

CELSIUS

CELSIUS R670-2

製品ガイド

本書をお読みになる前に

1 各部名称

2 取り扱い

3 周辺機器

4 セキュリティ

5 ソフトウェア

6 BIOS

7 お手入れ

**8 トラブル
シーティング**

9 仕様

目次

本書をお読みになる前に	7
安全にお使いいただくために	7
本書の表記	7
Windows の操作	9
商標および著作権について	10
第1章 各部名称	
1.1 ワークステーション本体前面	12
1.2 ワークステーション本体背面	14
1.3 ワークステーション本体左側面	16
1.4 ワークステーション本体内部	17
1.5 メインボード	18
1.6 キーボード	20
第2章 取り扱い	
2.1 マウス	23
2.1.1 注意事項	23
2.1.2 マウスの基本設定を変更する	23
2.2 ディスプレイ	24
2.2.1 注意事項	24
2.2.2 解像度を変更する	24
2.2.3 拡大表示設定を変更する	25
2.3 マルチディスプレイ機能	26
2.3.1 マルチディスプレイ機能とは	26
2.3.2 注意事項	27
2.3.3 拡張デスクトップ表示に設定する	27
2.3.4 クローン表示に設定する	28
2.3.5 シングル表示に設定する	29
2.4 サウンド	30
2.4.1 全体の再生音量を調節する	30
2.4.2 ソフトウェアごとの再生音量を調節する	30
2.4.3 機器や項目ごとの音量を調節する	31
2.4.4 既定のオーディオ機器を選択する	32
2.5 省電力機能	33
2.5.1 省電力の状態について	33
2.5.2 省電力状態にする	33
2.5.3 省電力状態からリジュームする	34
2.5.4 電源を切る	35
2.5.5 省電力の設定を変更する	36

2.6 光学ドライブ	38
2.6.1 注意事項	38
2.6.2 使用できるディスク	39
2.6.3 ディスクをセットする	41
2.6.4 ディスクを取り出す	42
2.6.5 ディスクに書き込む	43
2.7 通信	45
2.7.1 有線LAN	45

第3章 周辺機器

3.1 周辺機器を取り付ける前に	47
3.1.1 注意事項	47
3.2 本体カバー	48
3.2.1 注意事項	48
3.2.2 本体カバーを取り外す	48
3.2.3 本体カバーを取り付ける	49
3.3 拡張カード	50
3.3.1 注意事項	50
3.3.2 拡張カードを取り付ける	51
3.3.3 拡張カードを取り外す	54
3.4 コネクタの接続／取り外し	55
3.4.1 注意事項	55
3.4.2 ディスプレイコネクタ	55
3.4.3 USBコネクタ	57
3.4.4 eSATAコネクタ	57
3.4.5 オーディオ端子	58
3.4.6 LANコネクタ	59
3.4.7 シリアルコネクタ	59

第4章 セキュリティ

4.1 コンピューターウイルス	62
4.1.1 コンピューターウイルス対策	62
4.2 Windowsやソフトウェアを最新の状態にする	63
4.2.1 Windows Update	63
4.2.2 UpdateAdvisor（本体装置）	63
4.3 不正使用からのセキュリティ	64
4.3.1 BIOSのパスワード	64
4.3.2 セキュリティチップ	64
4.3.3 Portshutter	64
4.3.4 エグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能	65

4.4 ワークステーションの盗難防止	66
4.4.1 ワークステーション本体の施錠方法	66
4.4.2 セキュリティ施錠金具の使用方法	66
4.4.3 本体カバーキーの施錠方法	67
4.5 ワークステーション本体の廃棄・譲渡時の注意	68
4.5.1 ワークステーションの廃棄・譲渡時の ハードディスク上のデータ消去に関する注意	68
4.5.2 ハードディスクデータ消去	69
4.6 データのバックアップ	71

第5章 ソフトウェア

5.1 ソフトウェアの紹介	73
5.1.1 一覧表の見かた	73
5.1.2 セキュリティ関連のソフトウェア	74
5.1.3 サポート関連のソフトウェア	75
5.1.4 ユーティリティ	76
5.1.5 CD/DVD関連のソフトウェア	77
5.1.6 メールソフト	77
5.1.7 Office製品	78
5.2 インストール	79
5.2.1 「ドライバーズディスク検索ツール」からのインストール	79
5.2.2 「ノートンアンチウイルス」のインストール	81
5.2.3 「i-フィルター」のインストール	81
5.2.4 「SMARTACCESS/Basic」のインストール	81
5.2.5 Office製品のインストール	81
5.3 アンインストール	82
5.3.1 注意事項	82
5.3.2 アンインストール方法	82

第6章 BIOS

6.1 BIOSセットアップ	84
6.2 BIOSセットアップの操作のしかた	85
6.2.1 BIOSセットアップを起動する	85
6.2.2 BIOSセットアップ画面	85
6.2.3 各キーの役割	86
6.2.4 BIOSセットアップを終了する	87
6.2.5 起動メニューを使用する	88

6.3 メニュー詳細	89
6.3.1 System Information	90
6.3.2 Main メニュー	91
6.3.3 Advanced メニュー	96
6.3.4 Security メニュー	101
6.3.5 Power メニュー	102
6.3.6 Boot メニュー	103
6.3.7 Exit メニュー	103
6.4 設定事例集	104
6.4.1 BIOSのパスワード機能を使う	104
6.4.2 起動デバイスを変更する	107
6.4.3 Wakeup on LAN を有効にする	107
6.4.4 イベントログを確認する	108
6.4.5 ご購入時の設定に戻す	108

第7章 お手入れ

7.1 日常のお手入れ	110
7.1.1 ワークステーション本体、キーボード、マウスの表面の汚れ	110
7.1.2 マウス（ボール式）	111
7.2 定期的なお手入れ	112
7.2.1 注意事項	112
7.2.2 ワークステーション本体外部のほこりを取る	112
7.2.3 ワークステーション本体内部のほこりを取る	113

第8章 トラブルシューティング

8.1 トラブル発生時の基本操作	119
8.1.1 状況を確認する	119
8.1.2 以前の状態に戻す	119
8.1.3 セーフモードで起動する	120
8.1.4 トラブルシューティングで調べる	120
8.1.5 Windows のヘルプで調べる	120
8.1.6 インターネットで調べる	121
8.1.7 診断プログラムを使用する	121
8.1.8 サポートの窓口に相談する	123
8.2 よくあるトラブルと解決方法	124
8.2.1 トラブル一覧	124
8.2.2 起動・終了時のトラブル	126
8.2.3 Windows・ソフトウェア関連のトラブル	129
8.2.4 ハードウェア関連のトラブル	131
8.2.5 エラーメッセージ一覧	139
8.3 それでも解決できないときは	142
8.3.1 お問い合わせ先	142

第9章 仕様

9.1 本体仕様	145
9.1.1 R670-2	145
9.2 CPU	149
9.3 ディスプレイ	151
9.3.1 解像度	151
9.4 光学ドライブ	152
9.5 コネクタのピン配列と信号名	153
廃棄・リサイクル	157
索引	158

本書をお読みになる前に

安全にお使いいただくために

本製品を安全に正しくお使いいただくための重要な情報が『取扱説明書』に記載されています。特に、「安全上のご注意」をよくお読みになり、理解されたうえで本製品をお使いください。

本書の表記

本書の内容は2011年12月現在のものです。お問い合わせ先やURLなどが変更されている場合は、「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」へお問い合わせください。詳しくは、『取扱説明書』をご覧ください。

■本文中の記号

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

記号	意味
 重要	お使いになるときの注意点や、してはいけないことを記述しています。 必ずお読みください。
 POINT	操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。
→	参照ページを示しています。

■キーの表記と操作方法

本文中のキーの表記は、キーボードに書かれているすべての文字を記述するのではなく、説明に必要な文字を次のように記述しています。

例：【Ctrl】キー、【Enter】キー、【→】キーなど

また、複数のキーを同時に押す場合には、次のように「+」でつなぎで表記しています。

例：【Ctrl】+【F3】キー、【Shift】+【↑】キーなど

■連続する操作の表記

本文中の操作手順において、連続する操作手順を、「→」でつなげて記述しています。

例：「スタート」ボタンをクリックし、「すべてのプログラム」をクリックし、「アクセサリ」をクリックする操作

↓

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」の順にクリックします。

■ ウィンドウ名の表記

本文中のウィンドウ名は、アドレスバーの最後に表示されている名称を表記しています。

例：



「コンピューター」 ウィンドウ

「システム」 ウィンドウ

■ 画面例およびイラスト

本文中の画面およびイラストは一例です。お使いの機種やモデルによって、実際に表示される画面やイラスト、およびファイル名などが異なることがあります。また、イラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略したり形状を簡略化したりしていることがあります。

■ 周辺機器の使用

使用できる周辺機器については、富士通製品情報ページ内にある「システム構成図」(<http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/syskou/>)をご覧ください。

また、使用方法については、周辺機器のマニュアルをご覧ください。

■ 本文に記載しているディスク

ご購入時の構成によっては、リカバリデータディスクは添付されていません。

添付されていない場合は、本ワークステーションに格納されているイメージからディスクを作成する必要があります。作成方法については『リカバリガイド』をご覧ください。

■ 本文に記載している仕様とお使いの機種との相違

ご購入時の構成によっては、本文中の説明がお使いの機種の仕様と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

なお、本文内において、機種やOS別の書き分けがある箇所については、お使いの機種の情報を読みください。

■ 製品名の表記

本文中では、製品名称を次のように略して表記します。

製品名称	本文中の表記	
CELSIUS R670-2	R670-2	本ワークステーション／ワークステーション本体
Windows® 7 Professional 64 ビット版	Windows 7	Windows
Windows® Internet Explorer® 9	Internet Explorer	
Microsoft® Office Home and Business 2010	Office Home and Business 2010	
Microsoft® Office Personal 2010	Office Personal 2010	Office
Windows Media® Player 12	Windows Media Player	
Windows Live™ メール Version 2011	Windows Live メール	
Windows Live™ Messenger 2011	Windows Live Messenger	
Adobe® Reader®	Adobe Reader	
InterVideo WinDVD® for FUJITSU	WinDVD	
i- フィルター® 6.0	i- フィルター	
Roxio Creator LJ	Roxio Creator	
ノートン™ アンチウイルス 2011	ノートンアンチウイルス	
NVIDIA® Tesla™ C2070	Tesla C2070	Tesla シリーズ
NVIDIA Quadro® 4000	Quadro 4000	
NVIDIA Quadro® 600	Quadro 600	Quadro シリーズ

Windows の操作

■ Windows のヘルプ

本書で説明されていない Windows の機能については、「スタート」ボタン→「ヘルプとサポート」をクリックして表示される Windows のヘルプをご覧ください。
また、多くのソフトウェアでは「ヘルプ」をクリックしたり 【F1】キーを押したりすることでヘルプが表示されます。

■ ユーザーアカウント制御

本書で説明している Windows の操作の中で、「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示される場合があります。これは、重要な操作や管理者の権限が必要な操作の前に Windows が表示しているものです。表示されるメッセージに従って操作してください。

■ 通知領域のアイコン

通知領域にすべてのアイコンが表示されていない場合があります。表示されていないアイコンを一時的に表示するには、通知領域の ▲ をクリックします。

商標および著作権について

Microsoft、Windows、Windows Live、Internet Explorer、Windows Media、Access、Excel、OneNote、Outlook、PowerPoint、Silverlight、DirectXは、米国 Microsoft Corporation および/またはその関連会社の商標です。

インテル、Intel、Xeon および Intel SpeedStep は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。

NVIDIA、NVIDIA Quadro、Tesla は、NVIDIA Corporation の商標または登録商標です。

Phoenix は、米国 Phoenix Technologies 社の登録商標です。

Adobe、Reader は、合衆国および/またはその他の国における Adobe Systems 社の登録商標または商標です。

Corel、Corel のロゴ、InterVideo、InterVideo ロゴ、WinDVD は Corel Corporation およびその関連会社の商標または登録商標です。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

Copyright FUJITSU LIMITED 2011-2012

1


第1章

各部名称

各部の名称と働きについて説明しています。

1.1	ワークステーション本体前面	12
1.2	ワークステーション本体背面	14
1.3	ワークステーション本体左側面	16
1.4	ワークステーション本体内部	17
1.5	メインボード	18
1.6	キーボード	20

1.1 ワークステーション本体前面

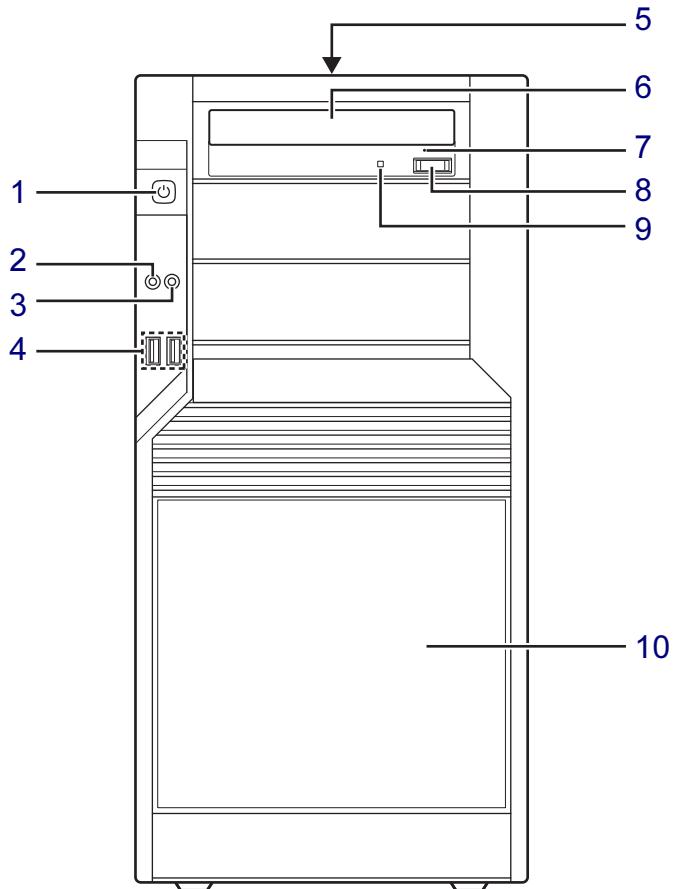

1 ⏪ 電源ボタン

ワークステーション本体の電源を入れたり、省電力状態（→P.33）にしたりします。また、本ワークステーションの状態を表示します。

LEDランプ	本ワークステーションの状態
点灯	動作状態
点滅	スリープ状態
消灯	電源オフまたは休止状態

2 ⏪ ヘッドホン端子

（→P.30）

3 ⏪ マイク端子

（→P.30）

4 ⏪ USBコネクタ

USB2.0に準拠しています。（→P.57）

5 フロント・LCD表示パネル

ワークステーション本体の情報を表示します。ワークステーション本体の電源が入っていないとき、休止状態のときは、消灯しています。BIOSの設定により表示される情報を変更することができます（→P.89）。また、自己診断（POST）中は、POSTコード（2桁の16進数）が表示されます。

アイコン	概要
	動作状態のときに点灯
	スリープ状態のときに点灯
	ハードディスク、光学ディスクにアクセスしているときに点滅
	システムエラー（ファン監視エラー、温度監視エラー）が発生したときに点灯 点灯したときは「8.2.5 エラーメッセージ一覧」（→P.139）の「■起動時に表示されるエラーメッセージ」をご覧ください
	上段：本ワークステーションとネットワーク機器が正常に接続している場合に点灯 下段：ネットワークデータを送受信している場合に点滅
	BIOSの設定によっては今日の日付が点灯
	USB電源に異常が発生したときに点灯 点灯したときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください
	BIOSの設定によっては現在の時刻が点灯

6 光学ドライブ

（→P.38）

7 強制取り出し穴

光学ドライブのトレーが開かなくなったらとき、強制的にトレーを開きます。（→P.42）

8 ディスク取り出しボタン


9 光ディスクアクセスランプ

CDやDVDにアクセスしているとき、または光学ドライブのトレー開閉時に点灯します。

10 吸気孔

冷却用の空気を取り込むため、穴が開いています。

1.2 ワークステーション本体背面

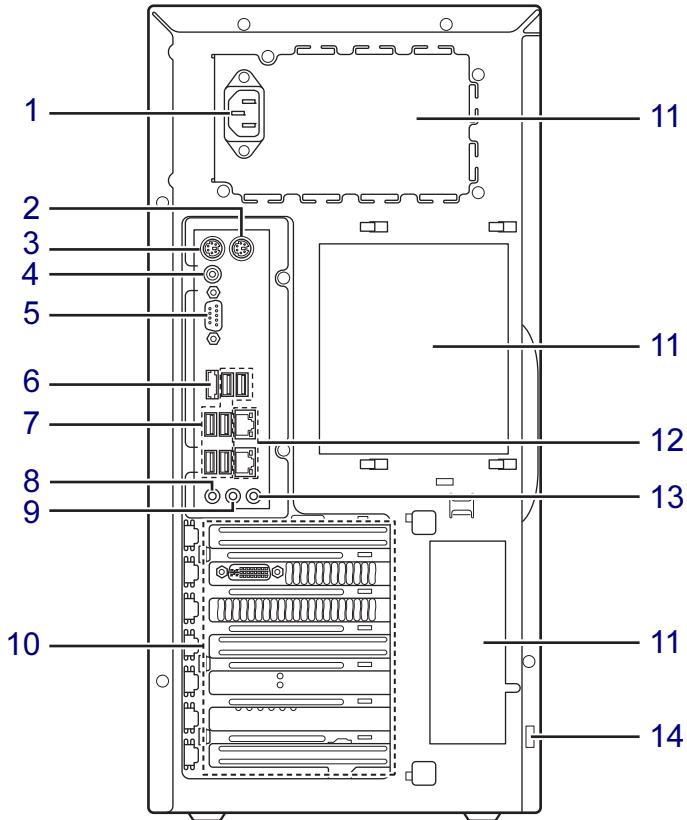

1 インレット

本ワークステーションに添付の電源ケーブルを接続します。

2 マウスコネクタ

3 キーボードコネクタ

4 光デジタルオーディオ出力コネクタ

本ワークステーションでは使用できません。

5 シリアルコネクタ

(→P.59)

6 eSATA コネクタ

(→P.57)

7 USBコネクタ

USB2.0に準拠しています。(→P.57)

8 マイク端子

(→P.30)

9 ラインアウト端子

(→P.30)

10 拡張カードスロット開口部

カスタムメイドの選択によっては、拡張カードが取り付けられている場合があります。(→P.50)

11 排気孔

ワークステーション本体内部の熱を外部に逃がします。

12 LANコネクタ


上側のコネクタがLAN1、下側のコネクタがLAN0です。(→P.59)

13 ラインイン端子

(→P.30)

14 盗難防止用ロック取り付け穴

(→P.66)

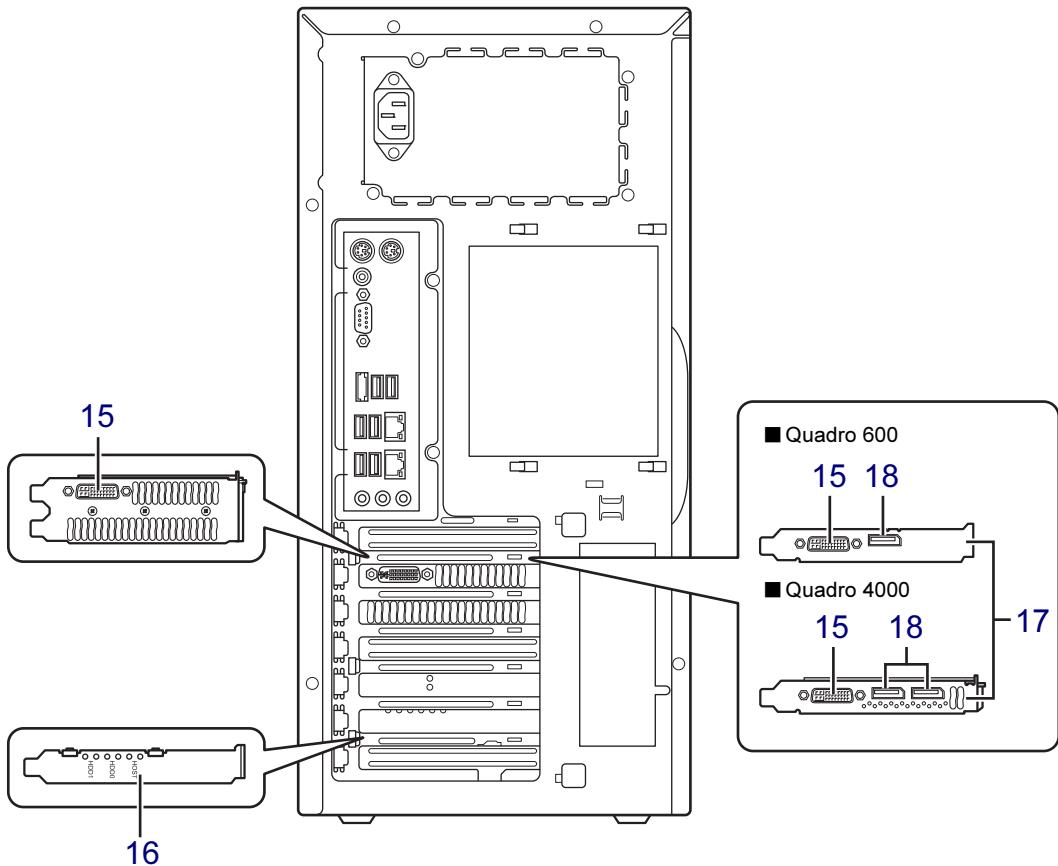

15 デジタルディスプレイコネクタ(DVI-I)
(Tesla C2070搭載機種)


16 SATA-RAIDカード
(Dual CPUモデル)

17 グラフィックスカード
(グラフィックスカード搭載機種)

アナログディスプレイおよびデジタルディスプレイを接続します。2台のディスプレイを同時に接続することもできます。(→P.26)

18 DisplayPortコネクタ
Quadro 4000の場合、左側のコネクタがDisplayPort1、右側のコネクタがDisplayPort2です。(→P.55)

1.3 ワークステーション本体左側面

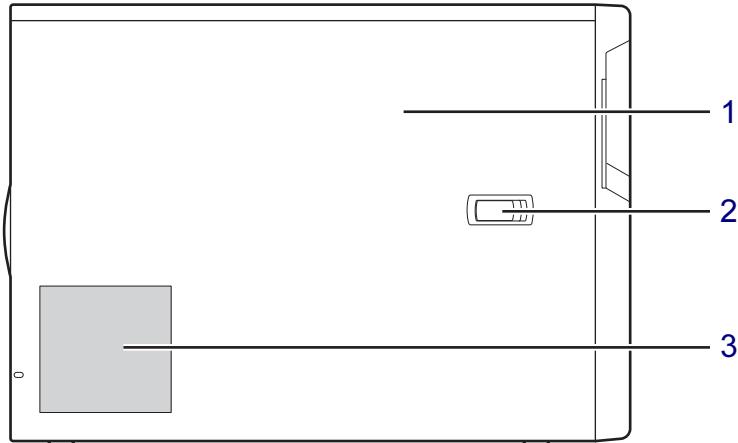

1 本体カバー


2 レバー

本体カバーを開けるときのレバーです。

3 排気孔

ワークステーション本体内部の熱を外部に逃がします。


1.4 ワークステーション本体内部

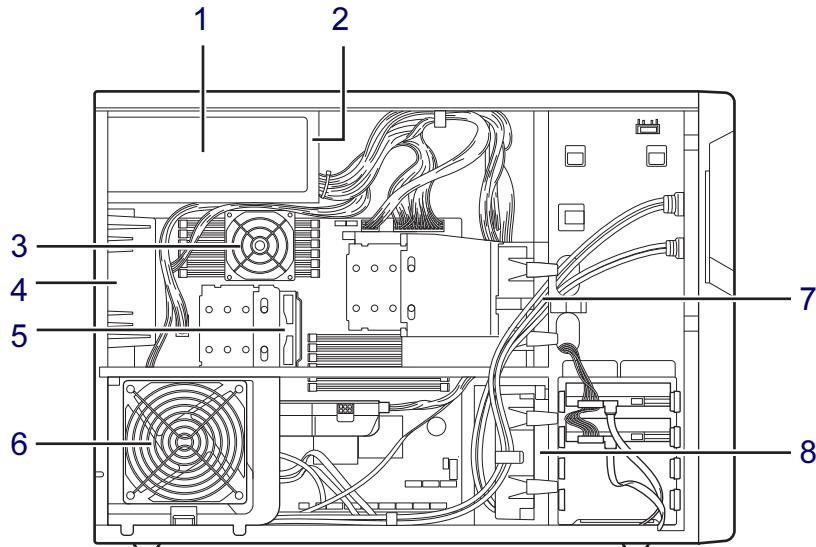

- 1** 電源ユニット
- 2** 電源ユニットファン
- 3** FAN4 RAM-fan
- 4** FAN6 Rear-fan

- 5** FAN3 CPU1-fan
(Dual CPU モデル)
- 6** FAN1 Door-fan
- 7** FAN5 CPU0-fan
- 8** FAN2 HDD-fan

1.5 メインボード

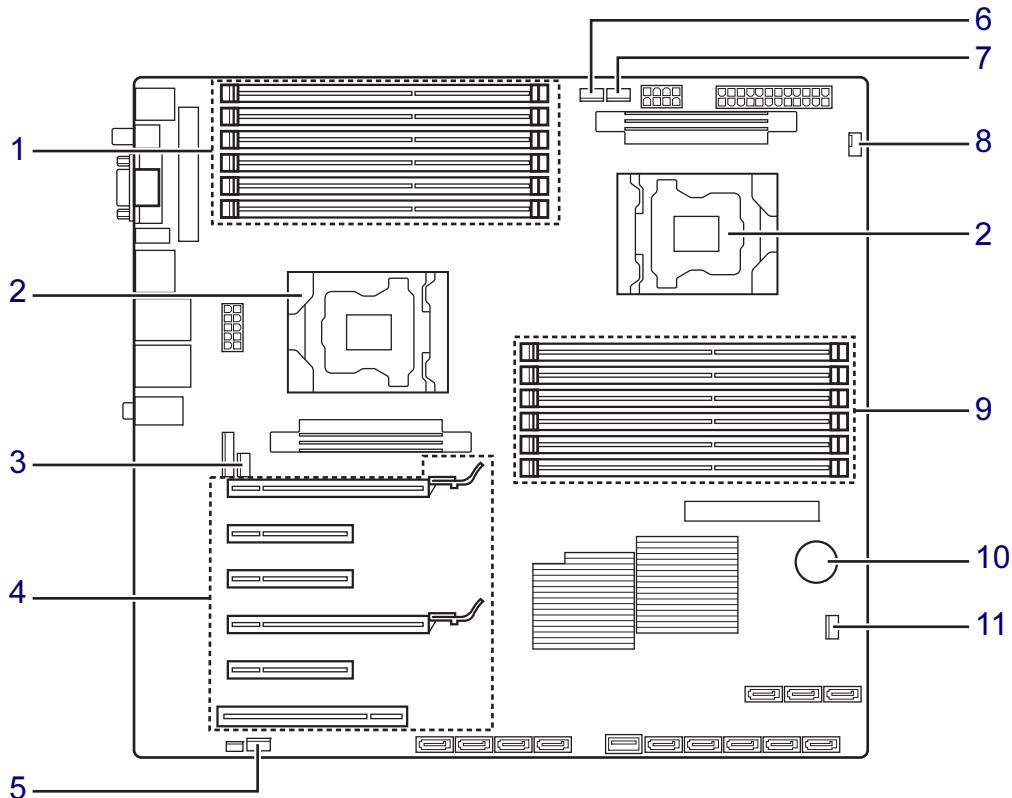

1 メモリースロット

上からCHC0、CHC1、CHB0、CHB1、CHA0、CHA1です。

2 CPU

右側がCPU0、左側がCPU1です。

3 FAN6 Rear-fan コネクタ

4 拡張カードスロット

(→P.50)

5 FAN1 Door-fan コネクタ

6 FAN3 CPU1-fan コネクタ

7 FAN4 RAM-fan コネクタ

8 FAN5 CPU0-fan コネクタ


9 メモリースロット

上からCHA1、CHA0、CHB1、CHB0、CHC1、CHC0です。

10 内蔵リチウム電池

本ワークステーションの時計機能の設定とBIOSで設定したセットアップ設定値を保存するためのバッテリです。標準の使用状態で約5年間お使いになれます。


11 FAN2 HDD-fan コネクタ

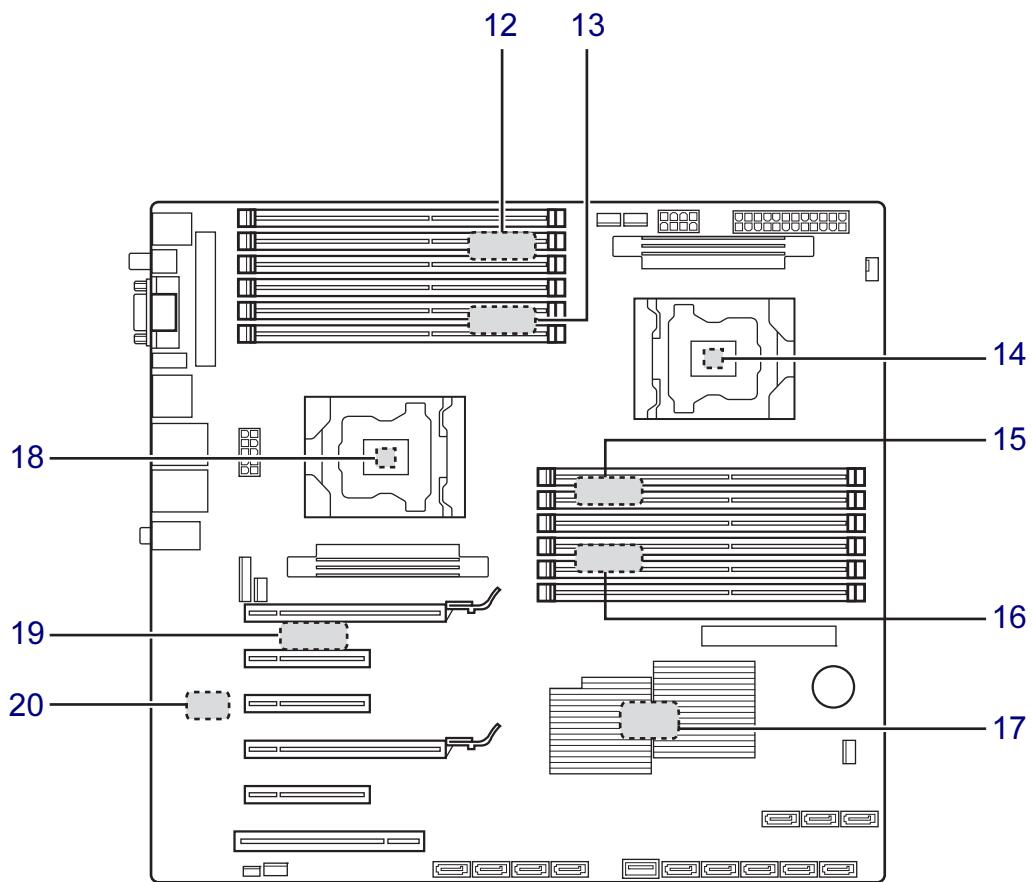

12 温度センサー (SYS7)
13 温度センサー (SYS6)
14 温度センサー (CPU0 内部)
15 温度センサー (SYS4)
16 温度センサー (SYS5)

17 温度センサー (SYS3)
18 温度センサー (CPU1 内部)
19 温度センサー (SYS2)
20 温度センサー (SYS1)

1.6 キーボード

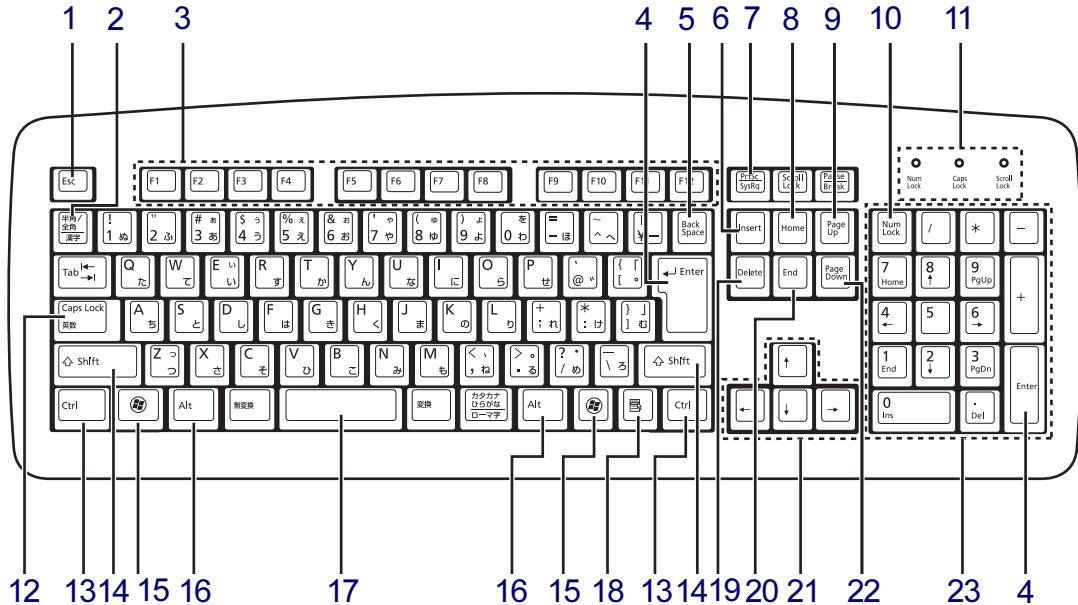

1 【Esc】キー

2 【半角／全角】キー

日本語入力のオン／オフを切り替えます。

3 【F1】～【F12】キー

4 【Enter】キー

5 【Back Space】キー

6 【Insert】キー

7 【Print Screen】キー

8 【Home】キー

9 【Page Up】キー

10 【Num Lock】キー

テンキーのモードを切り替えます。

11 インジケーター

NumLock、Caps Lock、Scroll Lockの各機能のオン／オフを表示します。

12 【Caps Lock 英数】キー

【Shift】キーを押しながらこのキーを押して、アルファベットの大文字／小文字の入力を切り替えます。

13 【Ctrl】キー

14 【Shift】キー

15 【(Windows)】キー

「スタート」メニューを表示します。

16 【Alt】キー

17 【Space】キー

18 【】キー (アプリケーション) キー

選択した項目のショートカットメニューを表示します。

マウスの右クリックと同じ役割をします。

19 【Delete】キー

20 【End】キー

21 カーソルキー

22 【Page Down】キー

23 テンキー

「Num Lock」インジケーター点灯時に数字が入力できます。

「Num Lock」インジケーター消灯時にキー下段に刻印された機能が有効になります。

■ キーボードの角度調節

キーボードの底面には、チルトフットが2ヶ所付いています。
チルトフットを起こすと、キーボードに角度をつけることができます。



2

第2章


取り扱い

本ワークステーションを使用するうえでの基本操作や、本ワークステーションに取り付けられている（取り付け可能な）周辺機器の基本的な取り扱い方について説明しています。

2.1 マウス	23
2.2 ディスプレイ	24
2.3 マルチディスプレイ機能	26
2.4 サウンド	30
2.5 省電力機能	33
2.6 光学ドライブ	38
2.7 通信	45

2.1 マウス

ここでは、マウスについて説明しています。

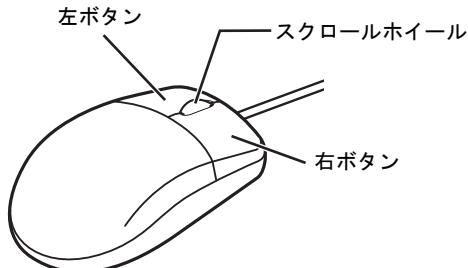

2.1.1 注意事項

- 光学式マウスは、マウス底面から赤い光を発しています。直接目に向けると、目に悪い影響を与えることがありますので避けてください。
- 光学式マウスのセンサー部分を汚したり、傷を付けたりしないでください。
- 光学式マウスは、次のようなものの表面では、正しく動作しない場合があります。
 - ・鏡やガラスなど反射しやすいもの
 - ・光沢のあるもの
 - ・濃淡のはっきりしたしま模様や柄のもの（木目調など）
 - ・網点の印刷物など、同じパターンが連続しているもの
- 光学式マウスは、本来はマウスパッドを必要としませんが、マウス本体や傷が付きやすい机、テーブルの傷防止のために、マウスパッドをお使いになることをお勧めします。

2.1.2 マウスの基本設定を変更する

ご購入時は、マウスのボタンの機能は、右利き用に設定されています。左右のボタンの機能は、「マウスのプロパティ」で変更できます。

また、「マウスのプロパティ」では、マウスポインター やダブルクリック、スクロール速度なども変更できます。

- 1 コントロールパネルの「マウスのプロパティ」を開きます。
「ハードウェアとサウンド」→「デバイスとプリンター」の「マウス」
- 2 それぞれのタブをクリックし、設定を変更します。

2.2 ディスプレイ

ここでは、本ワークステーションに接続した1台のディスプレイを使う方法について説明しています。

ディスプレイの取り扱いについては、お使いのディスプレイのマニュアルをご覧ください。ディスプレイを接続する方法については、「3.4.2 ディスプレイコネクタ」(→P.55)をご覧ください。

2つのディスプレイを使ってマルチディスプレイ機能を使う方法については、「2.3 マルチディスプレイ機能」(→P.26)をご覧ください。

2.2.1 注意事項

- お使いのディスプレイと本ワークステーションの両方が対応している解像度のみ表示できます。お使いのディスプレイのマニュアルをご覧になり、表示可能な解像度を確認してください。
- 解像度などを変更するときに一時的に画面が乱れることがあります、故障ではありません。

2.2.2 解像度を変更する

ここでは、ディスプレイの解像度、発色数、リフレッシュレートの変更方法について説明します。

- 1 デスクトップで右クリックし、「NVIDIAコントロールパネル」をクリックします。「NVIDIAコントロールパネル」が表示されます。
- 2 「ディスプレイ」→「解像度の変更」の順にクリックします。
- 3 「解像度」、「色の深度」(発色数)、「リフレッシュレート」を設定します。
設定可能な値は、「9.3.1 解像度」(→P.151)をご覧ください。
- 4 「適用」をクリックします。
確認のメッセージが表示された場合は、メッセージに従って操作します。

☞ 重要

- ▶ 画面が正常に表示されない場合は、何もせずに15秒程度待ってください。変更前の設定に戻ります。

2.2.3 拡大表示設定を変更する

ディスプレイのサイズより小さい解像度に設定した場合、画面を拡大して表示できます。

☞ 重要

- ▶ アナログディスプレイでは、この機能は使用できません。

- 1 デスクトップで右クリックし、「NVIDIAコントロールパネル」をクリックします。
「NVIDIAコントロールパネル」が表示されます。
- 2 「ディスプレイ」→「デスクトップのサイズと位置の調整」の順にクリックします。
- 3 拡大表示設定を選択します。
 - ・ NVIDIAスケーリングを使用する
画面がディスプレイ全体に拡大されます。
 - ・ 固定された縦横比のNVIDIAスケーリングを使用する
画面の縦横比を維持したまま最大限に拡大されます。
 - ・ スケーリングしない
画面は拡大されずに中央に表示されます。
- 4 「適用」をクリックします。
確認のメッセージが表示された場合は、メッセージに従って操作します。

☞ 重要

- ▶ 画面が正常に表示されない場合は、何もせずに15秒程度待ってください。変更前の設定に戻ります。

2.3 マルチディスプレイ機能

対象 Quadroシリーズ搭載機種



本ワークステーションに2台目のディスプレイを接続すると、マルチディスプレイ機能が使えるようになります。

ここでは2つのディスプレイを使ったマルチディスプレイ機能について説明しています。

ディスプレイの取り扱いについては、お使いのディスプレイのマニュアルをご覧ください。外部ディスプレイを接続する方法については、「3.4.2 ディスプレイコネクタ」(→P.55) をご覧ください。

2.3.1 マルチディスプレイ機能とは

マルチディスプレイ機能により、2つのディスプレイを使用した次のような表示方法を選択できます。

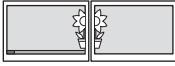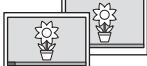表示方法	説明
拡張デスクトップ表示 	1つのディスプレイの画面をもう1つのディスプレイに拡張し、1つの画面として表示します。Windowsのタスクバーは1つのディスプレイにのみ表示され、このディスプレイをプライマリディスプレイと呼び、もう1つのディスプレイをセカンダリディスプレイと呼びます。それぞれのディスプレイの解像度は別々に設定できます。
クローン表示 	2つのディスプレイに同一の画面を表示します。両方のディスプレイの解像度は同じである必要があります。
シングル表示 	2つのディスプレイのどちらか一方に画面を表示します。表示するディスプレイは切り替えることができます。

【Win】 + 【P】キーを押すことで、表示方法を選択する画面を表示できます。

2.3.2 注意事項

- お使いのディスプレイと本ワークステーションの両方が対応している解像度のみ表示できます。お使いのディスプレイのマニュアルをご覧になり、表示可能な解像度を確認してください。
- マルチディスプレイ機能を変更するときは、動画を再生するソフトウェアは終了してください。
- マルチディスプレイ機能は、Windowsが起動している場合にのみ有効です。
- 2台のディスプレイを接続している場合、POST画面やBIOSセットアップ画面は次のディスプレイコネクタに接続されたディスプレイ（DVI-Iに別売のDVI-VGA変換アダプターを使用してアナログディスプレイを接続した場合も含む）に表示されます。
 - Quadro 600
DVI-I
 - Quadro 4000 を選択し、DisplayPort1 と DisplayPort2 にディスプレイを接続している場合
DisplayPort1
 - Quadro 4000 を選択し、DisplayPort1 と DVI-I にディスプレイを接続している場合
DVI-I
- 解像度などを変更するときに一時的に画面が乱れることがあります、故障ではありません。

2.3.3 拡張デスクトップ表示に設定する

- 1 デスクトップで右クリックし、「NVIDIAコントロールパネル」をクリックします。「NVIDIAコントロールパネル」が表示されます。
- 2 「ディスプレイ」→「複数のディスプレイの設定」の順にクリックします。
- 3 2台のディスプレイにチェックが付いていない場合は、チェックを付けます。
- 4 表示されているディスプレイを右クリックし、「デスクトップをこのディスプレイに拡張する」をクリックします。
- 5 プライマリディスプレイに「*」が表示されていない場合は、右クリックし、「このディスプレイをWindowsのメインディスプレイにする」をクリックします。
- 6 表示されているディスプレイをドラッグして2つのディスプレイの位置を設定します。
「*」が表示されているのがプライマリディスプレイです。
- 7 「適用」をクリックします。
確認のメッセージが表示された場合は、メッセージに従って操作します。

◀ 重要

- ▶ 画面が正常に表示されない場合は、何もせずに15秒程度待ってください。変更前の設定に戻ります。

8 必要に応じて「ディスプレイ」→「解像度の変更」をクリックして、それぞれのディスプレイの「解像度」、「色の深度」(発色数)、「リフレッシュレート」を設定し、「適用」をクリックします。

設定可能な値は、「9.3.1 解像度」(→P.151)をご覧ください。

確認のメッセージが表示された場合は、メッセージに従って操作します。

◀ 重要

- ▶ 発色数は両方のディスプレイで同じ値を設定してください。
- ▶ 画面が正常に表示されない場合は、何もせずに15秒程度待ってください。変更前の設定に戻ります。

2.3.4 クローン表示に設定する

1 デスクトップで右クリックし、「NVIDIAコントロールパネル」をクリックします。「NVIDIAコントロールパネル」が表示されます。

2 「ディスプレイ」→「複数のディスプレイの設定」の順にクリックします。

3 2台のディスプレイにチェックが付いていない場合は、チェックを付けます。

4 表示されているディスプレイを右クリックし、「ディスプレイを複製する ([プライマリディスプレイ] をプライマリコピーとして使用)」をクリックします。「[プライマリディスプレイ]」にはお使いのディスプレイの名称が表示されています。

5 「適用」をクリックします。

確認のメッセージが表示された場合は、メッセージに従って操作します。

◀ 重要

- ▶ 画面が正常に表示されない場合は、何もせずに15秒程度待ってください。変更前の設定に戻ります。

6 必要に応じて「ディスプレイ」→「解像度の変更」をクリックして、プライマリディスプレイの「解像度」、「色の深度」(発色数)、「リフレッシュレート」を設定し、「適用」をクリックします。

設定可能な値は、「9.3.1 解像度」(→P.151)をご覧ください。

確認のメッセージが表示された場合は、メッセージに従って操作します。

◀ 重要

- ▶ 画面が正常に表示されない場合は、何もせずに15秒程度待ってください。変更前の設定に戻ります。

2.3.5 シングル表示に設定する

- 1 デスクトップで右クリックし、「NVIDIAコントロールパネル」をクリックします。「NVIDIAコントロールパネル」が表示されます。
- 2 「ディスプレイ」→「複数のディスプレイの設定」の順にクリックします。
- 3 表示する1台のディスプレイにのみチェックを付け、「適用」をクリックします。確認のメッセージが表示された場合は、メッセージに従って操作します。

重要

- ▶ 画面が正常に表示されない場合は、何もせずに15秒程度待ってください。変更前の設定に戻ります。

- 4 必要に応じて「ディスプレイ」→「解像度の変更」をクリックして、「解像度」、「色の深度」(発色数)、「リフレッシュレート」を設定し、「適用」をクリックします。
設定可能な値は、「9.3.1 解像度」(→P.151)をご覧ください。
確認のメッセージが表示された場合は、メッセージに従って操作します。

重要

- ▶ 画面が正常に表示されない場合は、何もせずに15秒程度待ってください。変更前の設定に戻ります。

2.4 サウンド

ここでは、音量の調節方法などについて説明しています。

オーディオ端子（ヘッドホン端子、マイク端子、ラインアウト端子、ラインイン端子）に機器を接続する方法については、「3.4.5 オーディオ端子」（→P.58）をご覧ください。

2.4.1 全体の再生音量を調節する

ワークステーション本体のスピーカーや、本ワークステーションに接続されたヘッドホンの再生音量は、次の操作で調節します。

- 1 画面右下の通知領域にある「音量」アイコン  をクリックします。
- 2 音量を調節します。

2.4.2 ソフトウェアごとの再生音量を調節する

ソフトウェアごとの再生音量は「音量ミキサー」で調節します。

- 1 音量を調節するソフトウェアを起動します。
- 2 画面右下の通知領域にある「音量」アイコン  を右クリックし、「音量ミキサーを開く」をクリックします。
- 3 「アプリケーション」の一覧で、音量の設定を変更したいソフトウェアの音量を調節します。

2.4.3 機器や項目ごとの音量を調節する

機器や項目ごとの音量は次の手順で調節します。

調節できる機器や項目は、「■ 再生するときに調節できる機器と項目」(→P.31)、「■ 録音するときに調節できる機器と項目」(→P.32)をご覧ください。

- 1 音量を調節したい機器が接続されていない場合は接続します。
「3.4.5 オーディオ端子」(→P.58)
- 2 画面右下の通知領域にある「音量」アイコン を右クリックし、「再生デバイス」または「録音デバイス」をクリックします。
- 3 音量を調節したい機器を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
- 4 「レベル」タブをクリックします。
- 5 音量を調節したい項目で音量を調節し、「OK」をクリックします。

■ 再生するときに調節できる機器と項目

機器	項目	説明
スピーカー	Realtek HD Audio output	ワークステーション本体のスピーカー や本ワークステーションに接続された ヘッドホンから出力される音の再生音量
	Rear Green In	ラインアウト端子から出力される音の 再生音量
	Rear Pink In	背面のマイク端子から入力される音の 再生音量
	Front Pink In	前面のマイク端子から入力される音の 再生音量
	Rear Blue In	ラインイン端子から入力される音の 再生音量
[ディスプレイ名] -2 注1注2	[ディスプレイ名] 注1	DisplayPortまたはDisplayPort1に接続されたディスプレイから出力される音の 再生音量
[ディスプレイ名] -1 注1注3	[ディスプレイ名] 注1	DisplayPort2に接続されたディスプレイから出力される音の再生音量

注1 : 「[ディスプレイ名]」には、接続されたディスプレイの名称が表示されます。

注2 : Quadroシリーズ搭載機種でのみ表示されます。

注3 : Quadro 4000搭載機種でのみ表示されます。

■ 録音するときに調節できる機器と項目

機器	項目	説明
マイク	マイク	マイク端子から入力される音の録音音量
	マイクブースト	マイクブーストのレベル
ライン入力	ライン入力	ラインイン端子から入力される音の録音音量

2.4.4 既定のオーディオ機器を選択する

音声を録音または再生する機器が複数利用可能な場合、既定の機器を選択できます。

- 1 画面右下の通知領域にある「音量」アイコン を右クリックし、「録音デバイス」または「再生デバイス」をクリックします。
「サウンド」ウィンドウが表示されます。
- 2 既定に設定する機器を選択し、「既定値に設定」をクリックします。
- 3 「OK」をクリックします。

2.5 省電力機能

ここでは、本ワークステーションの省電力機能について説明しています。
本ワークステーションの消費電力については、「9.1 本体仕様」(→P.145) をご覧ください。

2.5.1 省電力の状態について

本ワークステーションの省電力の状態は次のとおりです。

■ スリープ状態

Windowsの省電力状態の1つで、Windowsの状態をメモリに保存し、Windowsの動作を一時的に中断させた状態です。

この状態では、メモリに保存したWindowsの状態などを維持するために、少しずつ電力を消費します。

POINT

- ▶ ハイブリッドスリープが有効になっていると、スリープ状態になったときに同時にWindowsの状態をファイルとして保存します。そのため、停電になったり電源プラグがコンセントから抜けたりした場合などにも、元の状態にレジュームできます。

■ 休止状態

Windowsの省電力状態の1つで、Windowsの状態をファイルとして保存し、Windowsの動作を一時的に中断させて電源を切った状態です。

ハイブリッドスリープが有効になっていると休止状態は使用できません。ハイブリッドスリープの設定を変更するには、「■ ハイブリッドスリープの設定を変更する」(→P.37) をご覧ください。

2.5.2 省電力状態にする

■ 注意事項

- 状況により省電力状態にならない場合があります。メッセージが表示された場合は、メッセージに従って操作してください。
- 状況により省電力状態になるのに時間がかかる場合があります。
- レジュームした後、すぐに省電力状態にしないでください。必ず10秒以上たってから省電力状態にするようにしてください。

■ 省電力状態にする

省電力状態にするには次の方法があります。動作はご購入時の設定です。

操作／条件	動作
「スタート」メニューから選択する	選択した動作になります。
電源ボタンを押す ^{注1}	Windowsが終了し、電源が切れます。 「■ 電源プランの設定を変更する」(→P.36)
一定時間操作しない	スリープ状態になります。 「■ 電源プランの設定を変更する」(→P.36)

注：電源ボタンは4秒以上押さないでください。電源ボタンを4秒以上押すと、Windowsが正常終了せずに本ワークステーションの電源が切れてしまいます。

2.5.3 省電力状態からレジュームする

■ 注意事項

- 省電力状態にした後、すぐにレジュームしないでください。必ず10秒以上たってからレジュームするようにしてください。
- 電源ボタンを押す以外の方法でスリープ状態からレジュームさせると、Windowsの仕様により画面が表示されない場合があります。
その場合は、キーボードやマウスなどから入力を行うと画面が表示されます。画面が表示されないままの状態で一定時間経過すると、本ワークステーションは再度スリープ状態になります。

■ レジュームする

省電力状態からレジュームするには次の方法があります。動作はご購入時の設定です。

操作／条件	動作
電源ボタンを押す	レジュームします。
USB キーボードやUSB マウスを操作する ^{注1注2}	レジュームします。
Wakeup on LAN (WoL) 機能 ^{注3}	レジュームします。 「■ WoL機能によるレジュームの設定を変更する」(→P.36)

注1：PS/2キーボードやPS/2マウスではレジュームしません。

注2：休止状態からはレジュームしません。

注3：本ワークステーションの有線LANや、PME#信号をサポートしたPCI拡張LANカードで利用できます。

2.5.4 電源を切る

ここでは、Windowsを終了させてワークステーション本体の電源を切る方法を説明します。

■ 注意事項

- 電源を切る前に、すべての作業を終了し必要なデータを保存してください。
- 電源を切った後、すぐに電源を入れないでください。必ず30秒以上たってから電源を入れるようにしてください。
- 長期間使用しない場合、または電源を完全に切断する場合は、ワークステーション本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

■ 電源の切り方

次のいずれかの方法で、Windowsを終了させてワークステーション本体の電源を切れます。

□「スタート」メニューから操作する

1. 「スタート」ボタン→「シャットダウン」の順にクリックします。
しばらくするとWindowsが終了し、ワークステーション本体の電源が自動的に切れます。

POINT

- ▶ 「スタート」ボタン→[シャットダウン] の [] →「再起動」の順にクリックすると、ワークステーション本体を再起動できます。

□電源ボタンを押す

1 電源ボタン（→P.12）を押します。

ご購入時の設定では、しばらくするとWindowsが終了し、ワークステーション本体の電源が自動的に切れます。

POINT

- ▶ 電源ボタンは4秒以上押さないでください。電源ボタンを4秒以上押すと、Windowsが正常終了せずにワークステーション本体の電源が切れてしまいます。

POINT

- ▶ 電源ボタンを押したときの動作を変更するには、「■ 電源プランの設定を変更する」（→ P.36）をご覧ください。

2.5.5 省電力の設定を変更する

■ 電源プランを切り替える

電源設定は電源プランごとに設定されています。お使いになる状況に応じて電源プランを切り替えることができます。

- 1 コントロールパネルの「電源オプション」を開きます。

「ハードウェアとサウンド」→「電源オプション」

- 2 お使いになる電源プランをクリックします。

POINT

▶ 電源プランを作成するには、ウィンドウ左の「電源プランの作成」をクリックし、メッセージに従って操作します。

■ 電源プランの設定を変更する

- 1 コントロールパネルの「電源オプション」を開きます。

「ハードウェアとサウンド」→「電源オプション」

- 2 設定を変更するプランの「プラン設定の変更」をクリックします。

- 3 「詳細な電源設定の変更」をクリックします。

- 4 リストから項目を選択し、設定を変更します。

POINT

▶ 一部の設定は手順1や手順2で表示される画面でも変更できます。

- 5 「OK」をクリックします。

■ WoL機能によるレジュームの設定を変更する

他のコンピューターから有線LAN経由で本ワークステーションにアクセスすることで、WoL機能によって本ワークステーションを省電力状態からレジュームできるようにするには、次の手順で設定します。

電源オフ状態からWoL機能によって本ワークステーションの電源を入れられるように設定するには、「6.4.3 Wakeup on LANを有効にする」(→P.107)をご覧ください。

- 1 管理者権限をもったユーザーアカウントでログオンします。

- 2 コントロールパネルの「デバイスマネージャー」を開きます。

「システムとセキュリティ」→「システム」の「デバイスマネージャー」

- 3 「ネットワークアダプター」をダブルクリックします。

4 次のデバイスをダブルクリックします。

Realtek PCIe GBE Family Controller

5 「電源の管理」タブをクリックします。

6 WoL機能を有効にするには次の項目にチェックを付け、無効にするにはチェックを外します。

- ・電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフにできるようにする
- ・このデバイスで、コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする

 **POINT**

- ▶ マジックパケットを受信したときのみ省電力状態からレジュームさせるようにするには、「Magic Packetでのみ、コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする」にもチェックを付けます。

7 「OK」をクリックします。

■ハイブリッドスリープの設定を変更する

1 コントロールパネルの「電源オプション」を開きます。

「ハードウェアとサウンド」→「電源オプション」

2 設定を変更するプランの「プラン設定の変更」をクリックします。

3 「詳細な電源設定の変更」をクリックします。

4 「スリープ」をダブルクリックし、「ハイブリッドスリープを許可する」をダブルクリックします。

5 設定を変更し、「OK」をクリックします。

2.6 光学ドライブ

ここでは、光学ドライブとCD／DVDなどのディスクの取り扱いについて説明しています。

ディスクの取り扱いについては、お使いのディスクのマニュアルをご覧ください。また、光学ドライブの仕様については、「9.4 光学ドライブ」(→P.152)をご覧ください。

2.6.1 注意事項

- 光ディスクアクセスランプ(→P.13)が点灯中は、振動や衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- 市販のクリーニングディスクやレンズクリーナーを使うと、逆にゴミを集めてしまい、光学ドライブのレンズが汚れてしまう場合があります。故障の原因となりますので絶対に使わないでください。

2.6.2 使用できるディスク

■ 注意事項

- 直径8cmまたは直径12cm、厚さ1.14mm～1.5mmの円形のディスクのみ使用できます。それ以外のディスクは使用しないでください。故障の原因となります。
- ゆがんだディスク、重心の偏ったディスク、割れたディスク、ヒビの入ったディスクは使用しないでください。故障の原因となります。
- 不正コピー防止の仕様に準拠していないディスクは、使用できない場合があります。
- 記載されているディスクが販売されていない場合もあります。

■ 使用できるディスク

ディスク	読込	書込	書換
CD-ROM	○	×	×
音楽CD	○	×	×
ビデオCD	○	×	×
CD-R	○	○	×
CD-RW ^{注1}	○	○	○
DVD-ROM	○	×	×
DVD-Video	○	×	×
DVD-R (4.7GB)	○	○	×
DVD-R DL (8.5GB) ^{注2}	○	○	×
DVD-RW	○	○	○
DVD+R (4.7GB)	○	○	×
DVD+R DL (8.5GB)	○	○	×
DVD+RW (4.7GB)	○	○	○
DVD-RAM (4.7GB/9.4GB) ^{注3}	○	○	○

注1 : Ultra Speed CD-RWディスクは使用できません。

注2 : 追記はできません。また追記されたディスクの読み込みは保証しません。

注3 : ・カートリッジに入れた状態で使用するタイプ(Type1)は使用できません。

・2.6GBおよび5.2GBのディスクは使用できません。

■ 推奨ディスク


光学ドライブで書き込みや書き換えを行う場合は、次のディスクの使用をお勧めします。それぞれのディスクの詳しい仕様については、各メーカーのホームページなどをご覧ください。

ディスク種別	メーカー	型名
CD-R	太陽誘電 (That's)	CDR80WTY、CDR80WPY
CD-RW	Verbatim (バーベイタム)	SW80EU5V1、SW80EM5V1、 SW80QU5V1、SW80QM5V1、 SW80QP5V1
DVD-R	太陽誘電 (That's)	DR-47WTY50BNT、DR-47WKY10SN、 DR-47WWY50BN、DVD-R47XY10P
	Verbatim (バーベイタム)	DHR47J10V1
DVD-R DL	Verbatim (バーベイタム)	DHR85HP5V1
DVD-RW	Verbatim (バーベイタム)	DHW47RP1V1、DHW47Y10V1
DVD+R	太陽誘電 (That's)	DR+47WTY10PN
DVD+R DL	Verbatim (バーベイタム)	DTR85HP5V1
DVD+RW	ソニー	5DPW47HPS
DVD-RAM	パナソニック	LM-HC47M (4.7GB、カートリッジ無)、 LM-HC47MW5 (4.7GB、カートリッジ無)、 LM-HB47MA (4.7GB、カートリッジ有、取り出し可)、 LM-HB94M (9.4GB、カートリッジ有、取り出し可)
	日立マクセル	DRM47PWC.S1P5S A (4.7GB、カートリッジ無)

2.6.3 ディスクをセットする

1 ディスク取り出しボタン（→P.13）を押してトレーを開きます。

2 ディスクのレーベル面を上にして、トレーの中央に載せます。

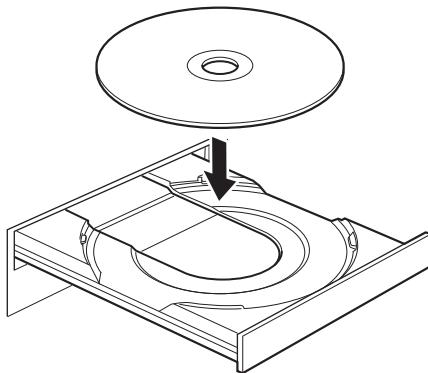

3 ディスク取り出しボタン（→P.13）を押してトレーを閉じます。

☞ 重要

▶ トレーに指などをはさまないようにしてください。けがの原因となります。

POINT

▶ ディスクをセットしてから使用可能になるまで、少し時間がかかります。光ディスクアクセスランプ（→P.13）が消えてからディスクの操作を行ってください。

2.6.4 ディスクを取り出す

ディスクを取り出すには、ディスク取り出しボタンを押します。


ディスク取り出しボタンを押してトレーを開く前に、次のことを確認してください。

- 光ディスクアクセスランプ（→P.13）が点灯していないこと。
光ディスクアクセスランプが消灯するまで待ってください。
- ソフトウェアがディスクを使用していないこと。
ソフトウェアの機能を使ってトレーを開くか、ソフトウェアを終了してください。詳しくはお使いのソフトウェアのマニュアルをご覧ください。
- ディスク上のファイルを開いていないこと。
ファイルを閉じてください。

上記の項目を確認してもトレーが開かない場合は、本ワークステーションを再起動してください。本ワークステーションを再起動してもトレーが開かない場合は、「■ トレーを強制的に開く」（→P.43）をご覧ください。

1 ディスク取り出しボタン（→P.13）を押してトレーを開きます。

2 ディスクを取り出します。

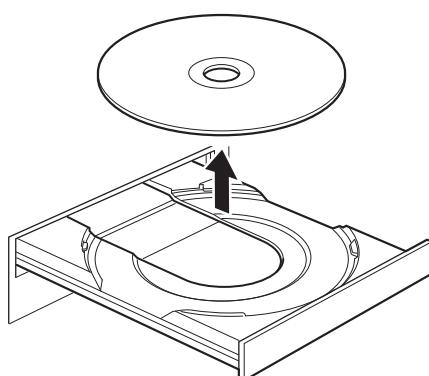

3 ディスク取り出しボタン（→P.13）を押してトレーを閉じます。

※ 重要

- ▶ トレーに指などをはさまないようにしてください。けがの原因となります。

■ トレーを強制的に開く

「2.6.4 ディスクを取り出す」(→P.42) の手順でトレーが開かない場合は、次の手順でトレーを開きます。

☞ 重要

▶ どうしてもトレーが開かない場合にのみ実行してください。

- 1 ワークステーション本体の電源を切ります。
- 2 強制取り出し穴(→P.13)に、太めのペーパクリップを伸ばしたものなどを、トレーが少し出てくるまで押し込みます。
- 3 トレーを静かに引き出します。

2.6.5 ディスクに書き込む

記録可能ディスクに書き込むには「Roxio Creator」(→P.77) を使用します。詳しくは、次の手順で「Roxio Creator」のヘルプをご覧ください。

- 1 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Roxio Creator LJ」→「Roxio Creator LJ」の順にクリックします。
- 2 「ヘルプ」メニュー→「ヘルプ」の順にクリックします。

POINT

▶ DVD-RAMはフォーマットすることにより、USBメモリのように直接Windowsエクスプローラーなどで書き込むことができます。DVD-RAMをフォーマットするには「■ DVD-RAMをフォーマットする」(→P.44)をご覧ください。

■ 注意事項

- 本ワークステーションで作成したディスクは、ディスクの種類や書き込み形式などにより他の機器では使用できない場合があります。お使いの機器で使用できるディスクの種類や書き込み形式などについては、お使いの機器のマニュアルをご覧ください。また、ディスクの記録状態によっても使用できない場合があります。
- ディスクに書き込み中は、ワークステーション本体の電源を切ったり、再起動したり、ディスク取り出しボタンを押したりしないでください。また、省電力状態にもしないでください。
- ディスクへの書き込みには高い処理能力が必要です。ディスクに書き込み中は、他のソフトウェアを使用しないことをお勧めします。
- 自動再生が有効に設定されていると、ディスクへの書き込みができない場合があります。その場合は次の手順で自動再生を無効に設定してください。
 1. コントロールパネルの「自動再生」を開きます。
「ハードウェアとサウンド」→「自動再生」
 2. 「すべてのメディアとデバイスで自動再生を使う」のチェックを外し、「OK」をクリックします。

- 「Roxio Creator」は、パケットライトによる書き込みには対応していません。
- ポータブルスーパーマルチドライブユニットをお使いになる場合も、ポータブルスーパー・マルチドライブユニットに添付されている「Roxio Creator」ではなく、本ワークステーションの「Roxio Creator」をお使いください。
- DVD+R DLにデータを書き込む場合、DVD-ROMとの互換性を高めるために「Extended Partial Lead-out」(約512MB)が書き込まれます。このため、書き込み可能な最大容量は約7.99GBとなります。

■ DVD-RAMをフォーマットする

DVD-RAMを初めてお使いになる場合や、すべてのデータを消去する場合は次の手順でDVD-RAMをフォーマットします。

POINT

- ▶ 両面タイプのDVD-RAMディスクは片面ごとにフォーマットします。

- 1 フォーマットするDVD-RAMをセットします（→P.41）。
- 2 「スタート」ボタン→「コンピューター」の順にクリックし、「コンピューター」を表示します。
- 3 光学ドライブを右クリックし、「フォーマット」をクリックします。
- 4 必要に応じて「ファイルシステム」などを設定します。
- 5 「開始」をクリックし、以降は表示されるメッセージに従います。

2.7 通信

ここでは本ワークステーションの通信機能について説明しています。

ネットワーク機器を接続してお使いになる場合は、お使いのネットワーク機器のマニュアルもご覧ください。また、搭載されている通信機能の仕様については、「9.1 本体仕様」(→P.145) をご覧ください。

2.7.1 有線 LAN

LAN ケーブルを接続する方法については、「3.4.6 LAN コネクタ」(→P.59) をご覧ください。
LAN の設定については、ネットワーク管理者に確認してください。

■ 注意事項

- Link 速度を 1Gbps に固定して接続することはできません。
- Link 速度を 100/10Mbps に固定して接続する場合、オートネゴシエーションのみサポートしているネットワーク機器では、「デュプレックス」の設定は「半二重／Half Duplex」に設定してください。「全二重／Full Duplex」に設定すると、次のような問題が発生する場合があります。
 - ・Link ランプが点灯しない
 - ・通信できない
 - ・通信速度が異常に遅い

3

第3章

周辺機器

周辺機器の取り付け方法や注意事項を説明しています。

3.1 周辺機器を取り付ける前に	47
3.2 本体力バー	48
3.3 拡張カード	50
3.4 コネクタの接続／取り外し	55

3.1 周辺機器を取り付ける前に

ここでは、周辺機器を取り付ける前に知っておいていただきたいことを説明しています。必ずお読みください。

3.1.1 注意事項

- 本ワークステーションに対応している弊社純正品をお使いください。詳しくは、富士通製品情報ページ内にある「システム構成図」(<http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/syskou/>)をご覧ください。
- お使いになる周辺機器のマニュアルもあわせてご覧ください。
- 電源を切った直後は、ワークステーション本体内部が熱くなっています。電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いた後、充分に待ってから作業を始めてください。
やけどの原因となります。
- 操作に必要な箇所以外は触らないでください。故障の原因となります。
- 周辺機器の取り付け／取り外しは、Windowsのセットアップが完了してから行ってください。
- お使いになる周辺機器によっては、取り付けた後にドライバーなどのインストールや設定が必要な場合があります。詳しくは周辺機器のマニュアルをご覧ください。
- 一度に取り付ける周辺機器は1つだけにしてください。一度に複数の周辺機器を取り付けると、ドライバーのインストールなどが正常に行われないことがあります。1つの周辺機器の取り付けが終了して、動作確認を行った後、別の周辺機器を取り付けてください。
- 一般的には周辺機器の電源を入れてからワークステーション本体の電源を入れ、ワークステーション本体の電源を切ってから周辺機器の電源を切ります。ただし、周辺機器によっては逆の順序が必要な場合があります。詳しくは周辺機器のマニュアルをご覧ください。

3.2 本体力バー


ワークステーション本体内部に周辺機器を取り付けたり取り外したりする場合には、本体力バーを取り外す必要があります。ここでは本体力バーの取り付け／取り外し方法について説明しています。
必ず「3.1 周辺機器を取り付ける前に」(→P.47)をお読みになってから作業をしてください。

3.2.1 注意事項

- 本体力バーを取り外す、または取り付けるときは、必ずワークステーション本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 作業はワークステーション本体が滑らないような平らな台の上で行ってください。
- 本体を横倒しにする必要があります。十分なスペースを確保してください。
- プラスドライバー（2番）を用意してください。


3.2.2 本体力バーを取り外す

- 1 ワークステーション本体および接続されている周辺機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。
- 2 転倒防止金具固定ネジ（2ヶ所）を外し、転倒防止金具をワークステーション本体から取り外します。

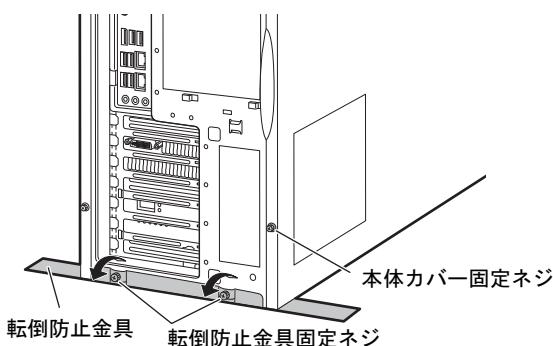

- 3 本体力バーが上になるようにゆっくりと横に倒し、本体力バー固定ネジを外します。

- 4** 本体カバーのレバーを引いて、本体カバーを取り外します。

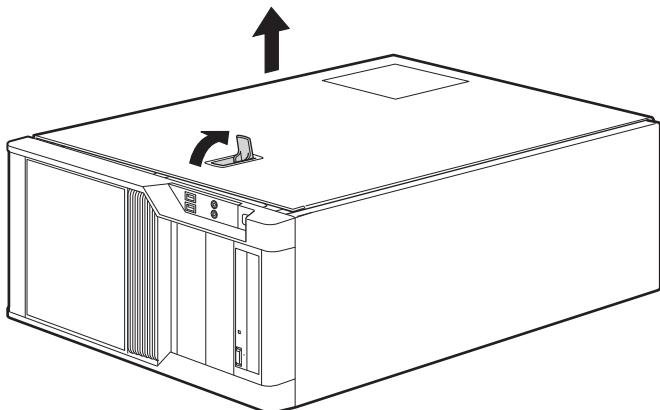

3.2.3 本体カバーを取り付ける

- 1** 本体カバーのレバーを立てた状態で、本体カバーをまっすぐ下ろします。
- 2** 本体カバーの四隅を押さえたまま、レバーを倒します。
- 3** 本体カバー固定ネジで、本体カバーを固定します。

3.3 拡張カード

本ワークステーションに拡張カードを取り付けると、本ワークステーションの機能を拡張できます。ここでは拡張カードの取り付け、取り外しについて説明しています。

取り付ける拡張カードのマニュアルもあわせてご覧ください。また、拡張カードスロットの空き数や仕様については、「9.1 本体仕様」(→P.145)をご覧ください。


必ず「3.1 周辺機器を取り付ける前に」(→P.47)をお読みになってから作業をしてください。

3.3.1 注意事項


- 拡張カードを取り付ける、または取り外すときは、必ずワークステーション本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 拡張カードは静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまつた静電気により破壊される場合があります。拡張カードを取り扱う前に、一度金属質のものに手を触れて、静電気を放電してください。
- 拡張カードに起動ROMが搭載されている場合、拡張カードの取り付けや取り外しを行うと起動デバイスの優先順位が変わるために、本ワークステーションが起動できなくなることがあります。「6.4.2 起動デバイスを変更する」(→P.107)をご覧になり、起動デバイスの設定をしてください。
- 増設する拡張カードに起動ROM(BIOS)が搭載されている場合、その種類や増設数により、システム起動時にエラーメッセージが表示され、起動できない場合があります。この場合は、増設する拡張カードのBIOSを無効にすることにより、現象を回避できることがあります。増設する拡張カードのBIOSを無効にする方法は、拡張カードのマニュアルをご覧ください。
- ご購入時の構成によっては、使用できない拡張カードスロットがあります。
- 拡張カードを取り付けない拡張カードスロットには、必ずスロットカバーを取り付けてお使いください。

3.3.2 拡張カードを取り付ける


- 1 本体カバーを取り外します（→P.48）。
- 2 FAN1 Door-fanのツメを押し、持ち上げます。

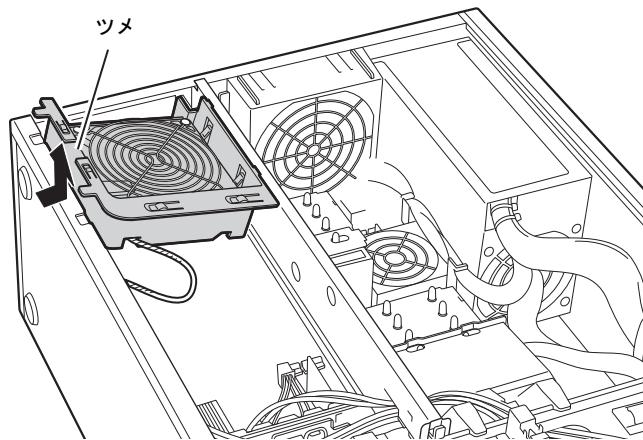


- 3 クランプからケーブルを外し、ワークステーションの横にファンを置きます。

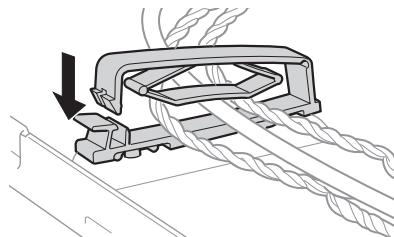


- 4 緑色のつまみ部分を押し、補助金具を上に持ち上げ取り外します。

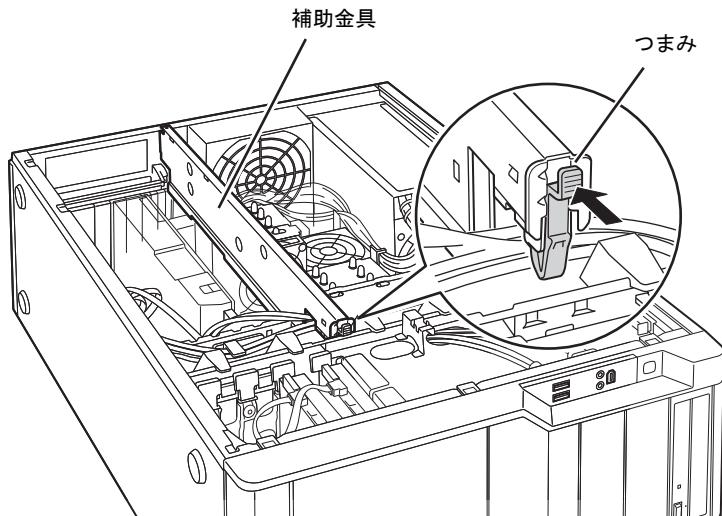

5 拡張カードスロットを確認します。

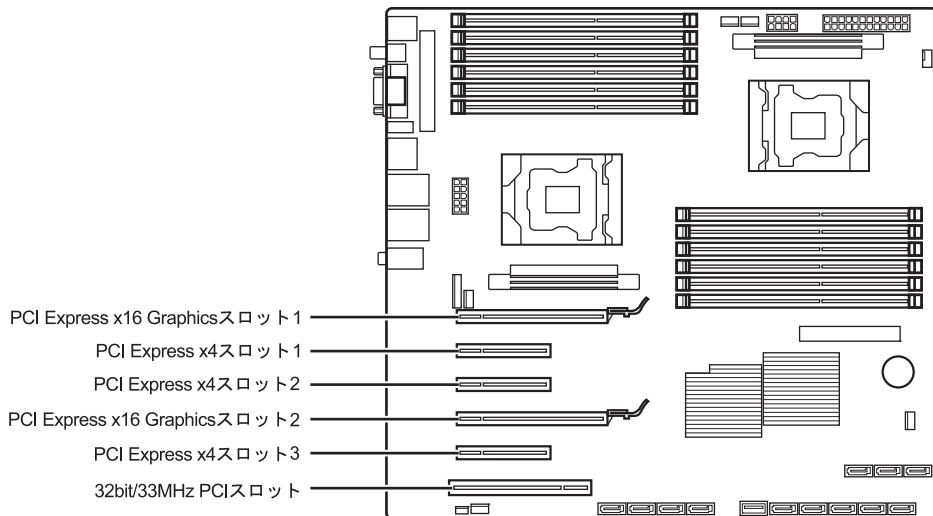

6 (1) 緑色のクリップの上部をワークステーション外側に押し出し、(2) スロットカバーを真上にまっすぐ引き抜きます。

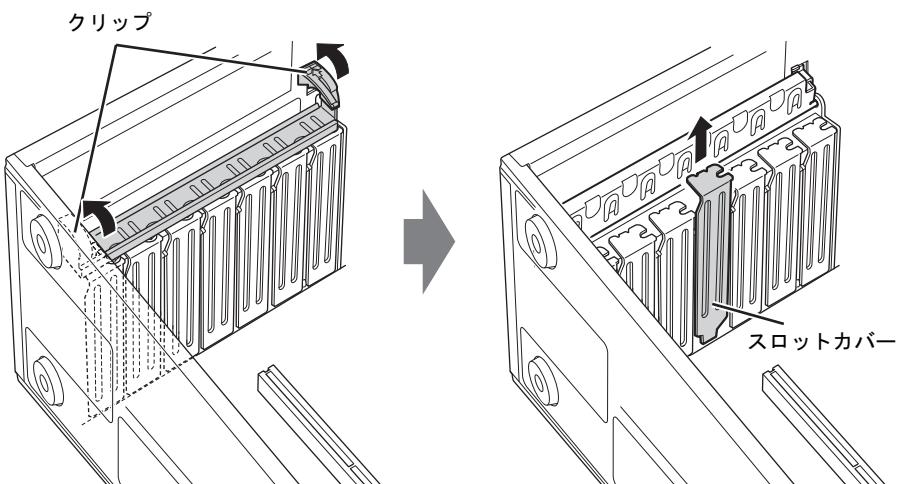

重要


- ▶ クリップが固い場合があります。指をはさんだり、ぶつけたりしないように注意してください。けがの原因になります。
- ▶ ワークステーション背面の拡張カードスロット開口部で指や手を傷つけないように注意してください。
- ▶ 取り外したスロットカバーは大切に保管してください。

POINT

- ▶ スロットカバーが取り外せない場合は、となりのスロットカバーまたは拡張カードをいったん取り外してください。


- 7 (1) 拡張カードを真上から奥まで押し込み、(2) 緑色のクリップを「パチン」と音がするまで押し下げます。

拡張カードにネジが添付されている場合は、拡張カードをネジで固定してください。

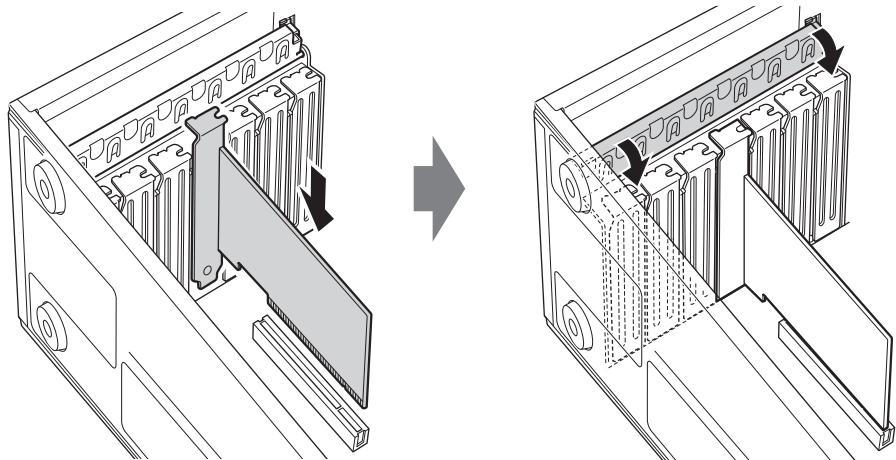


- 8 補助金具を取り付けます。

(1) 補助金具の端を合わせ、(2) 補助金具のツメをツメ穴に入れてください。

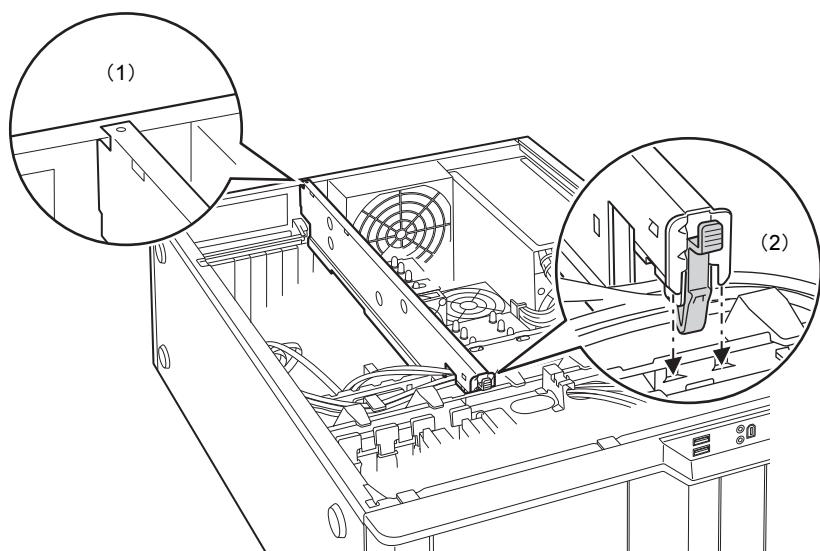


- 9 クランプにケーブルを通し固定します。

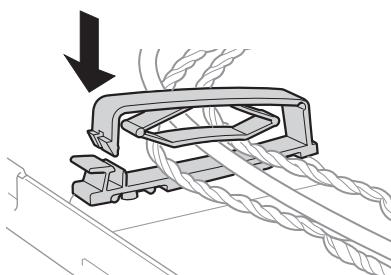

10 FAN1 Door-fanを取り付けます。

ファンのツメをツメ穴に入れ、「パチン」と音がするまでしっかりと押してください。

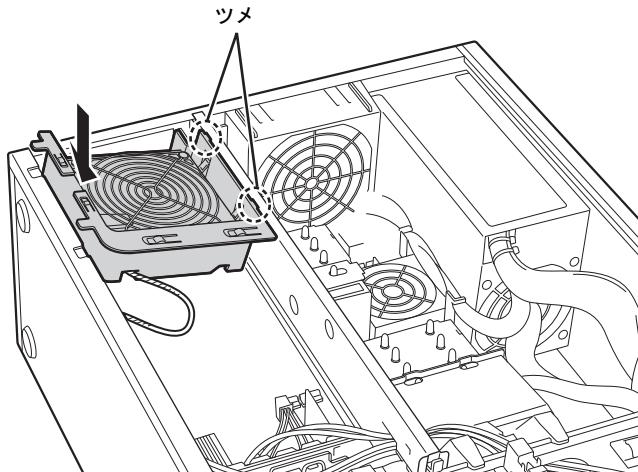

11 本体カバーを取り付けます（→P.49）。

☞ 重要

- ▶ 拡張カードが正しく取り付けられていないと、電源を入れたときにエラーメッセージが表示されたり画面に何も表示されなかったりすることがあります。
その場合は電源ボタンを4秒以上押して本ワークステーションの電源を切り、拡張カードを取り付け直してください。それでも拡張カードが正常に機能しない場合は、故障している可能性があります。「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

3.3.3 拡張カードを取り外す

拡張カードを取り外す場合は、「3.3.2 拡張カードを取り付ける」（→P.51）をご覧になり、「スロットカバー」と「拡張カード」を読み替えて作業してください。

3.4 コネクタの接続／取り外し

ここでは、ワークステーション本体のコネクタに、周辺機器を接続したり、取り外したりする一般的な方法について説明しています。

接続する周辺機器やケーブルのマニュアルもあわせてご覧ください。また、それぞれのコネクタの仕様については、「9.1 本体仕様」(→P.145)、「9.5 コネクタのピン配列と信号名」(→P.153)をご覧ください。

必ず「3.1 周辺機器を取り付ける前に」(→P.47)をお読みになってから作業をしてください。


3.4.1 注意事項

- ご購入時の構成によっては、記載されているコネクタの一部は搭載されていません。
- 周辺機器のコネクタの形状によっては、接続できなかつたり、隣接するコネクタに接続された周辺機器と干渉したりする場合があります。周辺機器を接続する前にご確認ください。
- 周辺機器によっては、接続したり取り外したりするときに、コネクタの仕様にかかわらずワークステーション本体の電源を切る必要があるものがあります。詳しくは周辺機器のマニュアルをご覧ください。

3.4.2 ディスプレイコネクタ



デジタルディスプレイコネクタ (DVI-I)

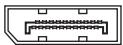

DisplayPortコネクタ

ディスプレイを接続します。ワークステーション本体の電源を切ってから接続してください。

※ 重要

- Quadro4000を選択した場合は、次の表でディスプレイとディスプレイコネクタの組み合わせを確認し、正しく接続してください。

ディスプレイの台数	DVI-I ^{注1}	DisplayPort1	DisplayPort2 ^{注2}
1	○	—	—
	—	○	—
2	○	○ ^{注3}	—
	—	○	○

注1：アナログディスプレイを接続する場合は、別売の DVI-VGA 変換アダプタを使用してください。

注2：別売の DP-DVI 変換ケーブルは使用しないでください。

注3：デジタルディスプレイ (DVI) を接続する場合は、別売の DP-DVI 変換ケーブルを使用してください。

■ 接続する

□ デジタルディスプレイコネクタ（DVI-I）

- 1 ワークステーション本体の電源を切ります。
- 2 デジタルディスプレイコネクタ（DVI-I）に、ディスプレイのケーブルを接続します。
コネクタの形を互いに合わせまっすぐに差し込み、コネクタのネジを締めてください。
- 3 ディスプレイの電源を入れてから、ワークステーション本体の電源を入れます。

□ DisplayPortコネクタ

- 1 ワークステーション本体の電源を切ります。
- 2 DisplayPortコネクタに、ディスプレイのケーブルを接続します。
コネクタの形を互いに合わせまっすぐに差し込んでください。
- 3 ディスプレイの電源を入れてから、ワークステーション本体の電源を入れます。

■ 取り外す

☞ 重要

- ▶ マルチディスプレイ機能（→P.26）をお使いになっている場合は、取り外すディスプレイに画面が表示されないようにしてからディスプレイを取り外してください。


□ デジタルディスプレイコネクタ（DVI-I）

- 1 ワークステーション本体の電源を切ってから、ディスプレイの電源を切ります。
- 2 コネクタのネジを緩め、ケーブルのコネクタをまっすぐに引き抜きます。

□ DisplayPortコネクタ

- 1 ワークステーション本体の電源を切ってから、ディスプレイの電源を切ります。
- 2 コネクタのツメを押さえながら、まっすぐに引き抜きます。

3.4.3 USB コネクタ

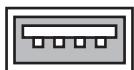

USB 対応周辺機器を接続します。ワークステーション本体の電源を入れたまま接続、取り外しできます。

■ 接続する

- 1 USB コネクタに、USB 対応周辺機器のケーブルを接続します。
コネクタの形を互いに合わせまっすぐに差し込んでください。

■ 取り外す

重要

- ▶ USB 対応周辺機器によっては、取り外す前に「ハードウェアの安全な取り外し」の操作が必要になる場合があります。詳しくはお使いのUSB 対応周辺機器のマニュアルをご覧ください。

- 1 「ハードウェアの安全な取り外し」が必要な場合は次の操作を行います。
 - 1 画面右下の通知領域にある「ハードウェアの安全な取り外し」アイコン をクリックします。
 - 2 取り外すデバイスをクリックし、表示されるメッセージに従ってデバイスを停止します。
- 2 ケーブルのコネクタをまっすぐに引き抜きます。

3.4.4 eSATA コネクタ



eSATA 対応周辺機器を接続します。ワークステーション本体の電源を切ってから接続または取り外しを行ってください。

■ 接続する

- 1 ワークステーション本体の電源を切ります。
- 2 eSATA コネクタに eSATA 対応周辺機器のケーブルを接続します。
コネクタの形を互いに合わせまっすぐに差し込んでください。
- 3 eSATA 対応周辺機器の電源を入れてから、ワークステーション本体の電源を入れます。

■ 取り外す

- 1 ワークステーション本体の電源を切ってから、eSATA対応周辺機器の電源を切ります。
- 2 ケーブルのコネクタをまっすぐに引き抜きます。

3.4.5 オーディオ端子

オーディオ機器を接続します。ワークステーション本体の電源を入れたまま接続、取り外しできます。

重要

- ▶ マイク端子やラインイン端子にオーディオ機器を接続したり取り外したりするときは、オーディオ機器の再生音量を小さくするか、再生を停止してください。


■ 接続する

- 1 マイク端子、ヘッドホン端子、ラインイン端子、またはラインアウト端子に、オーディオ機器のケーブルを接続します。
まっすぐに差し込んでください。
ワークステーション本体前面と背面にあるマイク端子は、後から接続したほうが有効になります。両方に接続した状態で電源を入れると、前面のマイク端子が有効になります。

■ 取り外す

- 1 ケーブルのコネクタをまっすぐに引き抜きます。

3.4.6 LANコネクタ

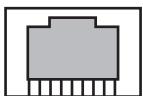

LANケーブルを接続します。ワークステーション本体の電源を入れたまま接続、取り外しできます。ただし、電源を入れたまま接続すると、LANが使用可能になるまで時間がかかる場合があります。

LEDの意味は、次のとおりです。



	上部LED (Link/Act)	下部LED (Speed)
1000MbpsでLinkを確立	緑色点灯 ^注	オレンジ点灯
100MbpsでLinkを確立	緑色点灯 ^注	緑色点灯
10MbpsでLinkを確立	緑色点灯 ^注	消灯

注：データ転送中は緑色点滅

◀ 重要

- ▶ 1000BASE-Tの通信を行うためには、1000BASE-Tに対応したネットワーク機器とエンハンスドカテゴリー5（カテゴリー5E）以上のLANケーブルを使用してください。


■ 接続する

- 1 LANコネクタにネットワーク機器のケーブルを接続します。
コネクタの形を互いに合わせ、「カチッ」と音がするまでまっすぐに差し込んでください。

■ 取り外す

- 1 コネクタのツメを押さえながら、まっすぐに引き抜きます。

3.4.7 シリアルコネクタ

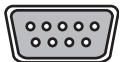

シリアル対応周辺機器を接続します。ワークステーション本体の電源を切ってから接続または取り外しを行ってください。

■ 接続する

- 1 ワークステーション本体の電源を切ります。
- 2 シリアルコネクタにシリアル対応周辺機器のケーブルを接続します。
コネクタの形を互いに合わせまっすぐに差し込み、コネクタのネジを締めてください。

- 3** シリアル対応周辺機器の電源を入れてから、ワークステーション本体の電源を入れます。

■ 取り外す

- 1** ワークステーション本体の電源を切ってから、シリアル対応周辺機器の電源を切ります。
- 2** コネクタのネジを緩め、ケーブルのコネクタをまっすぐに引き抜きます。

4

第4章

セキュリティ

本ワークステーションで使用できるセキュリティ機能について紹介します。日ごろからセキュリティ向上を心がけてください。

4.1 コンピューターウイルス	62
4.2 Windows やソフトウェアを最新の状態にする	63
4.3 不正使用からのセキュリティ	64
4.4 ワークステーションの盗難防止	66
4.5 ワークステーション本体の廃棄・譲渡時の注意	68
4.6 データのバックアップ	71

4.1 コンピューターウイルス

4.1.1 コンピューターウイルス対策

■ ノートン アンチウイルス

本ワークステーションには、ウイルスを発見するためのソフトウェアとして「ノートンアンチウイルス」が添付されています。

□ 注意事項

- 「ノートンアンチウイルス」を起動していると、ご使用のソフトウェアによっては正常にインストールされなかったり、不具合が発生したりすることがあります。ご注意ください。

□ インストール方法

「5.2.2 「ノートンアンチウイルス」のインストール」(→P.81) をご覧ください。

□ ウィルス定義ファイルの更新 (LiveUpdate)

「ノートンアンチウイルス」のウィルス定義ファイルは、常に最新の状態でお使いください。ウィルス定義ファイルは、自動的に更新する方法と、手動で更新する方法があります。詳しくは「ノートンアンチウイルス」のヘルプをご覧ください。

POINT

- ▶ 「LiveUpdate」はシステム管理者の指示に従って実行してください。
- ▶ 「LiveUpdate」を実行するには、インターネットに接続できる環境が必要になります。ネットワーク管理者に確認し、あらかじめ必要な設定をしてから実行してください。

4.2 Windows やソフトウェアを最新の状態にする

Windows やソフトウェアの脆弱性が悪用されると、コンピューターウィルスなどの悪意あるプログラムに侵入されたり、トラブルが引き起こされたりする危険性があります。

Windows やソフトウェアの修正プログラムが発表されたときには、内容を確認のうえ適用してください。

4.2.1 Windows Update

マイクロソフト社が提供するシステムサポート機能です。Windows を最新の状態に更新します。脆弱性を修正するセキュリティ機能更新、バグ修正などの対策プログラムが配布されます。詳しくは、Windows のヘルプをご覧ください。

4.2.2 UpdateAdvisor (本体装置)

弊社が提供するサポート機能です。お使いのコンピューターのドライバーや添付ソフトウェアの最新版が、弊社アップデートサイトに公開されているか調査し、適用することができます。スタートメニューの「UpdateAdvisor (本体装置)」から起動できます。

4.3 不正使用からのセキュリティ

ここでは、不正使用からワークステーションを守るために、本ワークステーションで設定できるパスワードや機能などについて説明しています。なお、複数のパスワードや機能を組み合わせることによって、コンピューターの安全性も高まります。

☞ 重要

- ▶ コンピューターの修理が必要な場合は、必ずパスワードなどのセキュリティを解除してください。セキュリティがかかる状態では、保証期間にかかる修理は有償となります。
- ▶ パスワードは数字だけでなく英字や記号を入れたり、定期的に変更したりするなど、第三者に推測されないように工夫をしてください。

4.3.1 BIOSのパスワード

コンピューターの起動時のパスワードを設定できます。パスワードを知っている人だけがワークステーションを起動できます。

また、コンピューターのハードディスク自体にパスワードを設定できます。

詳しくは、「6.4.1 BIOSのパスワード機能を使う」(→P.104)をご覧ください。

4.3.2 セキュリティチップ

対象 セキュリティチップ搭載機種

セキュリティチップは、Windowsログオンのパスワードやファイルを暗号化したときの暗号鍵などの重要なデータを格納・管理するための特別なICチップです。暗号鍵などをハードディスクに残さないため、ハードディスクが盗まれても暗号を解析できません。

セキュリティチップに格納したデータにアクセスするには専用のインターフェースが必要です。

詳しくは、『SMARTACCESS ファーストステップガイド（認証デバイスをお使いになる方へ）』をご覧ください。

POINT

- ▶ セキュリティチップを使った、SMARTACCESS/Basicの機器監査機能は使用できません。

4.3.3 Portshutter

USBポートや光学ドライブなどの接続ポートの使用を制限できます。USB機器ごとに接続ポートの有効・無効を設定できます。

詳しくは、「トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク」内のマニュアルをご覧ください。

4.3.4 エグゼキュー・ディスエーブル・ビット機能

エグゼキュー・ディスエーブル・ビット機能とは、不正なメモリ領域を使用して悪意のあるプログラムを実行可能にするバッファーオーバーフロー脆弱性を防止する機能です。詳しくは、「9.2 CPU」(→P.149) をご覧ください。

4.4 ワークステーションの盗難防止

ワークステーション本体を持ち出しできないようにすることで、盗難や紛失によりデータを盗まれるなどの危険から保護します。

4.4.1 ワークステーション本体の施錠方法

対象 盗難防止用ロック対応機種

ワークステーション本体の盗難防止用ロック取り付け穴に、盗難防止用ケーブルを取り付けることができます。

盗難防止用ロック取り付け穴の場所については、「1章 各部名称」(→P.11)をご覧ください。

POINT

- 弊社がお勧めするワイヤーロック／盗難防止用品については、富士通製品情報ページ内にある「システム構成図」(<http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/syskou/>)をご覧ください。

4.4.2 セキュリティ施錠金具の使用方法

対象 セキュリティ施錠金具対応機種

- 1 本体カバーがきちんと取り付けられていることを確認します。

本体カバーの取り扱い方は、「3.2 本体カバー」(→P.48)をご覧ください。

POINT

- セキュリティ施錠金具の穴径は、 $\phi 8\text{mm}$ です。

- 2 セキュリティ施錠金具に、市販の鍵を取り付けます。

セキュリティ施錠金具の位置は、「1.2 ワークステーション本体背面」(→P.14)をご覧ください。



(イラストは機種や状況により異なります)

POINT

- 市販の鍵を紛失した場合は、ご購入元にご連絡ください。

4.4.3 本体カバーキーの施錠方法

対象 本体カバーキー対応機種

- 1 ワークステーション本体側面の鍵穴に、添付の本体カバーキーを差し込み、右に回します。

本体カバーキーの場所については、「1章 各部名称」(→P.11)をご覧ください。

重要

- ▶ 施錠する場合は、お客様の責任で、本体カバーキーを紛失しないようにしてください。
- ▶ 本体カバーキーを紛失した場合は、本体カバーの交換が必要となります。「富士通ハードウェア修理相談センター」にご連絡ください。
なお、保証期間にかかるわらず、鍵の紛失による本体カバーの交換は有償となります。
あらかじめご了承ください。

4.5 ワークステーション本体の廃棄・譲渡時の注意

ここでは、ワークステーションを廃棄・譲渡するときにデータが流出するのを防ぐための対策について説明しています。

4.5.1 ワークステーションの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関する注意

ワークステーションは、オフィスや家庭などで、いろいろな用途に使われるようになってきています。これらのワークステーションの中のハードディスクという記憶装置に、お客様の重要なデータが記録されています。

したがって、そのワークステーションを譲渡あるいは廃棄するときには、これらの重要なデータを消去するということが必要です。

ところが、このハードディスク内に書き込まれたデータを消去するというのは、それほど簡単ではありません。

「データを消去する」という場合、一般に

- ① データを「ごみ箱」に捨てる
- ② 「削除」操作を行う
- ③ 「ごみ箱を空にする」コマンドを使って消す
- ④ ソフトで初期化（フォーマット）する
- ⑤ リカバリし、ご購入時の状態に戻す

などの作業を行うと思います。

まず、「ごみ箱」にデータを捨てても、OSのもとでファイルを復元する事ができてしまします。更に②～⑤の操作をしても、ハードディスク内に記録されたデータのファイル管理情報が変更されるだけで、実際はデータが見えなくなっているだけの場合があります。

つまり、一見消去されたように見えますが、WindowsなどのOSのもとで、それらのデータを呼び出す処理ができなくなっただけで、本来のデータは残っているという状態にあるのです。したがいまして、特殊なデータ回復のためのソフトウェアを利用すれば、これらのデータを読みとることが可能な場合があります。このため、悪意のある人により、このワークステーションのハードディスク内の重要なデータが読みとられ、予期しない用途に利用される恐れがあります。

ワークステーションユーザが、廃棄・譲渡等を行う際に、ハードディスク上の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データを、ユーザの責任において消去することが非常に重要です。消去するためには、専用ソフトウェアあるいはサービス（共に有償）を利用するか、ハードディスク上のデータを物理的・磁気的に破壊して、読めなくすることを推奨します。

なお、ハードディスク上のソフトウェア（OS、アプリケーションソフトなど）を削除することなくワークステーションを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合があるため、十分な確認を行なう必要があります。

4.5.2 ハードディスクデータ消去

本ワークステーションには、専用ソフトウェア「ハードディスクデータ消去」が添付されています。「ハードディスクデータ消去」は、WindowsなどのOSによるファイル削除やフォーマットと違い、ハードディスクの全領域に固定パターンを上書きするため、データが復元されにくくなります。

ただし、特殊な設備や特殊なソフトウェアの使用によりデータを復元される可能性はあります。あらかじめご了承ください。

■ 注意事項

- ワークステーション本体にUSBメモリ、メモリーカード、外付けハードディスクなど周辺機器を接続している場合は、「ハードディスクデータ消去」を実行する前に必ず取り外してください。
- データ消去を実行するとハードディスクのリカバリ領域も消去されます。
必要があれば「ハードディスクデータ消去」の前にリカバリデータディスクを作成してください。作成方法は『リカバリガイド』をご覧ください。
- 「トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク」を起動してから、72時間経過すると、本ワークステーションが自動的に再起動されます。そのため、「トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク」を起動してから長時間放置した場合は、再起動してから「ハードディスクデータ消去」を実行してください。
- 必要なデータはバックアップしてください。
- データ消去中に電源を切らないでください。ハードディスクが故障する可能性があります。
- データ消去中に「トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク」を取り出さないでください。処理を継続できなくなる場合があります。
- 光学ドライブが搭載されていない機種をお使いの場合は、ポータブルCD/DVDドライブを接続してください。
ポータブルCD/DVDドライブをお使いになる場合は、富士通製品情報ページ内の「システム構成図」(<http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/syskou/>)をご覧ください。

■ データ消去方法

「トラブル解決ナビ＆ドライバーズディスク」を用意してください。

- 1 「トラブル解決ナビ＆ドライバーズディスク」をセットします。**
- 2 「6.2.5 起動メニューを使用する」(→P.88) をご覧になり、光学ドライブから起動します。**
「トラブル解決ナビ」ウィンドウが表示されます。
- 3 「ユーティリティ」タブをクリックし、「ハードディスクデータ消去」を選択し、「実行」をクリックします。**
「ハードディスクデータ消去」ウィンドウが表示されます。
- 4 画面の指示に従って「ハードディスクデータ消去」を実行します。**
データの消去には数時間かかります。完了すると「消去が完了しました。」と表示されます。
- 5 「トラブル解決ナビ＆ドライバーズディスク」を取り出します。**
- 6 電源ボタンを4秒以上押して、電源を切ります。**

4.6 データのバックアップ

本ワークステーションには、簡単な操作でまとめてバックアップできるソフトウェア「Easy Backup」が添付されています。必要に応じてお使いください。
「Easy Backup」のインストール方法については、「5.2 インストール」(→P.79) をご覧ください。

5

第5章

ソフトウェア

本ワークステーションにプレインストール（添付）
されているソフトウェアの概要や、インストール、
アンインストール方法を説明しています。

5.1 ソフトウェアの紹介	73
5.2 インストール	79
5.3 アンインストール	82

5.1 ソフトウェアの紹介

ここでは、本ワークステーションにプレインストールまたは添付されているソフトウェアの概要と、ご購入時の提供形態を説明しています。

ご購入時にインストールされているソフトウェアは、削除してしまったり、データやファイルが破損したりした場合に再インストールできるように、「トラブル解決ナビ & ドライバーズディスク」などに格納されています。

また、ご購入時にはインストールされておらず、お使いになる前にCドライブなどからインストールするソフトウェアもあります。

各ソフトウェアの格納場所は、次ページ以降の一覧表でご確認ください。

その他の情報については次をご覧ください。

- ソフトウェアの使い方
ヘルプまたは「Readme.txt」などの説明ファイルをご覧ください。
- インストール方法
「5.2 インストール」(→P.79)をご覧ください。
- カスタムメイドのソフトウェアおよび一部のソフトウェア
インターネット上のマニュアル (<http://www.fmworld.net/biz/celsius/manual/>) の機能別マニュアルをご覧ください。

5.1.1 一覧表の見かた

ソフトウェア一覧表の欄にある項目や記号について説明します。

● OSについて

お使いのワークステーションに該当するOSの欄をご覧ください。

- ・ Win7(64) : Windows 7 (64ビット版)
- ・ Win7(32) : Windows 7 (32ビット版)

● 提供形態について

▼ : ご購入時にインストール済み

◇ : Cドライブに格納 (ご購入時にはインストールされていません)

○ : 「トラブル解決ナビ & ドライバーズディスク」に格納

☆ : 各ソフトウェアのディスクに格納

▽ : 富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/fmv/index_support.html) からダウンロードして取得

- : 搭載されていないか、対象となる機種がありません

「トラブル解決ナビ & ドライバーズディスク」や各ソフトウェアのディスクは、本ワークステーションのリカバリ領域に格納されています。ディスクがお手元にない場合はリカバリ領域からディスクを作成してください。作成方法については『リカバリガイド』をご覧ください。

5.1.2 セキュリティ関連のソフトウェア

表内の記号については「5.1.1 一覧表の見かた」(→P.73) をご覧ください。

名称	概要	Win7 (64)	Win7 (32)
i-フィルター	<p>インターネット上の有害なコンテンツをブロックするソフトウェアです。有害サイトへアクセスしようとすると、表示できない主旨のメッセージ画面が自動的に表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> 「i-フィルター」の利用期間は、初回起動時から 90 日間です。利用期間が経過すると、フィルター機能は利用できなくなります。継続して利用する場合は、オンラインにてユーザー登録、シリアルIDの購入が必要です。 「i-フィルター® 6.0」の動作には、「Windows® Internet Explorer® 7」以降が必要です。 	◇	◇
Portshutter	USB ポートや光学ドライブなどの接続ポートの有効・無効を設定します。不要な機器の使用を制限することで、情報漏えいを防止できます。	○	○
SMARTACCESS/ Basic	<p>対象</p> <p>セキュリティチップ搭載機種</p> <p>セキュリティチップを使用するためのソフトウェアです。</p>	▽	○
ノートン アンチウイルス	<p>コンピューターウィルスを検出・駆除します。</p> <p>詳しくは、「4.1.1 コンピューターウィルス対策」(→P.62) をご覧ください。</p> <p>ユーザー登録をすると「シマンテックテクニカルサポートセンター」をご利用になれます。</p> <p>詳しくは、「8.3.1 お問い合わせ先」(→P.142) をご覧ください。</p>	◇	◇
ハードディスク データ消去	<p>ハードディスク内のデータを消去します。</p> <p>詳しくは、「4.5.2 ハードディスクデータ消去」(→P.69) をご覧ください。</p>	○	○

5.1.3 サポート関連のソフトウェア

表内の記号については「5.1.1 一覧表の見かた」(→P.73) をご覧ください。

名称	概要	Win7 (64)	Win7 (32)
PC乗換ガイド	今までお使いになっていたワークステーションから、現在お使いのワークステーションへ必要なデータを移行することができます。 ・「PC乗換ガイド」では移行できないデータもあります。	○	○
UpdateAdvisor (本体装置)	お使いのワークステーションのドライバー、添付ソフトウェアのアップデート版が、弊社アップデートサイトに公開されているかを調査し、適用することができます。また、「UpdateAdvisor (本体装置) 情報収集」を利用してお使いのワークステーションの動作環境情報を収集できます。 ・「UpdateAdvisor (本体装置) 情報収集」は、弊社サポートより依頼があった場合にのみお使いください。	▼	▼

5.1.4 ユーティリティ

表内の記号については「5.1.1 一覧表の見かた」(→P.73) をご覧ください。

名称	概要	Win7 (64)	Win7 (32)
Adobe Reader	PDFファイルを表示、閲覧、印刷できます。	▼	▼
Easy Backup	お客様が作成したファイルなどを簡単な操作でまとめてバックアップできます。	○	○
T-SATA2R Manager	<p>対象</p> <p>RAID搭載機種</p> <p>Windows上でディスクアレイの状態監視やメンテナンスなどを 行うためのRAID管理ユーティリティです。 詳しくは、『SATA-RAIDをお使いの方へ』をご覧ください。</p>	▼	▼
富士通モニタ ユーティリティ	<p>「富士通モニタユーティリティ」に対応した外部ディスプレイを接続し、プライマリモニターに設定した場合に使用できます。ソフトウェアごとに画質モードを登録し、そのソフトウェアを起動すると自動的に登録された画質モードに切り替えたり、ディスプレイのボタンを使わずに画質や表示サイズなどを設定したりすることができます。</p> <p>「富士通モニタユーティリティ」に対応した外部ディスプレイについては、ディスプレイに添付のマニュアルまたは富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/) にあるディスプレイの製品情報をご覧ください。</p>	○	○
ゆったり設定2	ワクステーションをより使いやすくするために、マウスポインターの動く速度、文字やアイコンの大きさなどの設定を簡単に変更できます。	○	○

5.1.5 CD/DVD関連のソフトウェア

表内の記号については「5.1.1 一覧表の見かた」(→P.73) をご覧ください。

名称	概要	Win7 (64)	Win7 (32)
Roxio Creator	ワークステーションのデータをCDやDVDに保存できます。 使用方法については、「2.6.5 ディスクに書き込む」(→P.43) およびソフトウェアのヘルプをご覧ください。	▼	▼
WinDVD	対象 スーパーマルチドライブ（ユニット）搭載機種（Rシリーズを除く）、 DVD-ROMドライブ（ユニット）搭載機種 映画や音楽などのDVDを再生できます。 使用方法については、「2章 取り扱い」(→P.22) の「DVD-Videoを再生する」をご覧ください。	☆	☆

5.1.6 メールソフト

表内の記号については「5.1.1 一覧表の見かた」(→P.73) をご覧ください。

名称	概要	Win7 (64)	Win7 (32)
Windows Live メール	Eメール、カレンダー、アドレス帳、フィード、およびニュースグループをすべて1ヶ所で管理するためのソフトウェアです。	▼	▼

5.1.7 Office製品

対象 W510、J510

カスタムメイドで選択したソフトウェアをご覧ください。

ご購入時にOfficeはインストールされています。お客様が作成したリカバリデータディスクでリカバリを実行した場合、Officeはインストールされます。

POINT

- ▶ 製品に添付されているリカバリデータディスクを使用してリカバリを実行した場合、Officeはインストールされません。添付のOfficeパッケージのディスクから、別途インストールしてください。

Officeをお使いになる場合は、プロダクトキーの入力とライセンス認証が必要です。詳しくは、ソフトウェアに添付のマニュアルをご覧ください。

表内の記号については「5.1.1 一覧表の見かた」(→P.73) をご覧ください。

名称	含まれるソフトウェア	概要	Win7 (64)	Win7 (32)
Microsoft® Office Home and Business 2010	Microsoft® Word 2010	ワープロ	▼	▼
	Microsoft® Excel® 2010	表計算		
	Microsoft® Outlook® 2010	情報管理		
	Microsoft® PowerPoint® 2010	プレゼンテーション		
	Microsoft® OneNote® 2010	デジタルノート		
Microsoft® Office Personal 2010	Microsoft® Word 2010	ワープロ	▼	▼
	Microsoft® Excel® 2010	表計算		
	Microsoft® Outlook® 2010	情報管理		

5.2 インストール

インストール方法はお使いになるソフトウェアにより異なります。

データの格納されたフォルダー内にある「Readme.txt」などの説明ファイルや、機能別マニュアルやソフトウェアに添付のマニュアルなどを必ずご確認のうえ、手順に従ってインストールしてください。

POINT

- ▶ 誤ったドライバーをインストールした場合、本ワークステーションが正しく動作しなくなり、リカバリが必要となることがありますので、必ずOSや機種名を確認し、正しいドライバーを使用してください。
- ▶ すでにインストールされているドライバーについては、特に問題がない限りインストールしないでください。
- ▶ 管理者権限をもったユーザーとしてWindowsにログオンしてからインストールしてください。

5.2.1 「ドライバーズディスク検索ツール」からのインストール

次のディスクに格納されているソフトウェアまたはドライバーは、「ドライバーズディスク検索ツール」を使ってインストールできます。

- ・トラブル解決ナビ & ドライバーズディスク（「SMARTACCESS/Basic」を除く）
- ・「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」ディスク

POINT

- ▶ これらのディスクは、本ワークステーションのリカバリ領域に格納されています。ディスクがお手元にない場合はリカバリ領域からディスクを作成してください。作成方法については『リカバリガイド』をご覧ください。
- ▶ ドライバーやソフトウェアのアップデート版は、弊社アップデートサイトに公開されています。必要に応じてインストールしてください。なお、本ワークステーションに搭載されているすべてのドライバーやソフトウェアが公開されているわけではありません。

1 ディスクをセットします。

「ドライバーズディスク検索ツール」が起動します。

POINT

- ▶ 「自動再生」ウィンドウが表示された場合は、「DRVCDSRC.exeの実行」をクリックしてください。
- ▶ 「ドライバーズディスク検索ツール」が起動しない場合は、次のように操作してください。
 1. 「スタート」ボタン→「コンピューター」の順にクリックします。
 2. ディスクをセットしたドライブのアイコンを右クリックし、表示されたメニューから「自動再生を開く」をクリックします。

2 「ソフトウェアの検索条件」で機種名が選択できる場合は、お使いの機種名を選択します。

- 3 「ソフトウェアの検索条件」でお使いのOSを選択します。**
- 4 「ソフトウェア」から、インストールするソフトウェアを選択します。**
「内容」に、インストールするソフトウェアのフォルダーが表示されます。
- 5 表示されたフォルダー内の「Readme.txt」などの説明ファイルをご覧になり、インストールしてください。**
次のソフトウェアはインストール方法が異なります。
 - **Adobe Reader**
「AdbeRdr1000_ja_JP.exe」アイコンをダブルクリックし、表示された画面の指示に従ってください。
 - **Portshutter**
「Manual」フォルダーにある「操作マニュアル.pdf」をご覧ください。
 - **Roxio Creator**
「Setup.exe」アイコンをダブルクリックし、表示された画面の指示に従ってください。
 - **WinDVD**
表示されたフォルダー内の「DVDrreadme.txt」をご覧ください。

POINT

- ▶ インストール中、「読み取り専用ファイルの検出」ウィンドウが表示された場合、「はい」をクリックして操作を進めてください。
- ▶ インストール後、再起動時にメッセージが表示される場合があります。動作上問題ありませんので、そのままお使いください。

● Portshutter

「Manual」フォルダーにある「操作マニュアル.pdf」をご覧ください。

● Roxio Creator

「Setup.exe」アイコンをダブルクリックし、表示された画面の指示に従ってください。

● WinDVD

表示されたフォルダー内の「DVDrreadme.txt」をご覧ください。

5.2.2 「ノートンアンチウイルス」のインストール

C ドライブに格納されています。

- 1 次のファイルを実行し、表示されるメッセージに従ってインストールします。

C:\Fujitsu\bundle\NAV\Fujitsu_Ltd_NAV_18.5_OEM90_21164437.exe

- 2 インストールが完了したら本ワークステーションを再起動します。

5.2.3 「I-フィルター」のインストール

C ドライブに格納されています。次のファイルをご覧になり、インストールしてください。

C:\Fujitsu\bundle\I-Filter\Readme.txt

5.2.4 「SMARTACCESS/Basic」のインストール

「SMARTACCESS/Basic」は「トラブル解決ナビ & ドライバーズディスク」に格納されていますが、インストールの方法や順番が、他のソフトウェアとは異なります。「SMARTACCESS/Basic」のインストール方法については、『SMARTACCESS ファーストステップガイド（認証デバイスをお使いになる方へ）』をご覧ください。

5.2.5 Office製品のインストール

Office製品のインストール方法については、ソフトウェアに添付のマニュアルをご覧ください。インストール後は「Microsoft Update」を利用するなどして、ソフトウェアを最新の状態に更新してください。

5.3 アンインストール

5.3.1 注意事項

ソフトウェアをアンインストールする場合は、次の点に注意してください。

- ソフトウェアをすべて終了してからアンインストールを始めること
 - DLLファイルは削除しないこと
- アンインストール時に次のようなメッセージが表示されることがあります。
「このDLLは複数のソフトウェアで使用されている可能性があります。削除を行いますか」

このDLLファイルを削除すると、他のソフトウェアが正常に動作しなくなることがあります。ソフトウェアのマニュアル、ヘルプ、または「Readme.txt」などの説明ファイルで、特に指示がない場合はDLLファイルは削除しないことをお勧めします。

5.3.2 アンインストール方法

一般的に、次の方法があります。

- アンインストール機能を使用する
ソフトウェアにアンインストール機能が用意されている場合があります。
- 「プログラムのアンインストールまたは変更」機能を使用する
「コントロールパネル」ウィンドウ→「プログラム」の「プログラムのアンインストール」機能を使用して、ソフトウェアを削除できます。

アンインストール方法はソフトウェアによって異なります。詳しくは、各ソフトウェアのマニュアル、ヘルプ、または「Readme.txt」などの説明ファイルをご覧ください。

重要

- ▶ 次の認証デバイスのドライバーをアンインストールする場合は、「SMARTACCESS/Basic」をアンインストールした後で行うようにしてください。
アンインストール方法については、『SMARTACCESS ファーストステップガイド（認証デバイスをお使いになる方へ）』をご覧ください。
 - ・セキュリティチップ
- ▶ 「WinDVD」をアンインストールする場合、インストール時に使ったディスクをセットしてからアンインストールを行ってください。

6

第6章

BIOS

BIOSセットアップについて説明しています。

6.1 BIOSセットアップ	84
6.2 BIOSセットアップの操作のしかた	85
6.3 メニュー詳細	89
6.4 設定事例集	104

6.1 BIOSセットアップ

BIOSセットアップは、メモリやハードディスクなどのハードウェアの環境を設定するためのプログラムです。

本ワークステーションご購入時には、すでに最適なハードウェア環境に設定されています。次のような場合にBIOSセットアップの設定を変更します。

- ・特定の人だけが本ワークステーションを利用できるように、本ワークステーションにパスワードを設定するとき
- ・起動デバイスを変更するとき
- ・Wakeup on LANの設定を変更するとき
- ・起動時の自己診断（POST）にBIOSセットアップをうながすメッセージが表示されたとき

※重要

- ▶ BIOSセットアップは正確に設定してください。
設定を間違えると、本ワークステーションが起動できなくなったり、正常に動作しなくなったりすることがあります。
このような場合には、変更した設定値を元に戻すか、ご購入時の設定に戻して本ワークステーションを再起動してください。
- ▶ 起動時の自己診断中は、電源を切らないでください。

6.2 BIOSセットアップの操作のしかた

ここでは、BIOSセットアップの起動と終了、および基本的な操作方法について説明しています。

6.2.1 BIOSセットアップを起動する

- 1 本ワークステーションの電源を入れます。
- 2 「FUJITSU」のロゴが表示されている間に【F2】キーを押します。
起動時のパスワードを設定している場合は、パスワードを入力してください。
詳しくは、「■ パスワードを使用する」(→P.106)をご覧ください。
BIOSセットアップ画面が表示されます。


POINT

- ▶ Windowsが起動してしまった場合は、本ワークステーションの電源を切ってもう一度操作してください。
- ▶ 「FUJITSU」のロゴが表示されない場合は、再起動後、BIOSセットアップ画面が表示されるまで【F2】キーを何度か押してください。
- ▶ なお、ディスプレイによっては、BIOSセットアップの「Main」メニューの「Boot Features」の「Fast Boot」を「Disabled」に設定することで「FUJITSU」ロゴを確認できるようになる場合もあります。

6.2.2 BIOSセットアップ画面

BIOSセットアップ画面の各部の名称と役割は、次のとおりです。

各項目についての説明は「項目ヘルプ」を、操作方法は「キー一覧」をご覧ください。

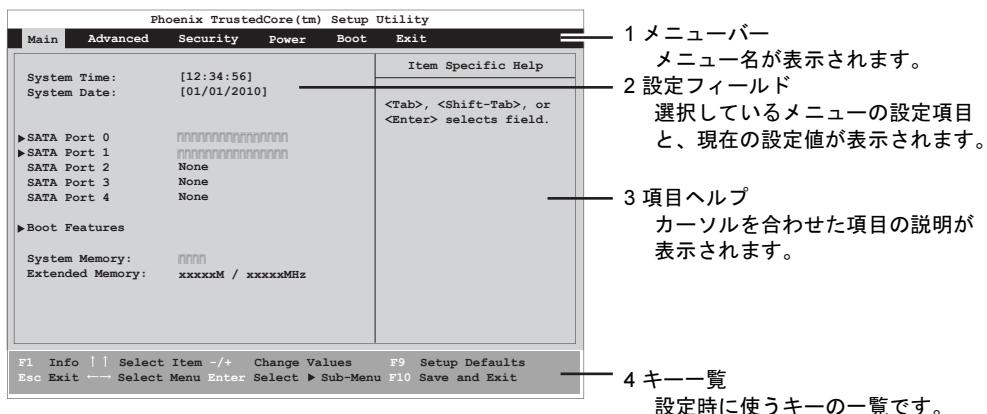

6.2.3 各キーの役割

BIOSセットアップで使う、主なキーの役割は次のとおりです。

詳しくは、画面下部のキー一覧をご覧ください。

キー	役割
【F1】、【Alt】 + 【H】キー	「System Information」メニューが表示されます。 閉じる場合は、【Esc】キーを押します。
【F9】キー	標準設定値を読み込みます。
【F10】キー	変更した設定値を保存して、BIOSセットアップを終了します。
【Esc】、【Alt】 + 【x】キー	「Exit」メニューが表示されます。サブメニューが表示されている場合は、1つ前の画面が表示されます。
【Enter】キー	次のことを行います。 <ul style="list-style-type: none">・▶が表示されている項目では、サブメニューを表示します。・設定値にカーソルを合わせて【Enter】キーを押すと、設定値の一覧が表示され、設定値を選択できます。・時刻や日付の設定時に時、分、秒または年、月、日の間でカーソルを移動します。
【←】【→】キー	メニューバーからメニューを選択します。
【↑】【↓】キー	設定する項目にカーソルを移動します。
【+】【-】、【F5】【F6】、 【Space】キー	各項目の設定値を変更します。
【PageUp】、【Home】キー	メニュー内の最上位の項目を選択します。
【PageDown】、【End】キー	メニュー内の最下位の項目を選択します。
【Tab】、 【Shift】 + 【Tab】キー	時刻や日付の設定時に時、分、秒または年、月、日の間でカーソルを移動します。

6.2.4 BIOSセットアップを終了する

■ 変更を保存して終了する

- 1 「Exit」メニューを選択します。
サブメニューが表示されている場合は、「Exit」メニューが表示されるまで【Esc】キーを2~3回押してください。
- 2 「Save Changes & Exit」を選択し、【Enter】キーを押します。
確認メッセージが表示されます。
- 3 「Yes」を選択し、【Enter】キーを押します。
BIOSセットアップが終了し、Windowsが起動します。

■ 変更を保存せずに終了する

- 1 「Exit」メニューを選択します。
サブメニューが表示されている場合は、「Exit」メニューが表示されるまで【Esc】キーを2~3回押してください。
- 2 「Discard Changes & Exit」を選択し、【Enter】キーを押します。
確認メッセージが表示されます。

POINT

▶ 何も変更していない場合は、メッセージは表示されずにBIOSセットアップが終了し、Windowsが起動します。

- 3 「No」を選択し、【Enter】キーを押します。
BIOSセットアップが終了し、Windowsが起動します。

重要

▶ 「Yes」を選択すると、変更が保存されてしまいます。必ず「No」を選択してください。

6.2.5 起動メニューを使用する

起動するデバイスを選択して本ワークステーションを起動します。「トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク」から本ワークステーションを起動する場合などに使用します。

POINT

- ▶ 「Main」メニューの「Boot Features」の「Boot Menu」が「Disabled」の場合は、起動メニューを使用できません。

1 本ワークステーションの電源を入れます。

2 「FUJITSU」のロゴが表示されている間に【F12】キーを押します。

起動時のパスワードを設定している場合は、パスワードを入力してください。
詳しくは、「■ パスワードを使用する」(→P.106)をご覧ください。

起動メニューが表示されます。

POINT

- ▶ Windowsが起動してしまった場合は、本ワークステーションの電源を切ってもう一度操作してください。
- ▶ 「FUJITSU」のロゴが表示されない場合は、再起動後、起動メニューが表示されるまで【F12】キーを何度か押してください。

3 カーソルキーで起動するデバイスを選択し、【Enter】キーを押します。

選択したデバイスから本ワークステーションが起動します。

POINT

- ▶ 光学ドライブから起動する場合、光学ドライブのデータの読み出しが停止していることを確認してから【Enter】キーを押してください。
光学ドライブのデータの読み出し中に【Enter】キーを押すと、光学ドライブから正常に起動できない場合があります。
- ▶ 起動メニューを終了して通常の方法で起動する場合は、【Esc】キーを押してください。

6.3 メニュー詳細

ここでは、BIOSセットアップのメニューについて説明しています。

BIOSセットアップのメニューは次のとおりです。

メニュー	説明
System Information (→P.90)	BIOSやワークステーション本体についての情報が表示されます。
Main (→P.91)	日時、ハードディスクドライブの機能、起動時の動作などを設定します。
Advanced (→P.96)	CPUや周辺機器、フロント・LCD表示パネル、イベントログなどを設定します。
Security (→P.101)	パスワードなどのセキュリティ機能を設定します。
Power (→P.102)	停電復旧時の動作や、Wakeup on LAN機能、タイマー機能などを設定します。
Boot (→P.103)	OSを読み込むデバイスの優先順位を設定します。
Exit (→P.103)	設定値の保存や読み込み、BIOSセットアップの終了などを行います。

☞ 重要

- ▶ BIOSセットアップの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。
あらかじめご了承ください。

POINT

- ▶ 管理者用パスワードとユーザー用パスワードの両方が設定されている場合、ユーザー用パスワードでBIOSセットアップを起動すると、設定値がグレー表示される項目があります。グレー表示される項目は、ユーザー用パスワードでは変更できません。
- ▶ 一部の項目は、該当機能を搭載した機種でのみ表示されます。
また一部の項目は、他の項目の設定によって表示されなかつたり設定変更不可（グレー表示）になったりします。詳しくは各項目の備考欄をご覧ください。

6.3.1 System Information

「System Information」はBIOSセットアップで【F1】キーまたは【Alt】+【H】キーを押すと表示されます。

設定項目	備考
BIOS Release	BIOS版数
BIOS Date	BIOS日付
System ROM	BIOSアドレス
CPU Type	CPU種類
CPU/QPI Speed	CPU速度・QPI速度
Cache L1/L2/L3	CPUの1次キャッシュメモリ・2次キャッシュメモリ・3次キャッシュメモリ容量
CPU Technology	対応しているCPU機能
CPU ID/Patch ID	CPUステッピング・マイクロコード版数
Board/WGS ID	システムボードの版数
GS ID	システムボードの版数
Configuration ID	カスタムメイド(BTO)の番号
Serial Number	製造番号
GUID / UUID	UUID
LAN 0 Address	オンボードLANコントローラ0のMACアドレス
LAN 1 Address	オンボードLANコントローラ1のMACアドレス
LAN Oeprom	オンボードLANのPXE版数
System Mon. Ctrl	BMCファームウェア版数
UPI Version	UPI版数
COM Ports	シリアルポート1のI/Oアドレス

6.3.2 Mainメニュー

□選択肢 ■初期値

設定項目	備考
System Time 00:00:00～23:59:59	システム時刻 ・【Tab】キー／【Enter】キー……右の項目に移動 ・【Shift】+【Tab】キー……左の項目に移動
System Date 1981/1/1～2099/12/31	システム日付 ・【Tab】キー／【Enter】キー……右の項目に移動 ・【Shift】+【Tab】キー……左の項目に移動
SATA Port 0	
Total Sectors	ハードディスクの総セクター数 ・ハードディスクが接続されている場合のみ表示
Maximum Capacity	ハードディスクの最大容量 ・1MB=1024 ² バイト換算 ・ハードディスクが接続されている場合のみ表示
Multi-Sector Transfers	マルチセクター転送時の転送セクター数
LBA Mode Control	LBA モード制御
32 Bit I/O	32ビットI/Oアクセス
Transfer Mode	転送モード
Ultra DMA Mode	Ultra DMA 転送モード
SMART Monitoring	ハードディスクのS.M.A.R.T.機能 ・光学ドライブ接続時は常に「Disabled」
Firmware	接続されているデバイスのファームウェア版数
Silent Mode <input type="checkbox"/> Silent <input type="checkbox"/> Medium <input type="checkbox"/> Disabled	サイレントモード ・ハードディスク接続時は「Silent」に設定される ・光学ドライブ接続時および非対応デバイス接続時は「Disabled」に設定される ・注
Password Status	ハードディスクパスワード ・Not Support……接続されていない、または未対応 ・Not Installed……未設定 ・Installed……設定済み
Change Password > Enter	ハードディスクパスワード設定 ・「6.4.1 BIOSのパスワード機能を使う」(→P.104) ・本設定はハードディスクが接続されている場合のみ有効
Master Password <input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled	ハードディスクマスターパスワード ・本設定はハードディスクパスワードが設定されている場合のみ設定可能 ・注
SATA Port 1	
Total Sectors	ハードディスクの総セクター数 ・ハードディスクが接続されている場合のみ表示
Maximum Capacity	ハードディスクの最大容量 ・1MB=1024 ² バイト換算 ・ハードディスクが接続されている場合のみ表示

□選択肢 ■初期値

設定項目	備考
Multi-Sector Transfers	マルチセクター転送時の転送セクター数
LBA Mode Control	LBAモード制御
32 Bit I/O	32ビットI/Oアクセス
Transfer Mode	転送モード
Ultra DMA Mode	Ultra DMA転送モード
SMART Monitoring	ハードディスクのS.M.A.R.T.機能 ・光学ドライブ接続時は常に「Disabled」
Firmware	接続されているデバイスのファームウェア版数
Silent Mode □ Silent □ Medium □ Disabled	サイレントモード ・ハードディスク接続時は「Silent」に設定される ・光学ドライブ接続時および非対応デバイス接続時は「Disabled」に設定される ・注
Password Status	ハードディスクパスワード ・Not Support……接続されていない、または未対応 ・Not Installed……未設定 ・Installed……設定済み
Change Password > Enter	ハードディスクパスワード設定 ・「6.4.1 BIOSのパスワード機能を使う」(→P.104) ・本設定はハードディスクが接続されている場合のみ有効
Master Password □ Disabled ■ Enabled	ハードディスクマスターパスワード ・本設定はハードディスクパスワードが設定されている場合のみ設定可能 ・注
SATA Port 2	
Total Sectors	ハードディスクの総セクター数 ・ハードディスクが接続されている場合のみ表示
Maximum Capacity	ハードディスクの最大容量 ・1MB=1024 ² バイト換算 ・ハードディスクが接続されている場合のみ表示
Multi-Sector Transfers	マルチセクター転送時の転送セクター数
LBA Mode Control	LBAモード制御
32 Bit I/O	32ビットI/Oアクセス
Transfer Mode	転送モード
Ultra DMA Mode	Ultra DMA転送モード
SMART Monitoring	ハードディスクのS.M.A.R.T.機能 ・光学ドライブ接続時は常に「Disabled」
Firmware	接続されているデバイスのファームウェア版数
Silent Mode □ Silent □ Medium □ Disabled	サイレントモード ・ハードディスク接続時は「Silent」に設定される ・光学ドライブ接続時および非対応デバイス接続時は「Disabled」に設定される ・注

□選択肢 ■初期値

設定項目	備考
Password Status	ハードディスクパスワード <ul style="list-style-type: none"> Not Support……接続されていない、または未対応 Not Installed……未設定 Installed……設定済み
Change Password > Enter	ハードディスクパスワード設定 <ul style="list-style-type: none"> 「6.4.1 BIOSのパスワード機能を使う」(→P.104) 本設定はハードディスクが接続されている場合のみ有効
Master Password □ Disabled ■ Enabled	ハードディスクマスターpassword <ul style="list-style-type: none"> 本設定はハードディスクパスワードが設定されている場合のみ設定可能 注
SATA Port 3	
Total Sectors	ハードディスクの総セクター数 <ul style="list-style-type: none"> ハードディスクが接続されている場合のみ表示
Maximum Capacity	ハードディスクの最大容量 <ul style="list-style-type: none"> 1MB=1024²バイト換算 ハードディスクが接続されている場合のみ表示
Multi-Sector Transfers	マルチセクター転送時の転送セクター数
LBA Mode Control	LBAモード制御
32 Bit I/O	32ビットI/Oアクセス
Transfer Mode	転送モード
Ultra DMA Mode	Ultra DMA転送モード
SMART Monitoring	ハードディスクのS.M.A.R.T.機能 <ul style="list-style-type: none"> 光学ドライブ接続時は常に「Disabled」
Firmware	接続されているデバイスのファームウェア版数
Silent Mode □ Silent □ Medium □ Disabled	サイレントモード <ul style="list-style-type: none"> ハードディスク接続時は「Silent」に設定される 光学ドライブ接続時および非対応デバイス接続時は「Disabled」に設定される 注
Password Status	ハードディスクパスワード <ul style="list-style-type: none"> Not Support……接続されていない、または未対応 Not Installed……未設定 Installed……設定済み
Change Password > Enter	ハードディスクパスワード設定 <ul style="list-style-type: none"> 「6.4.1 BIOSのパスワード機能を使う」(→P.104) 本設定はハードディスクが接続されている場合のみ有効
Master Password □ Disabled ■ Enabled	ハードディスクマスターpassword <ul style="list-style-type: none"> 本設定はハードディスクパスワードが設定されている場合のみ設定可能 注

□選択肢 ■初期値

設定項目	備考
SATA Port 4	
Total Sectors	ハードディスクの総セクター数 ・ハードディスクが接続されている場合のみ表示
Maximum Capacity	ハードディスクの最大容量 ・1MB=1024 ² バイト換算 ・ハードディスクが接続されている場合のみ表示
Multi-Sector Transfers	マルチセクター転送時の転送セクター数
LBA Mode Control	LBA モード制御
32 Bit I/O	32 ビット I/O アクセス
Transfer Mode	転送モード
Ultra DMA Mode	Ultra DMA 転送モード
SMART Monitoring	ハードディスクのS.M.A.R.T.機能 ・光学ドライブ接続時は常に「Disabled」
Firmware	接続されているデバイスのファームウェア版数
Silent Mode □ Silent □ Medium □ Disabled	サイレントモード ・ハードディスク接続時は「Silent」に設定される ・光学ドライブ接続時および非対応デバイス接続時は「Disabled」に設定される ・注
Password Status	ハードディスクパスワード ・Not Support……接続されていない、または未対応 ・Not Installed……未設定 ・Installed……設定済み
Change Password > Enter	ハードディスクパスワード設定 ・「6.4.1 BIOSのパスワード機能を使う」(→P.104) ・本設定はハードディスクが接続されている場合のみ有効
Master Password □ Disabled ■ Enabled	ハードディスクマスターパスワード ・本設定はハードディスクパスワードが設定されている場合のみ設定可能 ・注
Boot Features	
POST Errors □ No Halt On Any Errors ■ Halt On All Errors	自己診断のエラー検出時の動作 ・No Halt On Any Errors……エラーを無視して起動 ・Halt On All Errors……エラーを表示して停止
SM Error Halt □ Disabled ■ Enabled	ファンエラーまたは温度エラー検出時の動作 ・Disabled……エラーを無視して起動 ・Enabled……エラーを表示して停止 ・エラー状態は「Save Changes & Exit」実行時にクリアされる
Keyboard Check □ Disabled ■ Enabled	自己診断時のキーボードチェック
Fast Boot □ Disabled ■ Enabled	自己診断の簡略化

□選択肢 ■初期値

設定項目	備考
POST Diagnostic Screen ■ Disabled □ Enabled	自己診断画面表示 ・ Disabled……「FUJITSU」ロゴを表示 ・ Enabled……自己診断画面を表示
Boot Menu □ Disabled ■ Enabled	起動メニュー
NumLock ■ Auto □ On □ Off	システム起動後のNumLockの動作
System Memory	コンパニショナルメモリの容量
Extended Memory	搭載されている拡張メモリの容量 ・ BIOSによって一部が予約されるため、実際の搭載メモリより少なく表示される

注：本設定は初期値のまま変更せずに使いください。

6.3.3 Advancedメニュー

□選択肢 ■初期値

設定項目	備考
Peripheral Configuration	周辺機器構成
Serial 1 □ Disabled □ Enabled ■ Auto	シリアルポート1
USB Devices □ None □ Keyboard And Mouse Only ■ All	USB非サポートOS搭載時 ^{注1} に使用可能なUSBデバイスの設定 ・本設定は自己診断（POST）終了後から有効
Audio Controller □ Disabled ■ Enabled	内蔵オーディオデバイス
Beep Volume ■ High □ Low □ Off	ビープ音量
LAN 0 Controller □ Disabled ■ Enabled	オンボードLANコントローラ0
LAN0 Remote Boot □ Disabled ■ Enabled	オンボードLANコントローラ0からのネットワーク経由での起動設定
LAN 1 Controller □ Disabled ■ Enabled	オンボードLANコントローラ1
LAN1 Remote Boot □ Disabled ■ Enabled	オンボードLANコントローラ1からのネットワーク経由での起動設定
Firewire Controller ■ Disabled □ Enabled	内蔵1394コントローラ ・注2
SAS Controller ■ Disabled □ Enabled	内蔵SAS（Serial Attached SCSI）コントローラ ・注2
Advanced System Configuration	その他の構成
Primary Display ■ Slot 6 □ Slot 3	プライマリディスプレイに設定するビデオカード設定 ・Slot 6……Slot 6に搭載されているビデオカード ・Slot 3……Slot 3に搭載されているビデオカード
SATA Mode Selection □ IDE ■ AHCI □ Compatible	SATAモード設定 ・注2
SATA Port 0 □ Disabled ■ Enabled	SATA Port 0 ・Enabled……SATA Port 0を使用する ・Disabled……SATA Port 0使用しない
SATA Port 1 □ Disabled ■ Enabled	SATA Port 1 ・Enabled……SATA Port 1を使用する ・Disabled……SATA Port 1使用しない
SATA Port 2 □ Disabled ■ Enabled	SATA Port 2 ・Enabled……SATA Port 2を使用する ・Disabled……SATA Port 2使用しない
SATA Port 3 □ Disabled ■ Enabled	SATA Port 3 ・Enabled……SATA Port 3を使用する ・Disabled……SATA Port 3使用しない

□選択肢 ■初期値

設定項目	備考
SATA Port 4 <input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled	SATA Port 4 • Enabled……SATA Port 4を使用する • Disabled……SATA Port 4使用しない
SATA Port 4 <input checked="" type="checkbox"/> Internal <input type="checkbox"/> External	SATA Port 4のeSATA設定 • Internal……SATA Port 4をeSATAとして使用しない • External……SATA Port 4をeSATAとして使用する • 注2
SATA Speed <input checked="" type="checkbox"/> SATA1 <input type="checkbox"/> SATA2	SATA転送モード • 注2
PCI Bus SERR Checking <input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled	PCI SERR検出 • 注2
PCI Bus PERR Checking <input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled	PCI PERR検出 • 注2
Advanced Processor Options	CPUオプション
CPU Mismatch Detection <input type="checkbox"/> Enabled <input checked="" type="checkbox"/> Disabled	自己診断時のCPU変更検出通知
QPI Bus Speed <input checked="" type="checkbox"/> Automatic <input type="checkbox"/> 4.800GT <input type="checkbox"/> 5.866GT <input type="checkbox"/> 6.400GT	QPI (Intel QuickPath Interconnect) Bus速度
Enhanced SpeedStep <input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled	拡張版インテルSpeedStep®テクノロジー
Enhanced Idle Power State <input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled	CPUアイドル時のCPU省電力 • CPUのアイドル時に、CPUがより深い省電力モードに移行可能にする設定
Turbo Boost Technology <input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled	インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー • 「Enhanced SpeedStep」および「Enhanced Idle Power State」が共に「Enabled」時のみ選択可能
Performance/Power Setting <input checked="" type="checkbox"/> Traditional <input type="checkbox"/> Optimized	ターボ・ブースト・テクノロジーのモード • 「Turbo Boost Technology」が「Enabled」時のみ設定可能 • Traditional……プロセッサのパフォーマンス状態(P0)が持続したらすぐにターボ・ブースト・テクノロジーを動作させる • Optimized……プロセッサのパフォーマンス状態(P0)が2秒以上持続してからターボ・ブースト・テクノロジーが動作させる
Virtualization Technology (VT-x) <input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled	Intel®バーチャライゼーション・テクノロジー(VT-x)
Virtualization Technology (VT-d) <input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled	Intel®バーチャライゼーション・テクノロジー(VT-d)
Interrupt Remapping <input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled	割り込みリマッピング • 「Virtualization Technology (VT-d)」が「Enabled」時のみ設定可能
Coherency <input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled	コヒーレンシー • 「Virtualization Technology (VT-d)」が「Enabled」時のみ設定可能

□選択肢 ■初期値

設定項目	備考
ATS (Device-IOTBL) □ Disabled ■ Enabled	アドレス変換サービス (ATS) ・「Virtualization Technology (VT-d)」が「Enabled」時のみ設定可能
Pass-through DMA □ Disabled ■ Enabled	パススルー DMA ・「Virtualization Technology (VT-d)」が「Enabled」時のみ設定可能
NX Memory Protection □ Disabled ■ Enabled	エグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能
Core Multi-Processing □ Disabled ■ Enabled	CPUマルチコア機能
Active Cores per CPU ■ All □ 2 □ 3 □ 4 □ 5	有効にするCPUコア数 ・「Core Multi-Processing」が「Enabled」時のみ設定可能
Hyper-Threading □ Disabled ■ Enabled	インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー
Limit CPUID Functions ■ Disabled □ Enabled	CPUID命令の拡張Functionを制限（拡張Function非対応OS用）
Advanced Memory Options	メモリオプション
Memory Speed ■ Automatic □ Max Performance	メモリアクセス速度 ・ Automatic……自動的に最適値に設定 ・ Max Performance……最大値に設定
NUMA Optimisation □ Disabled ■ Enabled	NUMA (Non-Uniform Memory Access) ・ Dual CPUモデルのみ設定可能
DMI Event Logging	イベントログ
Event log validity	イベントログの状況表示 ・ Valid……イベントログが有効である ・ Invalid……イベントログが無効である
Event log capacity	イベントログ領域の状況表示 ・ Space Available……イベントログ領域に記録可能である ・ Full……イベントログ領域が一杯である
View DMI Event log > Enter	イベントログの表示 ・「6.4.4 イベントログを確認する」(→P.108)
Event Logging □ Disabled ■ Enabled	イベントログの記録
ECC Event Logging □ Disabled ■ MBE □ SEB and MBE	メモリECCエラーの記録 ・ Disabled……メモリECCエラーを記録しない ・ MBE……訂正不可能なエラーのみ記録する ・ SEB and MBE……メモリECCエラーを記録する ・ 注2
Mark DMI Events as read > Enter	イベントログの既読マーク（今までのログを既読とする）設定
Clear all DMI Event logs ■ No □ Yes	イベントログの消去 ・「Yes」設定後、再起動時にクリア実行 ・ 実行後は「No」に戻る

□選択肢 ■初期値

設定項目	備考
LCD Configuration	フロント・LCD表示パネルの構成
Time ■ Disabled □ Enabled	時刻表示
Date ■ Disabled □ Enabled	日付表示
BIOS Version ■ Disabled □ Enabled	BIOSの版数
LAN MAC Address ■ Disabled □ Enabled	オンボードLANコントローラのMACアドレス
Model Name ■ Disabled □ Enabled	本ワークステーションの型名
Serial Number ■ Disabled □ Enabled	本ワークステーションの製造番号
Brand Name □ Disabled ■ Enabled	本ワークステーションのブランド名 (CELSIUS)
System Management	メインボードに搭載されているハードウェアモニタ設定
Battery State	バッテリ電圧の状況 ・ OK……正常である ・ Fail……電圧が異常である
SM Fan Control □ Enhanced Cooling ■ Auto □ Silent □ Disabled	ファン制御のモード設定 ・ 注2
Fan State	ファンの状況 ・ None: ファンが接続されていない、または使用していない ・ OK : 正常である ・ Fail : ファンに異常が発生している
Fan 1	Door-fan (FAN1コネクタに接続) (→P.18)
Fan 2	HDD-fan (FAN2コネクタに接続) (→P.18)
Fan 3	CPU1-fan (FAN3コネクタに接続) (→P.18) ・ Single CPUモデル時、Noneと表示される
Fan 4	RAM-fan (FAN4コネクタに接続) (→P.18)
Fan 5	CPU0-fan (FAN5コネクタに接続) (→P.18)
Fan 6	Rear-fan (FAN6コネクタに接続) (→P.18)
Power Supply	Power Supply (電源ユニットに搭載)
Thermal Sensor State	温度センサーの状況 ・ OK…… 温度は正常である ・ Fail…… 温度が異常である、またはセンサーが故障している
CPU0	温度センサー (CPU0内部) (→P.18)
CPU1	温度センサー (CPU1内部) (→P.18) ・ Single CPUモデル時、Noneと表示される
Inside	温度センサー (SYS1) (Super IO (SCH 5027) 内蔵) (→P.18)

□選択肢 ■初期値

設定項目	備考
System	温度センサー (SYS2) (→P.18)
Northbridge	温度センサー (SYS3) (チップセット (Intel 5520) 内蔵) (→P.18)
MEM1	温度センサー (SYS4) (→P.18)
MEM2	温度センサー (SYS5) (→P.18)
MEM3	温度センサー (SYS6) (→P.18)
MEM4	温度センサー (SYS7) (→P.18)
DASH Configuration	DASH構成
DASH support <input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled	DASH機能
DASH SOL <input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled	SOL機能 ・「DASH support」が「Enabled」時のみ設定可能

注1: Windows 7 Professional (64ビット版) はUSBに対応しています。

注2: 本設定は初期設定のまま変更せずにお使いください。

6.3.4 Securityメニュー

□選択肢 ■初期値

設定項目	備考
Supervisor Password	管理者用パスワード <ul style="list-style-type: none"> Not Installed……未設定 Installed……設定済み
User Password	ユーザー用パスワード <ul style="list-style-type: none"> Not Installed……未設定 Installed……設定済み
Set Supervisor Password > Enter	管理者用パスワード設定 <ul style="list-style-type: none"> 「6.4.1 BIOSのパスワード機能を使う」(→P.104)
Setup Password Lock ■ Standard □ Extended	拡張カード初期化中のキーボードロック設定 <ul style="list-style-type: none"> 管理者用パスワード設定時のみ設定可能 Standard……ロックしない Extended……ロックする
Set User Password > Enter	ユーザー用パスワード設定 <ul style="list-style-type: none"> 管理者用パスワードが設定されている場合のみ設定可能 「6.4.1 BIOSのパスワード機能を使う」(→P.104)
Password on boot ■ Disabled □ First Boot □ Every Boot	システム起動時のパスワード入力 <ul style="list-style-type: none"> Disabled……常に要求しない First Boot……電源オフからの起動時のみ要求。再起動時は要求しない Every Boot……常に要求する
System Password Lock ■ Standard □ WOL Skip	電源オフからの起動時のパスワード入力の設定 <ul style="list-style-type: none"> 「Password on boot」が「First Boot」時のみ設定可能 Standard……電源オフからの起動時に要求 WOL Skip……LAN経由で起動した場合、電源オフからの起動時に要求しない
TPM (Security Chip) Setting	
Current TPM State	現在のセキュリティチップの状態
Security Chip ■ Disabled □ Enabled	セキュリティチップ <ul style="list-style-type: none"> 注
Flash Write □ Disabled ■ Enabled	BIOS フラッシュメモリへの書き込み設定
Cabinet Monitoring ■ Disabled □ Enabled	カバー開放検出 <ul style="list-style-type: none"> 本設定は管理者用パスワードが設定されている場合のみ有効 エラー状態は「Save Changes & Exit」実行時にクリアされる
Post Message □ Disabled ■ Enabled	カバー開放検出のエラーメッセージ表示 <ul style="list-style-type: none"> 「Cabinet Monitoring」が「Enabled」時のみ設定可能

注：本設定は初期値のまま変更せずに使いください。

6.3.5 Powerメニュー

□選択肢 ■初期値

設定項目	備考
Power-on Source ■ BIOS Controlled □ ACPI Controlled	電源オンの制御設定
LAN ■ Disabled □ Enabled	LANによるウェイクアップ ・「Power-on Source」が「BIOS Controlled」時のみ設定可能 ・「6.4.3 Wakeup on LANを有効にする」(→P.107) ・注1
Wake Up Timer ■ Disabled □ Enabled	ウェイクアップタイマー ・「Power-on Source」が「BIOS Controlled」時のみ設定可能 ・注2
Wake Up Time □ 00:00:00 ~ 23:59:59	ウェイクアップ時刻 ・「Wake Up Timer」が「Enabled」時のみ設定可能
Wake Up Mode ■ Daily □ Monthly	ウェイクアップモード ・「Wake Up Timer」が「Enabled」時のみ設定可能
Wake Up Date □ 1~31	ウェイクアップ日付 ・「Wake Up Mode」が「Monthly」時のみ設定可能
Power Failure Recovery ■ Always Off □ Always On □ Previous State □ Disabled	電源障害後のリカバリ ・ Always Off……通電再開時に一瞬電源が入り、Wakeup on LAN/Timer等を初期化、その後電源オフ ・ Always On……電源が入ります。注3 ・ Previous State……電源が切断されたときの状態によって電源オンまたはオフになります。注4 ・ Disabled……電源が切れたままになります。注5
USB At Power-off ■ Always Off □ Always On	電源オフ時のUSB充電 ・注6

注1：省電力状態（スリープ、休止状態）からレジューム（復帰）させることはできません。デバイスマネージャーでの設定が必要です。

注2：省電力状態（スリープ、休止状態）からレジューム（復帰）させることはできません。タスクスケジューラまたはタスクでの設定が必要です。

注3：UPSなどを使って通電再開時に電源を投入させたい場合は、「Always On」に設定してください。

注4：電源断発生時に起動中、スリープ、スタンバイだった場合、通電再開時に電源が入ります。シャットダウンまたは休止状態だった場合、通電再開時に一瞬電源が入り、その後電源が切れます。

注5：「Disabled」に設定した場合、停電などのAC電源切断が発生すると、次に本製品の電源を入れるまで、Wakeup on LAN/Timerは使用できなくなります。

注6：本設定は初期値のまま変更せずに使いください。

6.3.6 Bootメニュー

OSを読み込むデバイスの優先順位を設定します。

設定項目	備考
Boot Priority Order 1 SATA CD 2 SATA 0 3 PCI BEV 4 5 6 7 8	起動デバイスリスト ・「6.4.2 起動デバイスを変更する」(→P.107)
Excluded From Boot Order	起動除外デバイスリスト

6.3.7 Exitメニュー

項目を選んで【Enter】キーを押すと、確認画面が表示されます。

設定項目	備考
Save Changes & Exit > Enter	変更を保存して終了する ・確認画面で「Yes」を選択し、【Enter】キーを押す
Discard Changes & Exit > Enter	変更を保存せずに終了する ・確認画面で「No」を選択し、【Enter】キーを押す ・注
Get Default Values > Enter	標準設定値を読み込む ・確認画面で「Yes」を選択し、【Enter】キーを押す 次の項目は対象外 ・「Main」→「System Time」 ・「Main」→「System Date」 ・「Main」→「Sata Port n」→「Silent Mode」 ・BIOSのパスワード
Load Previous Values > Enter	変更前の値を読み込む ・確認画面で「Yes」を選択し、【Enter】キーを押す

注：「Yes」を入力すると、変更が保存されてしまいます。保存しない場合は「No」を選択してください。

6.4 設定事例集

ここでは、よく使われる設定について、その設定方法を記載しています。お使いの状況に合わせてご覧ください。

- ・ BIOS のパスワード機能を使う (→P.104)
- ・ 起動デバイスを変更する (→P.107)
- ・ Wakeup on LAN を有効にする (→P.107)
- ・ イベントログを確認する (→P.108)
- ・ ご購入時の設定に戻す (→P.108)

6.4.1 BIOS のパスワード機能を使う

■ パスワードの種類

本ワークステーションで設定できるパスワードは次のとおりです。

□ 管理者用パスワード

システム管理者用のパスワードです。パスワード機能を使う場合は、必ず設定してください。

□ ユーザー用パスワード

一般利用者用のパスワードです。管理者用パスワードが設定されている場合のみ設定できます。

ユーザー用パスワードで BIOS セットアップを起動した場合、次の項目を設定することができます。

Security	Set User Password
----------	-------------------

POINT

- ▶ 管理者用パスワードが削除された場合、ユーザー用パスワードも削除されます。

□ ハードディスクパスワード

本ワークステーションのハードディスクを、他のユーザーが使用したり、他のコンピューターで使用したりできないようにするためのパスワードです。管理者用パスワードを設定してからハードディスクパスワードを設定することをお勧めします。

■ パスワードを設定／変更／削除する

◀ 重要

- ▶ ハードディスクパスワードを設定する場合は、電源オフ状態から作業を開始してください。本ワークステーションを再起動してBIOSセットアップを起動した場合、ハードディスクパスワードを設定することはできません。
- ▶ 「管理者用パスワード」またはハードディスクパスワードを変更するには、BIOSセットアップを「管理者用パスワード」で起動する必要があります。
- ▶ 「ユーザー用パスワード」やハードディスクパスワードを設定するには、「管理者用パスワード」が設定されている必要があります。

- 1 ハードディスクパスワードを設定する場合は、次の操作を行います。
 1. 本ワークステーションの電源が入っている場合は、シャットダウンします。
 2. BIOSセットアップを起動します（→P.85）。
- 2 「Security」メニューまたは「Main」メニューで次の項目を選択し、【Enter】キーを押します。
 - 管理者用パスワード／ユーザー用パスワードを設定する場合
 - ・「Security」メニューの「Set Supervisor Password」（管理者用パスワード）
 - ・「Security」メニューの「Set User Password」（ユーザー用パスワード）
 - ハードディスクパスワードを設定する場合
 - ・「Main」メニューの「SATA Port n」の「Changes Password」（ドライブn用パスワード）
- 3 すでに「管理者用パスワード」および「ユーザー用パスワード」が設定されている場合は、現在のパスワードを入力します。「Enter New Password」にカーソルが移ります。
- 4 新しいパスワード（2～8桁）を入力します。
パスワードを削除する場合は、何も入力せずに【Enter】キーを押します。
「Confirm New Password」にカーソルが移ります。

POINT

- ▶ パスワードには、アルファベットと数字を使用できます。また、大文字と小文字は区別されます。
- ▶ 入力した文字は表示されず、代わりに「■」が表示されます。

- 5 手順4で入力したパスワードをもう一度入力します。
「Changes have been saved」と表示され、パスワードが変更されます。

POINT

- ▶ 再入力したパスワードが間違っていた場合は、警告メッセージが表示されます。
【Enter】キーを押してウィンドウを消去し、手順4からやり直してください。

- 6 変更を保存して、BIOSセットアップを終了します。
「6.2.4 BIOSセットアップを終了する」（→P.87）

■ パスワードを使用する

設定したパスワードは、BIOSセットアップの設定により、次の場合に入力が必要になります。

POINT

- ▶ 誤ったパスワードを3回入力すると、エラーメッセージが表示されて警告音が鳴ります。この場合は、電源ボタンを押して本ワークステーションの電源を切ってください。その後、10秒以上待ってからもう一度電源を入れて、正しいパスワードを入力してください。

- 管理者用パスワード／ユーザー用パスワード

- ・ BIOSセットアップを起動するとき
- ・ 本ワークステーションを起動するとき
- ・ 休止状態からレジュームするとき

次の入力画面が表示されたら、管理者用パスワードまたはユーザー用パスワードを入力してください。

Enter Password: []

- ハードディスクパスワード

- ・「Security」メニューの「Password on boot」を「Every Boot」または「First Boot」に設定し、本ワークステーションを起動するとき

次の入力画面が表示されたら、対応するドライブのハードディスクパスワードを入力してください。

Enter Password: [お使いのハードディスク名称] []

POINT

- ▶ 誤ったパスワードを4回入力すると、エラーメッセージが表示され警告音が鳴ります。この場合は、電源ボタンを4秒以上押して本ワークステーションの電源を切ってください。その後、10秒以上待ってからもう一度電源を入れて、正しいパスワードを入力してください。
- ▶ 「Security」メニューの「Password on boot」を「First Boot」に設定した場合は、「管理者用パスワード」とおよび「ユーザー用パスワード」と同じく、電源オフからのシステム起動時にのみ、ハードディスクパスワードを要求します。

■ パスワードを忘れてしまったら

○ 重要

- ▶ ハードディスクパスワードは、盗難などによる不正使用を防止することを目的とした強固なセキュリティです。ハードディスクパスワードを忘れてしまった場合、修理をしてもハードディスク内のデータやプログラムは復元できず、消失してしまいます。パスワードの管理には充分ご注意ください。

□ 対処が可能な場合

- ユーザー用パスワードを忘れてしまった

管理者用パスワードを削除すると、ユーザー用パスワードも削除されます。

□ 対処が不可能な場合

次の場合は、修理が必要です。「富士通ハードウェア修理相談センター」またはご購入元にご連絡ください。修理は保証期間にかかるわらず、有償になります。

- 管理者用パスワードを忘れてしまった
- ハードディスクパスワードを忘れてしまった

6.4.2 起動デバイスを変更する

本ワークステーションの起動時にOSを読み込むデバイスの順序は、「Boot」メニューで設定します。

「Boot Priority Order」に設定されている順にOSを検索します。

- 1 「Boot」メニューを選択します。
- 2 カーソルキーで優先順位を変更したいデバイスを選択します。
- 3 次のキーを使用して、優先順位を変更します。

【+】キー	選択したデバイスを1つ上に移動します。
【-】キー	選択したデバイスを1つ下に移動します。
【Shift】+【↑】キー	選択したデバイスを有効または無効に設定します。
【x】キー	「Boot Priority Order」と「Excluded From Boot Order」の間を移動します。

- 4 Boot Priority Order変更を保存して、BIOSセットアップを終了します。
「6.2.4 BIOSセットアップを終了する」(→P.87)

6.4.3 Wakeup on LANを有効にする

本ワークステーションの電源が切れているときにマジックパケットを受信した場合に、電源を入れるように設定します。LANによる省電力状態からのレジュームについては、「■ WoL機能によるレジュームの設定を変更する」(→P.36)をご覧ください。

- 1 「Power」メニューを選択します。
- 2 「Power-on Source」の「LAN」を選択し、【Enter】キーを押します。
- 3 「Enabled」を選択し、【Enter】キーを押します。
- 4 変更を保存して、BIOSセットアップを終了します。
「6.2.4 BIOSセットアップを終了する」(→P.87)

6.4.4 イベントログを確認する

- 1** 「Advanced」メニューを選択します。
- 2** 「DMI Event Logging」を選択し、【Enter】キーを押します。
- 3** 「View DMI event log」を選択し、【Enter】キーを押します。
記録されているイベントログが表示されます。

イベントログに記録されるメッセージについては、「8.2.5 エラーメッセージ一覧」(→P.139) の「■ BIOS イベントログに記録されるエラーメッセージ」をご覧ください。

6.4.5 ご購入時の設定に戻す

- 1** 「Exit」メニューを選択します。
- 2** 「Get Default Values」を選択し、【Enter】キーを押します。
確認メッセージが表示されます。
- 3** 「Yes」を選択して【Enter】キーを押します。
次の項目を除くすべての設定が、ご購入時の設定値に戻ります。
 - 「Get Default Values」で変更されない項目
 - ・日時の設定
 - ・BIOS パスワード
 - ・ハードディスクパスワード
 - ・Silent Mode
- 4** 変更を保存して、BIOS セットアップを終了します。
「6.2.4 BIOS セットアップを終了する」(→P.87)

7

第7章

お手入れ

快適にお使いいただくためのお手入れ方法を説明しています。

7.1 日常のお手入れ	110
7.2 定期的なお手入れ	112

7.1 日常のお手入れ

ワークステーション本体や周辺機器を長時間ご使用になると、汚れが付いたり、ほこりがたまつたりします。ここでは、日常のお手入れのしかたを説明しています。

7.1.1 ワークステーション本体、キーボード、マウスの表面の汚れ

乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

汚れがひどい場合は、水または水で薄めた中性洗剤を含ませた布を、固く絞って拭き取ってください。中性洗剤を使用して拭いた場合は、水に浸した布を固く絞って中性洗剤を拭き取ってください。

※ 重要

- ▶ 拭き取るときは、内部に水が入らないよう充分に注意してください。
- ▶ シンナーやベンジンなど揮発性の強いものや、化学ぞうきんは絶対に使わないでください。
損傷する原因となります。

■ キーの間のほこり

キーボードのキーの間のほこりは、柔らかいブラシなどを使って取り除いてください。

※ 重要

- ▶ ゴミは吹き飛ばして取らないでください。キーボード内部にゴミが入り、故障の原因となります。
- ▶ 掃除機などを使って、キーを強い力で引っ張らないでください。
- ▶ 毛先が抜けやすいブラシは使用しないでください。キーボード内部にブラシの毛などの異物が入り、故障の原因となります。


7.1.2 マウス（ボール式）

対象 マウス（ボール式）

マウスのボールがスムーズに回転しないときは、ボールやマウスの内部の汚れを取ってください。

1 マウスの裏ブタを取り外します。

マウスの底面にある裏ブタを、矢印の方向に回して取り外します。

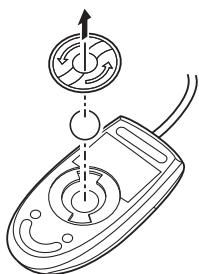


（イラストは一般的なマウスを表しており、
お使いのマウスとは細部が異なる場合があります）

2 ボールを取り出して、水洗いします。

ボールを水洗いした後は、充分に乾燥させてください。

3 マウスの内部の汚れを取ります。

マウスの内部と裏ブタを、水に浸して固く絞った布で拭きます。
ローラーは、綿棒で拭きます。

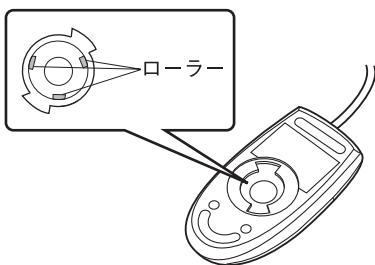

4 ボールと裏ブタを取り付けます。

ボールとマウスの内部を充分に乾燥させたら、ボールと裏ブタを取り付けます。

7.2 定期的なお手入れ

長期間ワークステーションを使用していると、通風孔やワークステーション内部にほこりがたまります。ほこりがたまつた状態で使用し続けると、故障の原因となりますので、定期的にお手入れをしてください。


7.2.1 注意事項

- お手入れをする場合は、ワークステーション本体および接続されている機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いた後に行なうようにしてください。
この手順を守らずに作業を行うと、感電・火災または故障の原因となります。
- 清掃時には、ほこりなどを口や鼻から吸い込まないように、窓を開けたり、換気扇を回したりするなどして、充分に換気してください。
- 洗剤を使用しないでください。故障の原因となります。
- 清掃時に破損した場合は、保証期間にかかわらず修理は有償となります。取り扱いについては、充分にご注意ください。
- ワークステーション本体内部のお手入れをする前に、一度金属質のものに手を触れたり金属質のものに掃除機の吸引口先端を触れさせたりして、静電気を放電してください。
ワークステーション本体内部は静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、掃除機の吸引口や人体にたまつた静電気によって破壊される場合があります。

7.2.2 ワークステーション本体外部のほこりを取る

ワークステーション本体の通風孔（吸気や排気）、光学ドライブなどの開孔部にはほこりがたまると、故障の原因となります。

通風孔などに付着したほこりは、掃除機で吸い取ってください。

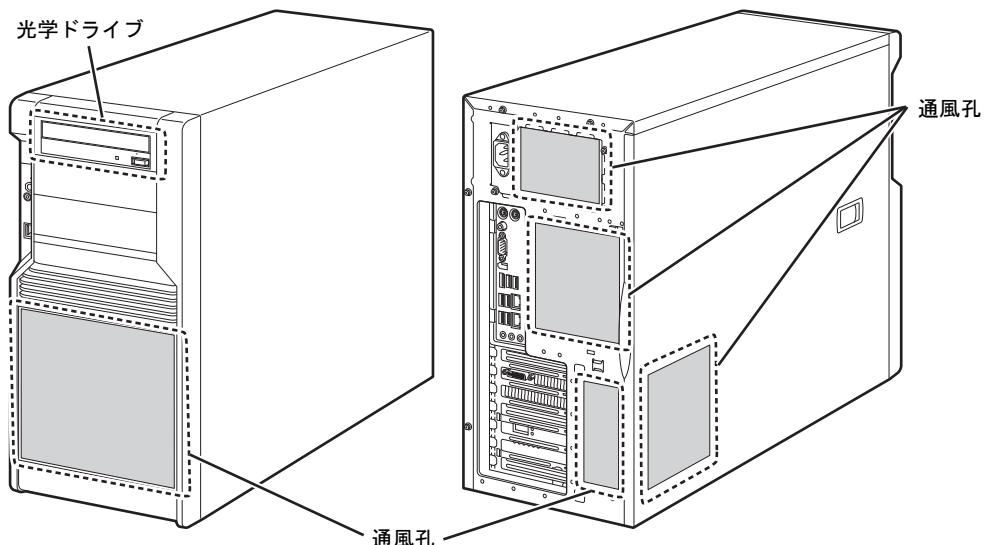

7.2.3 ワークステーション本体内部のほこりを取る

ワークステーション本体内部や吸気孔などにほこりがたまつた状態で使い続けると、ワークステーション本体内部に熱がこもり、故障の原因となります。


ワークステーション本体内部や吸気孔のほこりは、掃除機で吸い取ってください。

■ 重要


- ▶ ワークステーション本体内部の突起物には、手を触れないでください。けがや故障の原因となります。

1 本体カバーを取り外します（→P.48）。


2 FAN1 Door-fanのツメを押し、持ち上げます。

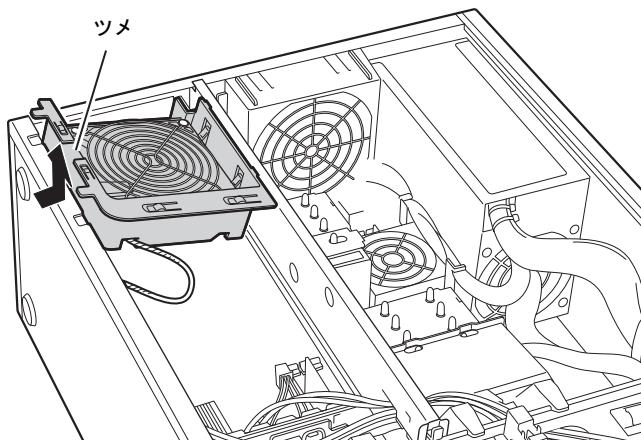


3 クランプからケーブルを外し、ワークステーションの横にファンを置きます。

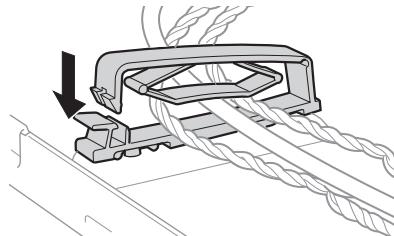

4 緑色のつまみ部分を押し、補助金具を上に持ち上げ取り外します。

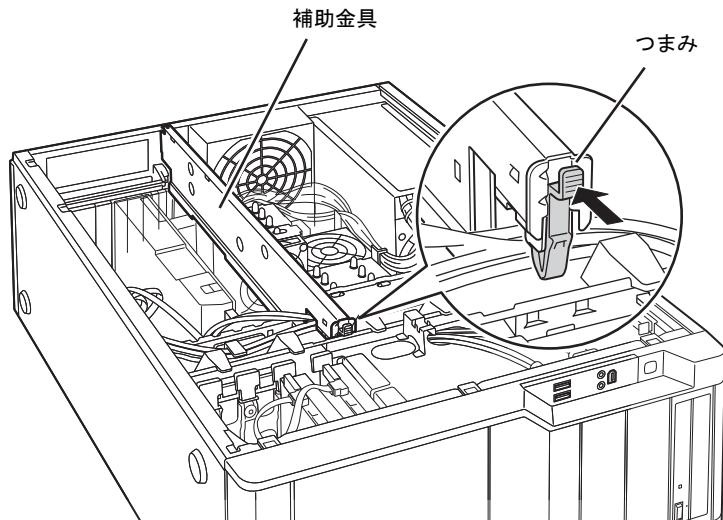


5 (1) CPUカバーのつまみ部分を左右に軽く開き、(2) 上へ持ち上げて取り外します。

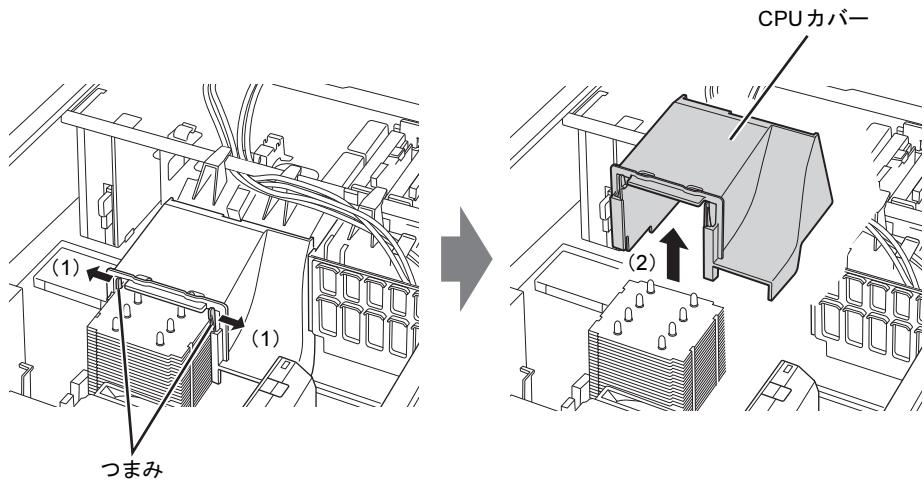

- 6 FAN5 CPU0-fanのツメ（2ヶ所）を持ち上げながら矢印の方向に倒して取り外し、そのまま上に置きます。

FAN5 CPU0-fanの金具部分が上面になるように置いてください。

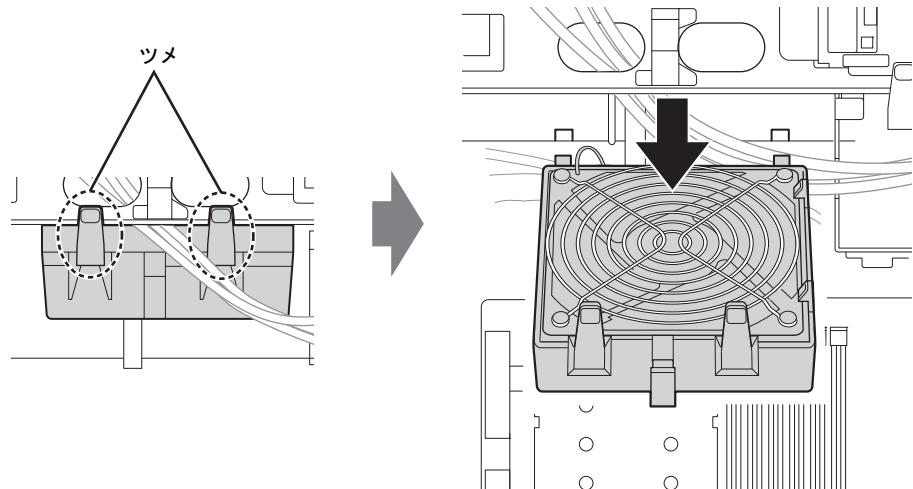


- 7 本体内部のほこりを、掃除機で吸い取ります。

イラスト点線部はほこりのたまりやすい場所です。

☞ 重要

- ▶ ヒートシンクに掃除機の吸引口を強くぶつけたり、綿棒やつまようじを使用してほこりを取りったりしないでください。ヒートシンクが変形する場合があります。
- ▶ イラストで示している場所以外には触れないようにしてください。故障の原因となります。

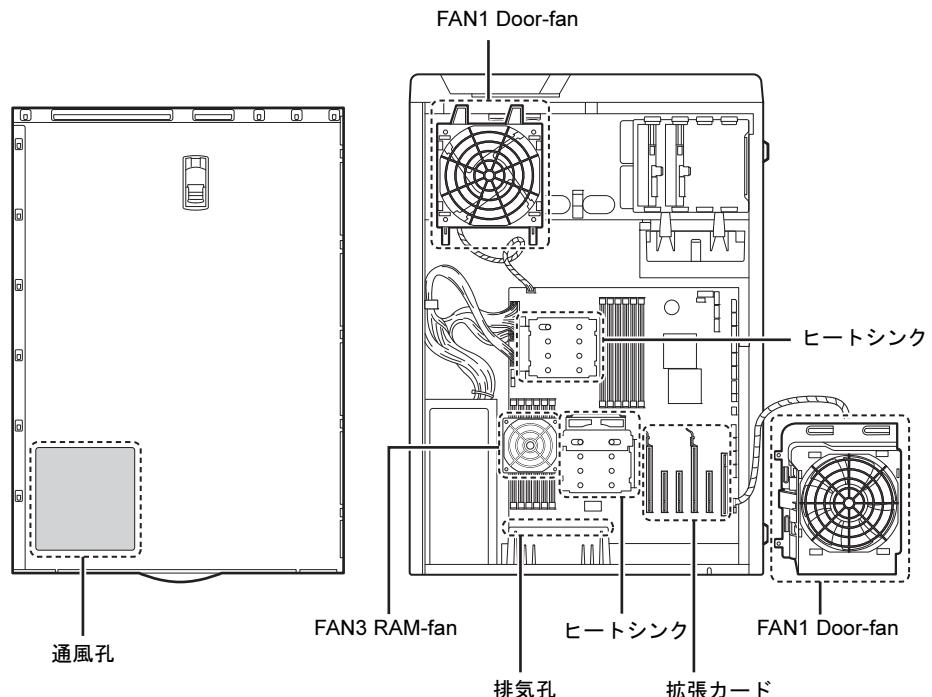


8 FAN5 CPU0-fanを取り付けます。


FAN5 CPU0-fanのツメをツメ穴に入れ、ファンが「パチン」と音がするまでしっかりと押してください。

☞ 重要

- ▶ ケーブルをはさまないようにしてください。
ツメとツメ穴

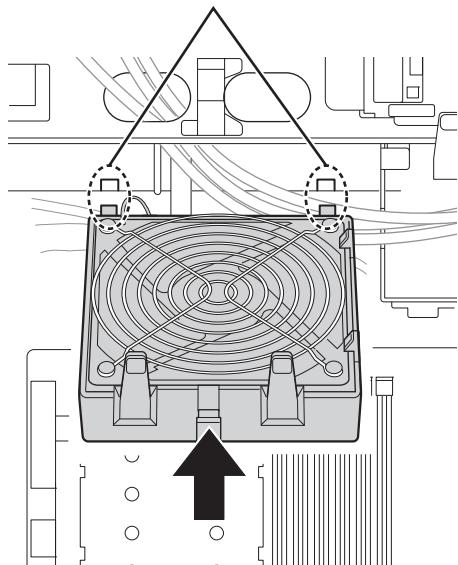


9 (1) CPUのくぼみ部分にCPUカバーを合わせ、(2) ゆっくり下ろして取り付けます。

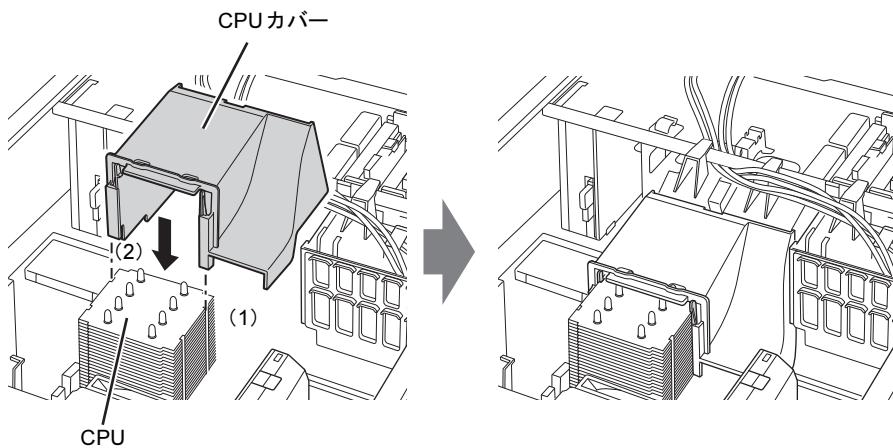


10 補助金具を取り付けます。

(1) 補助金具の端を合わせ、(2) 補助金具のツメをツメ穴に入れてください。

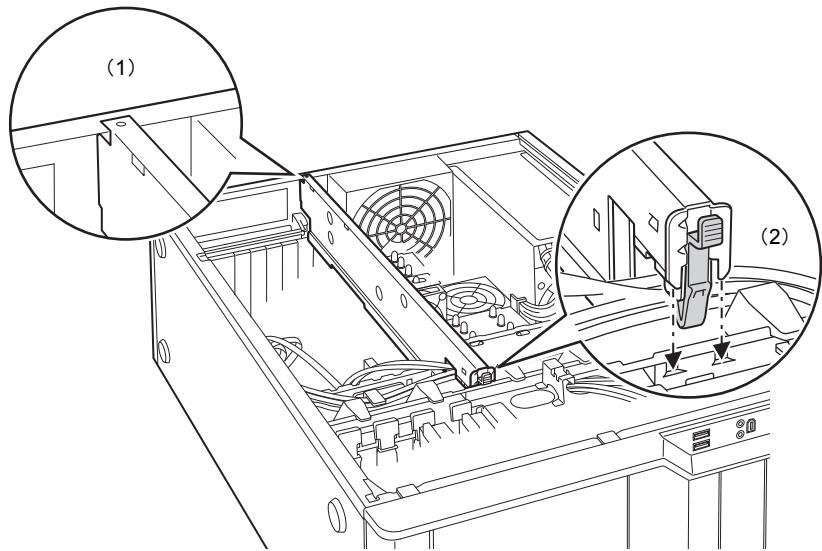

11 FAN1 Door-fanを取り付けます。

ファンのツメをツメ穴に入れ、「パチン」と音がするまでしっかりと押してください。

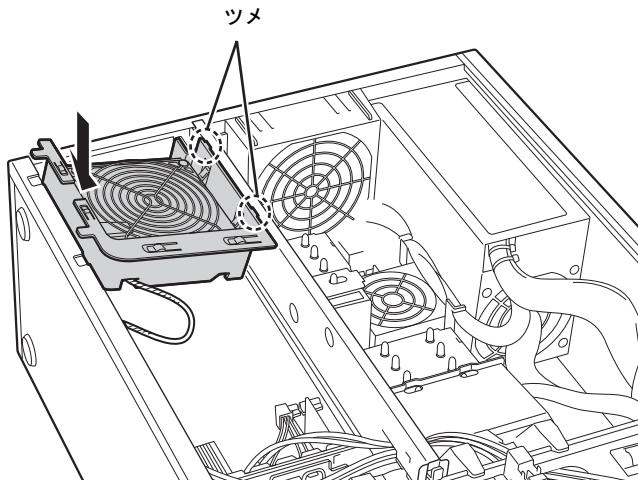

12 本体カバーを取り付けます（→P.49）。

8

第8章

トラブルシューティング

おかしいなと思ったときや、わからないことがあつたときの対処方法について説明しています。

8.1 トラブル発生時の基本操作	119
8.2 よくあるトラブルと解決方法	124
8.3 それでも解決できないときは	142

8.1 トラブル発生時の基本操作

トラブルを解決するにはいくつかのポイントがあります。トラブル発生時に対応していただきたい順番に記載しています。

8.1.1 状況を確認する

トラブルが発生したときは、直前に行った操作や現在のワークステーションの状況を確認しましょう。

■ メッセージなどが表示されたら控えておく

画面上にメッセージなどが表示されたら、メモ帳などに控えておいてください。マニュアルで該当するトラブルを検索する場合や、お問い合わせのときに役立ちます。

■ ワークステーションや周辺機器の電源を確認する

電源が入らない、画面に何も表示されない、ネットワークに接続できない、などのトラブルが発生したら、まずワークステーションや周辺機器の電源が入っているか確認してください。

- 電源ケーブルや周辺機器との接続ケーブルは正しいコネクタに接続されていますか?また緩んだりしていませんか?
- 電源コンセント自体に問題はありませんか?
他の電器製品を接続して動作するか確認してください。
- OAタップを使用している場合、OAタップ自体に問題はありませんか?
他の電器製品を接続して動作するか確認してください。
- 使用する装置の電源はすべて入っていますか?
ネットワーク接続ができなくなった場合は、ネットワークを構成する機器(サーバー本体やハブなど)の接続や電源も確認してください。
- キーボードの上にものを載せていませんか?
キーが押され、ワークステーションが正常に動作しないことがあります。

この他、「8.2.2 起動・終了時のトラブル」(→P.126) の「電源が入らない」、「画面に何も表示されない」もあわせてご覧ください。

8.1.2 以前の状態に戻す

周辺機器の取り付けやソフトウェアのインストールの直後にトラブルが発生した場合は、いったん以前の状態に戻してください。

- 周辺機器を取り付けた場合は、取り外します。
 - ソフトウェアをインストールした場合は、アンインストールします。
- その後、製品に添付されているマニュアル、「Readme.txt」などの補足説明書、インターネット上の情報を確認し、取り付けやインストールに関して何か問題がなかったか確認してください。

発生したトラブルに該当する記述があれば、指示に従ってください。

8.1.3 セーフモードで起動する

セーフモードで起動できるか確認してください。セーフモードは、Windowsが正常に起動できないとき、必要最低限の機能で起動するモードです。そのためトラブルの原因を突き止めるのに適しています。

起動方法は次のとおりです。

- 1 本ワークステーションの電源を入れます。**
- 2 「FUJITSU」ロゴが消えたら、【F8】キーを押します。**
「詳細ブートオプション」が表示されます。
【F8】キーは一度押しただけでは認識されない場合があります。しばらくの間押してください。
- 3 「セーフモード」を選択し、【Enter】キーを押します。**
- 4 管理者権限をもったユーザーアカウントでログオンします。**
パスワードを設定している場合は、パスワードを入力してログオンします。
Windowsがセーフモードで起動し、「Windowsヘルプとサポート」ウィンドウが表示されます。

POINT

- ▶ セーフモードでも起動できない場合
手順3で「前回正常起動時の構成（詳細）」を選択して、Windowsを「前回正常起動時の構成」に戻してください。

8.1.4 トラブルシューティングで調べる

「8.2 よくあるトラブルと解決方法」(→P.124) は、よくあるトラブルの解決方法が記載されています。発生したトラブルの解決方法がないかご覧ください。

8.1.5 Windowsのヘルプで調べる

Windowsの機能については、Windowsのヘルプをご覧ください。

8.1.6 インターネットで調べる

よくあるQA一覧ページ (<http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/qalist/index.html>) では、本ワークステーションで発生したトラブルの解決方法を提供しています。

また、富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/fmv/index_support.html) では、本ワークステーションに関連したサポート情報や更新されたドライバーを提供しております。

注意事項や補足情報も公開していますので、解決方法がないかご覧ください。

8.1.7 診断プログラムを使用する

診断プログラムを使用して、ハードウェアに障害が発生していないか診断してください。

まずBIOSの起動メニューにある診断プログラムで簡単に診断し、異常が発見されなければ続けて「富士通ハードウェア診断ツール」でデバイスを選んで詳しく診断します。

診断後にエラーコードが表示された場合は控えておき、「富士通ハードウェア修理相談センター」にお知らせください。

診断時間はおよそ5~10分程度ですが、診断する内容やワークステーションの環境によっては長時間かかる場合があります。

■ 重要

- ▶ BIOSの設定をご購入時の状態に戻してください。
診断プログラムを使用する前に、必ず、BIOSをご購入時の状態に戻してください。詳しくは、「6.4.5 ご購入時の設定に戻す」(→P.108)をご覧ください。
- ▶ 診断プログラムを使用する前に周辺機器を取り外してください。
USBメモリや外付けハードディスクなど、ハードディスクやリムーバブルディスクと認識される周辺機器は、診断を行う前に取り外してください。

1 本ワークステーションの電源を入れます。

2 「FUJITSU」ロゴが表示されている間に、【F12】キーを押します。

起動メニューが表示されます。

POINT

- ▶ W510、J510で起動時のパスワードを設定している場合は、パスワードを入力後、認証画面が消えたらすぐに【F12】キーを押してください。
- ▶ 起動メニューが表示されずWindowsが起動してしまった場合は、本ワークステーションの電源を切ってもう一度操作してください。
- ▶ 「FUJITSU」のロゴが表示されない場合は、再起動後、起動メニューが表示されるまで【F12】キーを何度か押してください。

3 カーソルキーで「診断プログラム」または「Diagnostic Program」を選択し、【Enter】キーを押します。

「診断プログラムを実行しますか?」と表示されます。

診断時間は、メモリの搭載容量によっては長時間かかる場合があります。

メモリの1GBの診断時間は1~2分です。

4 【Y】キーを押します。

ハードウェア診断が始まります。

ハードウェア診断が終了したら、診断結果が表示されます。診断結果が表示される前に、自動的にワークステーションが再起動する場合があります。

5 次の操作を行います。

● トラブルが検出されなかった場合（R670-2の場合）

1. 「トラブル解決ナビ & ドライバーズディスク」をセットして【Enter】キーを押します。

ワークステーションが再起動します。

2. 「FUJITSU」ロゴの下に文字が表示されている間に【F12】キーを押します。

起動メニューが表示されます。

3. 【↑】キーまたは【↓】キーを押して、「SATA CD」または「USB CDROM」を選択し、【Enter】キーを押します。

「トラブル解決ナビ」が起動します。

4. 「富士通ハードウェア診断ツール」を選んで「実行」をクリックします。

「富士通ハードウェア診断ツール」ウィンドウと「注意事項」ウィンドウが表示されます。手順6に進んでください。

● トラブルが検出されなかった場合（W510、J510の場合）

続けて「富士通ハードウェア診断ツール」が起動します。【Enter】キーを押してください。

「富士通ハードウェア診断ツール」ウィンドウと「注意事項」ウィンドウが表示されます。手順6に進んでください。

● トラブルが検出された場合

手順6以降の「富士通ハードウェア診断ツール」での診断は不要です。画面に表示された内容を控え、お問い合わせのときにお伝えください。その後、【Y】キーを押してワークステーションの電源をお切りください。

6 「注意事項」ウィンドウの内容を確認し、「OK」をクリックして閉じます。

7 診断したいアイコンにチェックが入っていることを確認し、「実行」をクリックします。

ハードウェア診断が始まります。

 **POINT**

- ▶ 「[ハードウェア名] に [媒体] をセットしてください」などと表示された場合、「リカバリデータディスク」や「トラブル解決ナビ & ドライバーズディスク」など、『リカバリガイド』に従って作成したディスクをセットしてください。音楽CDなどでは診断できない場合があります。

診断を取りやめる場合は、「スキップ」をクリックしてください。

8 「診断結果」ウィンドウに表示された内容を確認します。

表示された内容に従って操作してください。エラーコードが表示された場合には控えておき、お問い合わせのときにお伝えください。

9 「診断結果」ウィンドウで「閉じる」をクリックします。

「富士通ハードウェア診断ツール」ウィンドウに戻ります。

10 「終了」をクリックします。

「終了」 ウィンドウが表示されます。

11 「はい」をクリックします。

「トラブル解決ナビ」 ウィンドウが表示されます。

12 「トラブル解決ナビ」 ウィンドウで「終了」をクリックします。

●R670-2の場合

1. 「トラブル解決ナビを終了します。」というメッセージが表示されたら、ディスクを取り出して「再起動」をクリックします。

ワークステーションが再起動して、診断プログラムが終了します。

●W510、J510の場合

1. 終了を確認する画面で「OK」をクリックします。

ワークステーションが再起動します。

8.1.8 サポートの窓口に相談する

本章をご覧になり、トラブル解決のための対処をした後も回復しない場合には、「8.3 それでも解決できないときは」(→P.142) をご覧になりサポートの窓口に相談してください。

8.2 よくあるトラブルと解決方法

8.2.1 トラブル一覧

■ 起動・終了時のトラブル

- 「電源が入らない」 (→P.126)
- 「ビープ音が鳴った」 (→P.126)
- 「メッセージが表示された」 (→P.127)
- 「画面に何も表示されない」 (→P.127)
- 「Windowsが起動しない」 (→P.128)
- 「Windowsが動かなくなってしまい、電源が切れない」 (→P.128)

■ Windows・ソフトウェア関連のトラブル

- 「Windowsにログオンできない」 (→P.129)
- 「ソフトウェアが動かなくなってしまった」 (→P.129)
- 「頻繁にフリーズするなど動作が不安定になる」 (→P.129)
- 「Windowsやソフトウェアの動作が遅くなった」 (→P.130)
- 「「デバイスマネージャー」に「不明なデバイス」がある」 (→P.130)

■ ハードウェア関連のトラブル

□ BIOS

- 「BIOSで設定したパスワードを忘れてしまった」 (→P.131)

□ メモリ

- 「仮想メモリが足りない」 (→P.131)

□ LAN

- 「ネットワークに接続できない」 (→P.132)
- 「通信速度が遅い」 (→P.132)

□ ハードディスク

- 「ハードディスクからカリカリ音がする」 (→P.133)

□ デバイス

- 「機器が使用できない」 (→P.133)

□ CD/DVD

- 「ディスクからデータの読み出しができない」 (→P.133)
- 「ディスクが取り出せない」 (→P.134)
- 「WinDVDが起動しない」 (→P.134)
- 「ディスクが再生されない、ディスクの再生が円滑に行われない」 (→P.134)

□ ディスプレイ

- 「画面に何も表示されない」 (→P.135)
- 「表示が乱れる」 (→P.135)

□ サウンド

- 「スピーカーから音が出ない、音が小さい、または音が割れる」 (→P.136)
- 「マイクからうまく録音ができない」 (→P.136)

□ ポインティングデバイス

- 「マウスポインターが動かない、正しく動作しない」 (→P.137)

□ USB

- 「USBデバイスが使えない」 (→P.137)
- 「USBデバイスが使えず、「デバイスマネージャー」で確認すると「!」が表示される」 (→ P.138)

□ プリンター

- 「プリンターを使用できない」 (→P.138)

□ その他

- 「「ジー」「キーン」という音がする」 (→P.138)

8.2.2 起動・終了時のトラブル



電源が入らない

- 電源ケーブルは接続されていますか？
- ワークステーション本体背面のメインスイッチはオンになっていますか？（R670-2、W510を除く）
- 電源スイッチのあるOAタップをお使いの場合、OAタップの電源は入っていますか？



ビープ音が鳴った

- 電源を入れた後の自己診断（POST）時に、ビープ音が鳴る場合があります。

ビープ音によるエラー通知は、「ピーッ」「ピッ」「ピッピッ」「ピッピッピッ」のように、1回または連続したビープ音の組み合わせにより行われます。

ビープ音が鳴る原因と対処方法は、次のとおりです。

- ・メモリのテストエラー

メモリが正しく取り付けられていないか、本ワークステーションでサポートしていないメモリを取り付けている可能性があります。

メモリが正しく取り付けられているか確認してください。

- ・グラフィックスカードの初期化（認識）エラー

グラフィックスカードの初期化（認識）に失敗しています。グラフィックスカードが正しく取り付けられているか確認してください。

Tesla C2070、Quadro 5000、およびQuadro 4000をお使いの場合は、補助電源ケーブルが正しく取り付けられているか確認してください。

メモリテストエラーの場合、画面には何も表示されません。

上記のことを確認してもビープ音が鳴る場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。市販のメモリを増設している場合は、製造元・販売元に確認してください。



メッセージが表示された

- 電源を入れた後の自己診断（POST）時に、画面にメッセージが表示される場合があります。「8.2.5 エラーメッセージ一覧」（→P.139）の「■ 起動時に表示されるエラーメッセージ」で該当するメッセージを確認し、記載されている処置に従ってください。
一部のメッセージはBIOSイベントログに記録され、BIOSセットアップから確認できます。「8.2.5 エラーメッセージ一覧」（→P.139）の「■ BIOSイベントログに記録されるエラーメッセージ」をご覧ください。
- 周辺機器の取り付けを確認してください。
拡張カードなどを取り付けているときは、それらが正しく取り付けられているか確認してください。また、カードの割り込み要求など正しく設定されているかも確認してください。このとき、拡張カードやユーティリティソフトのマニュアルがある場合は、それらもあわせてご覧ください。
- Tesla C2070、Quadro 5000、およびQuadro 4000搭載モデルで、「PLEASE POWER DOWN AND CONNECT THE PCIe POWER CABLE(S) FOR THIS GRAPHICS CARD」と表示されて、Windowsが起動しない場合があります。
グラフィックスカードの補助電源ケーブルが正しく取り付けられているか確認してください。
上記の処置をしてもまだエラーメッセージが発生する場合は、本ワークステーションが故障している可能性があります。「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。



画面に何も表示されない

- 電源ランプが点灯していますか？
電源ボタンを押して動作状態にしてください。それでも、画面が表示されない場合は「電源が入らない」（→P.126）をご覧ください。
- ディスプレイに関して、次の項目を確認してください。
 - ・ディスプレイケーブルのコネクタのピンが破損していないませんか？
 - ・ディスプレイのブライトネス／コントラストボリュームは、正しく調節されていますか？
 - ・デジタルディスプレイや複数台のディスプレイを接続している場合、ワークステーション本体の電源を入れる前に、ディスプレイの電源を入れていますか？

必ずワークステーション本体の電源を入れる前にディスプレイの電源を入れてください。ワークステーション本体の電源を入れた後にディスプレイの電源を入れると、画面が表示されないことがあります。そのような場合は、いったん電源を切ってから入れ直してください。
- 2台目のディスプレイを使用している場合、次の項目を確認してください。
 - ・2台目のディスプレイ出力に設定されていませんか？
 - 2台目のディスプレイだけに表示する設定になっていると、1台目のディスプレイには表示されません。
「2.3 マルチディスプレイ機能」（→P.26）をご覧になり、設定を1台目のディスプレイ表示に切り替えてください。

- ・解像度やリフレッシュレートは、2台目のディスプレイにあった設定になっていますか？そのまま15秒程度待っても1台目のディスプレイが表示されない場合は、本ワークステーションを強制終了してください。その後、2台目のディスプレイのケーブルを外してから電源を入れると、1台目のディスプレイに表示されます。「2.3 マルチディスプレイ機能」（→P.26）をご覧になり、お使いになる2台目のディスプレイに合わせた設定値に変更してください。その後、2台目のディスプレイの表示に切り替えてください。
- グラフィックスカードへの補助電源ケーブルを正しく接続していますか？
Tesla C2070、Quadro 5000、およびQuadro 4000の場合、グラフィックスカードへの補助電源ケーブルが正しく接続されているか確認してください。



Windowsが起動しない

- Windows起動時に「スタートアップ修復」ウィンドウが表示された場合は、Windowsが起動するまでそのままお待ちください。
Windowsを正常に終了できなかった場合、次回起動時に「スタートアップ修復」ウィンドウが表示され、Windowsの修復が行われることがあります。修復後は自動的に再起動されます。
- 次の認証デバイスのドライバーをアンインストールしましたか？
 - ・セキュリティチップ認証デバイスを使用してWindowsにログオンしている場合、その認証デバイスのドライバーをアンインストールするとWindowsが正常に起動できなくなります。
認証デバイスのドライバーをアンインストールする場合は、「SMARTACCESS/Basic」をアンインストールした後で行うようにしてください。
アンインストール方法については、『SMARTACCESS ファーストステップガイド（認証デバイスをお使いになる方へ）』をご覧ください。
Windowsが正常に起動できなくなった場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」または、ご購入元にお問い合わせください。



Windowsが動かなくなってしまい、電源が切れない

- 次の手順でWindowsを終了させてください。
 1. 【Ctrl】+【Alt】+【Delete】キーを押し、「シャットダウン」をクリックします。この操作で強制終了できないときは、電源ボタンを4秒以上押して電源を切り、30秒以上待ってから電源を入れてください。

☞ 重要

- ▶ 強制終了した場合、プログラムでの作業内容を保存することはできません。
- ▶ 強制終了した場合は、ハードディスクのチェックをお勧めします。

8.2.3 Windows・ソフトウェア関連のトラブル

ここでは、Windows、ソフトウェアに関連するトラブルを説明しています。トラブルにあわせてご覧ください。



Windowsにログオンできない

- セキュリティチップを使用してWindowsにログオンしている場合、BIOSセットアップの設定を次のようにすると、Windowsにログオンできなくなります。この場合、BIOSセットアップの設定を「使用する」に設定し直してください。
 - ・「セキュリティ」メニューの「TPM（セキュリティチップ）設定」の「セキュリティチップ」（W510は「詳細」メニューの「TPM（セキュリティチップ）設定」の「セキュリティチップ」）を「使用しない」に設定する。
- 認証デバイスを忘れたり、紛失したり、破損したりして、Windowsにログオンできないときは、『SMARTACCESSファーストステップガイド（認証デバイスをお使いになる方へ）』をご覧ください。



ソフトウェアが動かなくなってしまった

- 「Windowsタスクマネージャー」から、動かなくなったソフトウェアを強制終了してください。

POINT

- ▶ ソフトウェアを強制終了した場合、ソフトウェアでの作業内容を保存することはできません。
- ▶ ソフトウェアを強制終了した場合は、ハードディスクのチェックをお勧めします。



頻繁にフリーズするなど動作が不安定になる

- 次の項目を確認してください。
 - ・ウイルス対策ソフトウェアでハードディスクをスキャンする定期的にハードディスクをスキャンすることをお勧めします。
 - ・Cドライブの空き容量が充分か確認するWindowsのシステムファイルが格納されているCドライブの空き容量が少ないと、Windowsの動作が不安定になることがあります。
 - ・Cドライブの空き容量が少ない場合は、空き容量を増やしてください。空き容量を増やすには次の方法があります。
 - ・ごみ箱を空にする
 - ・不要なファイルやソフトウェアを削除する
 - ・ディスクのクリーンアップを行う
 - ・ハードディスクのエラーチェックを行うそれでもトラブルが頻繁に発生する場合は、リカバリを実行してください。詳しくは『リカバリガイド』をご覧ください。



Windowsやソフトウェアの動作が遅くなった

- RAID搭載機種の場合、リビルド中は充分なI/O処理性能が得られないため、ディスクアレイの状態によってシステムのパフォーマンス速度が低下します。
『SATA-RAIDをお使いの方へ』をご覧ください。



「デバイスマネージャー」に「不明なデバイス」がある

- 「FUJ02E3デバイスドライバー」がインストールされていない可能性があります。
「デバイスマネージャー」の「システムデバイス」に「Fujitsu FUJ02E3 Device Driver」が表示されているかを確認してください。
表示されていない場合は、「FUJ02E3デバイスドライバー」をインストールしてください。
インストール方法は、「トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク」に格納されている「FUJ02E3.txt」をご覧ください。
 1. 「トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク」をセットします。
「ドライバーズディスク検索ツール」が起動します。
 2. 「機種名」にお使いの機種を、「OS」にお使いのOSを設定します。
 3. 「種別」に「ユーティリティ」を設定します。
 4. 「一覧」の「ソフトウェア」で「FUJ02E3 Device Driver」を選択します。
 5. 「内容」の「driver」フォルダー→「ja」フォルダー→「FUJ02E3.txt」をご覧ください。

8.2.4 ハードウェア関連のトラブル

■ BIOS



BIOSで設定したパスワードを忘れてしまった

- 管理者用パスワードを忘れる、項目の変更やパスワード解除ができなくなります。
ハードディスクパスワードを忘れる、ハードディスクが使えなくなったり、ハードディスクのセキュリティ機能を解除できなくなったりします。
いずれの場合も修理が必要となります。
ユーザー用パスワードを忘れた場合は、修理の必要はありません。
詳しくは、「■ パスワードを忘れてしまったら」(→P.106)をご覧ください。

■ メモリ



仮想メモリが足りない

- 仮想メモリ（ページングファイル）を設定してください。
仮想メモリの設定を行うには、仮想メモリの「最大サイズ」分の空き容量がハードディスクに必要です。
ただし、ブートパーティション以外に設定する場合、あるいはページングファイルサイズが小さい場合などは、メモリダンプをファイルに出力できなくなります。ダンプファイルを取得する場合は、システムドライブに最低でも物理メモリ+1MB（仮想メモリの容量は含まず）の空き容量が必要です。

POINT

- 搭載メモリサイズによっては、推奨サイズを設定できない場合があります。その場合は、パーティションタイプを変更するか、ブートパーティション以外のパーティションに設定してください。

ファイル形式	ファイルサイズ上限	備考
NTFS	パーティションサイズと同じ	ご購入時のブートパーティション

- 仮想メモリを小さい値に設定した場合、性能に影響があります。最良のシステム効率を得るには、「初期サイズ」に、「すべてのドライブの総ページング ファイル サイズ」の「推奨」に表示されている数値以上の値を設定してください。システムの搭載メモリ総量の1.5倍の値に設定することをお勧めします。
ただし、メモリを大量に消費するソフトウェアを定期的に使用する場合は、必要に応じてサイズを大きい値に設定してください。

仮想メモリのサイズは次の手順で変更します。

- コントロールパネルの「システム」を開きます。
「システムとセキュリティ」→「システム」
- ウィンドウ左の「システムの詳細設定」をクリックします。
- 「パフォーマンス」の「設定」をクリックします。

4. 「詳細設定」タブをクリックし、「仮想メモリ」の「変更」をクリックします。
5. 「すべてのドライブのページングファイルのサイズを自動的に管理する」のチェックを外します。
6. ページングファイルを保存するドライブを変更する場合は、「ドライブ」で保存するドライブをクリックします。
システムドライブに充分な空き容量がある場合は、ドライブの変更は必要ありません。
7. 「カスタムサイズ」をクリックします。
8. 「初期サイズ」および「最大サイズ」を入力し、「設定」をクリックします。
「初期サイズ」には「すべてのドライブの総ページングファイルサイズ」に表示されている「推奨」の値より大きい値を設定してください。また、「最大サイズ」には「初期サイズ」に設定した値より大きい値を設定してください。
9. 「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。
10. 再起動のメッセージが表示された場合は、メッセージに従って本ワークステーションを再起動します。

■ LAN



ネットワークに接続できない

- ネットワークケーブルは正しく接続されていますか？
- ネットワークケーブルに関して、次の項目を確認してください。
 - ・ケーブルのコネクタやケーブルは損傷していませんか？
 - ・使用するネットワーク環境に合ったケーブルをお使いください。

ネットワークの設定については、ネットワーク管理者に確認してください。



通信速度が遅い

- ネットワーク機器の電源を入れてから本ワークステーションの電源を入れてください。また、本ワークステーションをご使用中にLANケーブルを抜いたり、ネットワーク機器の電源をオフにしたりしないでください。
ネットワーク機器との接続ができなくなったり、通信速度が極端に低下したりする場合があります。
例：1Gbpsで通信していたのに10Mbpsの速度になる
ネットワーク機器との接続ができない場合は、ネットワーク機器の電源が入っていること、およびLANケーブルで本ワークステーションとネットワーク機器が接続されていることを確認後、ワークステーション本体を再起動してください。

■ ハードディスク



ハードディスクからカリカリ音がする

- 次のような場合に、ハードディスクからカリカリという音がすることがあります。
 - ・Windowsを終了した直後
 - ・省電力状態（スリープ、休止状態）にした直後
 - ・ワークステーションの操作を一時中断した場合（ハードディスクアクセスが数秒間なかつた場合）
 - ・中断した状態から再度ワークステーションを操作した場合
 - ・ワークステーションを操作しない場合でも、常駐しているソフトウェアなどが動作した場合（ハードディスクアクセスされた場合）
- これらはハードディスクの特性です。故障ではありませんので、そのままお使いください。

■ デバイス



機器が使用できない

- 「Portshutter」のポート設定は、有効になっていますか？

次の機器を搭載した機種では、情報漏えいや不正プログラムの導入を防ぐために、「Portshutter」を使用して接続ポートを無効に設定している場合があります。
システム管理者に確認してください。

- ・USB
- ・CD/DVD
- ・フロッピーディスク
- ・シリアル
- ・パラレル

■ CD/DVD



ディスクからデータの読み出しができない

- ディスクが正しくセットされていますか？

ディスクの表裏を間違えないよう、正しくセットしてください。詳しくは、「2.6.3 ディスクをセットする」（→P.41）をご覧ください。

- ディスクが汚れていたり、水滴が付いたりしていませんか？

汚れたり水滴が付いたりしたときは、少し湿らせた布で中央から外側へ向かって拭いた後、乾いた布で拭き取ってください。

- ディスクが傷付いていたり、極端に反っていたりしませんか？

ディスクを交換してください。

● 規格外のディスクを使用していませんか？

規格にあったディスクをお使いください。詳しくは、「2.6.2 使用できるディスク」(→P.39)をご覧ください。



ディスクが取り出せない

● ワークステーション本体は動作状態になっていますか？

本ワークステーションの光学ドライブは電子ロックのため、ワークステーション本体が動作状態の場合のみディスクのセット／取り出しが可能です。

なお、なんらかの原因でトレーが出ない場合は、「2.6.4 ディスクを取り出す」(→P.42)をご覧ください。



WinDVDが起動しない

● 市販されているウイルス対策ソフトウェアを起動していませんか？

市販されているウイルス対策ソフトウェアと「WinDVD」を同時に起動することはできません。ウイルス対策ソフトウェアを終了してから、「WinDVD」を起動してください。なお、本ワークステーションに添付の「ノートンアンチウイルス」は問題ありません。

● 自動検索機能付のウイルス対策ソフトウェア（市販）をインストールしていませんか？

自動検索機能付のウイルス対策ソフトウェアをインストールしていると、「WinDVD」を起動することはできません。

ウイルス対策ソフトウェアをアンインストールしてから「WinDVD」を起動してください。なお、本ワークステーションに添付の「ノートンアンチウイルス」は問題ありません。



ディスクが再生されない、ディスクの再生が円滑に行われない

● 「WinDVD」を使用して、ディスクを再生していますか？

「WinDVD」以外のソフトウェアで再生した場合、円滑に再生できないことがあります。

● HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) に対応したデジタルディスプレイを使用していますか？

デジタルディスプレイをお使いの場合、接続しているディスプレイがHDCPに対応していないと、著作権保護のされた映像を再生できません。HDCPに対応したデジタルディスプレイをお使いください。

● 「WinDVD」での再生時は、著作権保護のされた映像はワークステーション本体の液晶ディスプレイと外部ディスプレイに同時に表示することはできません。

ディスクの再生方法や「WinDVD」の注意事項については、「2章 取り扱い」(→P.22) の「DVD-Videoを再生する」をご覧ください。

■ ディスプレイ



画面に何も表示されない

- 「8.2.2 起動・終了時のトラブル」(→P.126) の「電源が入らない」、「画面に何も表示されない」をご覧ください。
- 省電力状態になつていませんか？

本ワークステーションには省電力機能が設定されており、一定時間マウスやキーボードからの入力がないと省電力状態に移行します。

詳しくは「2.5 省電力機能」(→P.33) をご覧ください。



表示が乱れる

- 解像度、発色数、リフレッシュレートが正しく設定されていますか？
「2.2.2 解像度を変更する」(→P.24) をご覧になり、正しく設定してください。
外部ディスプレイの場合は、外部ディスプレイのマニュアルをご覧ください。
- ソフトウェアを使用中に、アイコンやウィンドウの一部が画面に残ってしまった場合は、次の手順でウィンドウを再表示してください。
 1. ソフトウェアを最小化します。
 2. 最小化したソフトウェアを元のサイズに戻します。

POINT

- ▶ 次のような場合に表示が乱れることがあります、動作上は問題ありません。
 - ・ Windows起動時および画面の切り替え時
 - ・ DirectXを使用した一部のソフトウェア使用時

- 近くにテレビなどの強い磁界が発生するものがありますか？
強い磁界が発生するものは、ディスプレイやワークステーション本体から離して置いてください。
- ドライバーが正しくインストールされていますか？
「5.2 インストール」(→P.79) をご覧になり、ディスプレイドライバーを再インストールしてください。
Windowsが起動しないときは、セーフモードで起動してからインストールしてください(→P.120)。
- お使いになるディスプレイや、解像度の設定によっては、CAD系ソフトウェアなどで縦線と横線の太さが異なって見えることがあります。この場合、解像度を下げる、またはリフレッシュレートを下げることで改善する場合があります。
- Dual Link対応ディスプレイをお使いの場合は、必ずディスプレイ付属のケーブル(Dual Link対応)をお使いください。

■ サウンド



スピーカーから音が出ない、音が小さい、または音が割れる

- 外付けスピーカーに関して、次の項目を確認してください。
 - ・ワークステーション本体と正しく接続されていますか？
 - ・スピーカーの電源ケーブルは接続されていますか？
 - ・スピーカーの電源ボタンは入っていますか？
 - ・音量ボリュームは正しく調節されていますか？
 - ・ヘッドホン端子にヘッドホン（または他のデバイス）が接続されていませんか？
- ミュートや音量などを確認してください。
詳しくは、「2.4 サウンド」（→P.30）をご覧ください。
- 音が割れる場合は、音量を小さくしてください。
- サウンドドライバーが正しくインストールされていますか？
必要に応じて、「5.2 インストール」（→P.79）をご覧になり、再インストールしてください。



マイクからうまく録音ができない

- 音量は調節されていますか？
音量を設定するウィンドウで録音の項目を有効にし、音量を調節してください。詳しくは、「2.4 サウンド」（→P.30）をご覧ください。
- 録音を行いたいマイク端子が有効になっていますか？
R670-2、J510の場合、後から接続したマイク端子が有効になります。両方にマイクを接続した状態で電源を入れると、R670-2の場合前面のマイク端子が、J510の場合背面のマイク端子が有効になります。
また、音声を録音する機器が複数利用可能な場合、「2.4.4 既定のオーディオ機器を選択する」（→P.32）をご覧になり、録音を行いたいマイク端子を既定のオーディオ機器に設定してください。

■ ポインティングデバイス



マウスポインターが動かない、正しく動作しない

- マウスは正しく接続されていますか？
- ボールやローラーなどにゴミが付いていませんか？（マウス（ボール式）の場合）
「7.1.2 マウス（ボール式）」（→P.111）をご覧になり、マウス内部をクリーニングしてください。
- オプティカルセンサー部分が汚れていませんか？（光学式マウスおよびレーザー式マウスの場合）
オプティカルセンサー部分をクリーニングしてください。
- キーボードは正しく接続されていますか？
キーボードとマウスをPS/2ポートに接続している場合、キーボードが正しく接続されていなくてもWindowsは起動しますが、マウスポインターは動きません。キーボードが正しく接続されているか確認してください。
- 次のようなものの上で操作していませんか？（光学式マウスおよびレーザー式マウスの場合）
 - ・鏡やガラスなど反射しやすいもの
 - ・光沢のあるもの
 - ・濃淡のはっきりしたしま模様や柄のもの（木目調など）
 - ・網点の印刷物など、同じパターンが連続しているもの

■ USB



USBデバイスが使えない

- ケーブルは正しく接続されていますか？
- USBデバイスがUSBハブを経由して接続されていませんか？
USBハブを経由すると問題が発生する場合があります。USBデバイスを本体のUSBコネクタに直接接続してみてください。
- USBデバイスに不具合はありませんか？
USBデバイスに不具合がある場合、Windowsが正常に動作しなくなることがあります。
ワークステーションを再起動して、USBデバイスを接続し直してみてください。それでも正常に動作しない場合は、USBデバイスのご購入元にご連絡ください。
- 「Portshutter」のポート設定は、有効になっていますか？（→P.133）



USBデバイスが使えず、「デバイスマネージャー」で確認すると「!」が表示される

- デバイスドライバーに問題はありませんか？インストールされていますか？必要なドライバーをインストールしてください。
- 外部から電源が供給されないUSBデバイスの場合、消費電力に問題はありませんか？次の手順でUSBコネクタの電力使用状況を確認してください。
 1. コントロールパネルの「デバイスマネージャー」を開きます。
「ハードウェアとサウンド」→「デバイスマネージャー」
 2. 「ユニバーサルシリアルバスコントローラー」をダブルクリックし、「USB Root Hub」または「USBルートハブ」をダブルクリックします。
「USB Root Hubのプロパティ」ウィンドウまたは「USBルートハブのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
 3. 「電力」タブをクリックし、USBバスの電力使用状況がデバイスマネージャーで使用可能な電力の合計を超えていないか確認します。
- 「Portshutter」のポート設定は、有効になっていますか？（→P.133）

■ プリンター



プリンターを使用できない

- 「Portshutter」のポート設定は、有効になっていますか？（→P.133）
プリンターの使用方法については、プリンターのマニュアルをご覧ください。

■ その他



「ジー」「キーン」という音がする

- 静かな場所では、「ジー」「キーン」というワークステーション本体内部の電子回路の動作音が聞こえる場合があります。
故障ではありませんので、そのままお使いください。

8.2.5 エラーメッセージ一覧

ここでは、本ワークステーションが表示するメッセージと、その対処方法を説明しています。エラーメッセージ一覧には、お使いのワークステーションに搭載されているハードウェアによっては、表示されないメッセージも含まれています。本書に記載されていないエラーメッセージが表示された場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

■ 起動時に表示されるエラーメッセージ

起動時の自己診断（POST）で異常が見つかった場合に表示されるメッセージは、次のとおりです。

R670-2でエラーメッセージが表示された場合は、対処を行った後にBIOSセットアップを起動し、「Exit」メニューの「Save Changes & Exit」を実行してください。

メッセージ	解説
B	
BOOT: Couldn't find NTLDR Please insert another disk	フロッピーディスクドライブにシステム以外のフロッピーディスクをセットしたまま電源を入れると表示されます。フロッピーディスクを取り出して何かキーを押してください。
C	
Check date and time settings	日付/時刻がリセットされました。 BIOSセットアップを起動して、正しい日付/時刻を設定してください。
I	
Intrusion detected - Confirm by password	本体カバー取り外されました。 電源を切って、本体カバーが取り付けられていることを確認した後、BIOSセットアップを起動し、BIOSセットアップを保存して終了してください。
Invalid system disk Replace the disk, and then press any key	フロッピーディスクドライブにシステム以外のフロッピーディスクをセットしたまま電源を入れると、表示されます。フロッピーディスクを取り出して何かキーを押してください。
K	
Keyboard error	キーボードが接続されていないか、キーボードテストでエラーが発生しました。 電源を切って、キーボードが正しく接続されているか確認し、30秒以上待ってから電源を入れ直してください。 また、キーボードを接続せずにお使いになる場合は、エラーが表示されないようにBIOSセットアップの「Main」→「Boot Features」→「Keyboard Check」を「Disabled」に設定してください。
N	
Non - System disk or disk error Replace and press any key to ready Please insert another disk	フロッピーディスクドライブにシステム以外のフロッピーディスクをセットしたまま電源を入れると表示されます。フロッピーディスクを取り出して何かキーを押してください。
NTLDR is missing Press any key to restart	フロッピーディスクドライブにシステム以外のフロッピーディスクをセットしたまま電源を入れると表示されます。フロッピーディスクを取り出して何かキーを押してください。
O	
Operating system not found	ドライブからの起動に失敗しました。ドライブにOSが入っているか確認してください。入っている場合はBIOSセットアップを起動し、OSを起動するドライブが正しく設定されているかを確認してください。
P	
Press <F1> to resume, <F2> to Setup	起動時の自己診断（POST）中にエラーが発生すると本メッセージが表示されます。 【F2】キーを押すとBIOSセットアップを起動します。 【F1】キーを押すとOSの起動を開始します。

メッセージ	解説
PXE-E32:TFTP open timeout	Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ネットワークブートに失敗しました。 ブートサーバーを正しく設定するか、BIOS セットアップの「Advanced」メニューの「Peripheral Configuration」の「LAN n Remote Boot」を「Disabled」に設定してください。
PXE-E51: No DHCP or proxyDHCP offers were received	Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ブートサーバーがクライアントから認識されていない場合に発生するエラーです。 ブートサーバーを正しく設定するか、BIOS セットアップの「Advanced」メニューの「Peripheral Configuration」の「LAN n Remote Boot」を「Disabled」に設定してください。
PXE-E53:No boot filename received	Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ブートサーバーがクライアントから認識されていない場合に発生するエラーです。 ブートサーバーを正しく設定するか、BIOS セットアップの「Advanced」メニューの「Peripheral Configuration」の「LAN n Remote Boot」を「Disabled」に設定してください。
PXE-E61:Media test failure, Check cable	Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。LANケーブルが正しく接続されていません。LANケーブルを正しく接続してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
PXE-E78:Could not locate boot server	Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ブートサーバーがクライアントから認識されていない場合に発生するエラーです。 ブートサーバーを正しく設定するか、BIOS セットアップの「Advanced」メニューの「Peripheral Configuration」の「LAN n Remote Boot」を「Disabled」に設定してください。
PXE-E89:Could not download boot image	Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ブートサーバー上のブートイメージファイルが取得できませんでした。 ブートサーバーを正しく設定するか、BIOS セットアップの「Advanced」メニューの「Peripheral Configuration」の「LAN n Remote Boot」を「Disabled」に設定してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
PXE-T01:File not found	Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ブートサーバー上のブートイメージファイルが取得できませんでした。 ブートサーバーを正しく設定するか、BIOS セットアップの「Advanced」メニューの「Peripheral Configuration」の「LAN n Remote Boot」を「Disabled」に設定してください。
R	
Remove disk or other media. Press any key to restart	フロッピーディスク ドライブにシステム以外のフロッピーディスクをセットしたまま電源を入れると、表示されます。フロッピーディスクを取り出して何かキーを押してください。
S	
System CMOS checksum bad - Default configuration used	CMOS チェックサムが間違っています。すべての BIOS 設定項目が標準設定値に変更されました。BIOS 設定を保存して BIOS セットアップを終了してください。BIOS 設定を標準設定値から変更している場合は設定変更後、設定した内容を保存して BIOS セットアップを終了してください。
System Monitoring: Fan failed	FAN動作確認時にエラーが発生しました。 接続されているファンが壊れていないか、ファンの電源ケーブルが正しく接続されているかを確認してください。また、ファンの回転部分にケーブルや異物が挟まっていないか確認してください。 それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
System Monitoring: Sensor failed	搭載されている温度センサーで温度異常を検出しました。 電源を切って、ワークステーション本体内部にほこりがたまっていないか確認してください。また、ファンが壊れていないこと、またはファンのケーブルが正しく接続されていることを確認してください。 それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

■ BIOSイベントログに記録されるエラーメッセージ

起動時の自己診断（POST）で、一部のエラーはBIOSイベントログに記録されます。BIOSイベントログは、BIOSセットアップの「Advanced」メニューの「DMI Event Logging」の「View DMI event log」から確認できます。BIOSイベントログに記録されるエラーメッセージは、次のとおりです。

メッセージ	解説
C	
Chassis Secure Switch Activated	本体カバー取り外されました。 電源を切って、本体カバーが取り付けられていることを確認した後、BIOSセットアップを起動し、BIOSセットアップを保存して終了してください。
CMOS Checksum Error	CMOSチェックサムが間違っています。すべてのBIOS設定項目が標準設定値に変更されました。 BIOS設定を保存してBIOSセットアップを終了してください。 BIOS設定を標準設定値から変更している場合は、設定を変更した後、設定した内容を保存してBIOSセットアップを終了してください。
CMOS Time Not Set	日付/時刻がリセットされました。 BIOSセットアップを起動して、正しい日付/時刻を設定してください。
D	
Diagnostic Program found error Code=xxxxxxxx	診断プログラムがエラーを検出しました。 診断コードを記録し、「富士通ハードウェア修理相談センター」までご連絡ください。
K	
Keyboard Not Functional	キーボードが接続されていないか、キーボードテストでエラーが発生しました。 電源を切って、キーボードが正しく接続されているか確認し、30秒以上待ってから電源を入れ直してください。 また、キーボードを接続せずにお使いになる場合は、エラーが表示されないようにBIOSセットアップの「Main」→「Boot Features」→「Keyboard Check」を「Disabled」に設定してください。
M	
Multi-Bit ECC Errors in Memory Bank	訂正不可能なエラーが発生しました。 電源を切って、メモリが正しく取り付けられているか確認してください。 それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

8.3 それでも解決できないときは

8.3.1 お問い合わせ先

■ 弊社へのお問い合わせ

故障かなと思われたときや、技術的なご質問・ご相談などについては、『取扱説明書』をご覧になり、弊社までお問い合わせください。

■ ソフトウェアに関するお問い合わせ

本ワークステーションに添付されている、次のソフトウェアの内容については、各連絡先にお問い合わせください。

電話番号などが変更されている場合は、『取扱説明書』をご覧になり、「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」へお問い合わせください。

● ノートン アンチウイルス

株式会社シマンテック

シマンテック・テクニカル・サポートセンター

- ・本センターは技術的なお問い合わせ用の窓口です。
- ・ご利用期間は更新期間（90日間）となります。

（更新サービス延長のお申し込みをいただくと、引き続き本サポートをご利用いただけます。）

詳しくは、製品別サポートページ (<http://symss.jp>) を参照のうえ、お問い合わせください。

更新サービス延長のお申し込みは、サポートセンターとは異なるお問い合わせ先になります。

シマンテック・ストア

URL : <http://www.symantecstore.jp/users.asp>

● i-フィルター

デジタルアーツ株式会社

デジタルアーツ株式会社 サポートセンター

電話：月～金／03-3580-5678、土・日・祝祭日／0570-00-1334

受付時間：10:00～18:00（年末年始、指定休業日を除く）

URL : <http://www.daj.jp/faq/>

お問い合わせフォーム：<http://www.daj.jp/ask/>

90日間の試用期間中、サポートいたします。

● Adobe Reader

ソフトウェア提供会社より無償で提供されている製品のため、ユーザーサポートはございません。ご了承ください。

● Windows Live メール／Windows Live Messenger

日本マイクロソフト株式会社「Windows Live Solution Center へようこそ」のWindows Live メールのヘルプページ（<http://www.windowslivehelp.com/>ページで「Mail」をクリック）からお問い合わせください。

- ・ Mail ポータルの 解決策、フォーラム、および語句検索から疑問点の解決方法を検索します。
- ・ 疑問点の解決方法を検索し、解決しないときは各ページの「質問する」リンクからお問い合わせください。

● Silverlight

日本マイクロソフト株式会社 Silverlight サポートページ（URL：<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=199242>）からお問い合わせください。

- ・ ページ右側の「お問い合わせ」の下にある「マイクロソフトへ問い合わせる」をクリックし、画面の指示に従って、お問い合わせください。

● Quality Gaaiho PDF Suite

クオリティソフト株式会社

e-mail : sales@quality.co.jp

電話番号 : 0120-359-217

サポート時間 : 9:00-17:00

● CRYSTAL REPORTS 2008 for FUJITSU

富士通株式会社

BI OnDemand サポートデスク

ERP事業本部 BI ソリューション部

ユーザーサポートサイト

URL : <http://www.biondemand.jp/support/customer/pcbundle.html>

9

第9章

仕様

本製品の仕様を記載しています。

9.1 本体仕様	145
9.2 CPU	149
9.3 ディスプレイ	151
9.4 光学ドライブ	152

9.1 本体仕様

9.1.1 R670-2

製品名称		CELSIUS R670-2	
CPU ^{注1}	名称	Intel® Xeon® プロセッサー X5675	Intel® Xeon® プロセッサー X5650
	CPU数	2	1
	動作周波数	3.06GHz (最大3.46GHz ^{注2})	2.66GHz (最大3.06GHz ^{注2})
	コア数／スレッド数	6／12	
	キャッシュメモリ	2次：256KB×6 3次：12MB	
チップセット		インテル® 5520	
システムバス		6.4GT/s QPI ^{注3}	
メインメモリ		標準24GB (4GB×6) ^{注4} (PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM CL9 Registered ECCあり) 最大96GB	標準12GB (4GB×3) ^{注5} (PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM CL9 Registered ECCあり) 最大48GB
メモリスロット		×12 (空きメモリスロット×6)	×6 (空きメモリスロット×3)
表示機能 ^{注6}	グラフィックス アクセラレータ	NVIDIA Quadro 600 ^{注7}	
	ビデオメモリ ^{注8}	1GB (DDR3)	
	解像度/ 発色数	DisplayPort	最大2560×1600 ドット／最大1677万色
		DVI-I	最大2560×1600 ドット／最大1677万色 (Dual Link対応ディスプレイ接続時) 最大1920×1200 ドット／最大1677万色 (Dual Link非対応ディスプレイ接続時) 最大1920×1200 ドット／最大1677万色 (アナログディスプレイ接続時)
	DirectX		11.0
	OpenGL		4.1 ^{注9}
ハードディスクドライブ ^{注10}		500GB×2 (SATA RAID1) ^{注11} (Serial ATA、7200rpm)	500GB (Serial ATA、7200rpm)
光学ドライブ		スーパーマルチドライブ ^{注12}	
オーディオ機能	オーディオコントローラー	チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック	
	PCM録音再生機能	サンプリング周波数：最大192kHz、24ビットステレオ (再生時) ^{注13} サンプリング周波数：最大96kHz、16ビットステレオ (録音時) ^{注13} 同時録音再生機能	
	MIDI再生機能	OS標準機能にてサポート	
スピーカー		モノラルスピーカー内蔵	
通信機能	LAN	1000BASE-T／100BASE-TX／10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応 ^{注14}	
セキュリティ機能	盗難防止用ロック取り付け穴	あり	

製品名称		CELSIUS R670-2	
インターフェース	外部ディスプレイ注6	DisplayPort	20 ピン×1
	DVI-I		29 ピン×1
	シリアル注15		非同期RS-232C準拠 D-SUB9 ピン×1 (16550A互換)
	キーボード／マウス		PS/2準拠 ミニDIN 6 ピン×2 (キーボード用×1、マウス用×1)
	USB注16		USB2.0準拠×8 (前面×2、背面×6) 注17
	eSATA注18		×
	LAN		RJ-45×2
	オーディオ	マイク	φ3.5mmモノラル・ミニジャック×2 (前面×1、背面×1) 入力100mV以下、入力インピーダンス (AC) 1kΩ以上 (DC) 2kΩ以上
		ヘッドホン	φ3.5mmステレオ・ミニジャック×1 (前面) 出力1mW以上、負荷インピーダンス32Ω
		ラインイン	φ3.5mmステレオ・ミニジャック×1 (背面) 入力：1V以下、入力インピーダンス10kΩ以上
		ラインアウト	φ3.5mmステレオ・ミニジャック×1 (背面) 出力：1V以上、負荷インピーダンス10kΩ以上
自己診断 (POST) 時		ファン停止検出	
拡張スロット注19	PCI Express x16 Graphics (PCI Express 2.0準拠)	×2 (空きスロット×1) スロット1：(グラフィックスカード専用) スロット2：250mm×112mm (ハーフ)	
	PCI Express x4 (PCI Express 1.1準拠)	×3 (空きスロット×2) スロット1:200mm×112mm(ハーフ)注20 スロット2:200mm×112mm (ハーフ) スロット3:200mm×112mm(ハーフ)注21	×3 (空きスロット×3) スロット1:200mm×112mm(ハーフ)注20 スロット2:200mm×112mm (ハーフ) スロット3:200mm×112mm (ハーフ)
	32bit/33MHz PCI (Rev 2.3 準拠)	×1 (空きスロット×1) 314mm×107mm	
	ストレージベイ	前面×3 (空きベイ×2)	
電源／周波数	3.5インチベイ	内部×4 (空きベイ×2)	内部×4 (空きベイ×3)
電源オフ時注22		AC100V±10%、50/60Hz +2% -4% (入力波形は正弦波のみサポート)	
消費電力	動作時注23 (通常時／最大時注24／ スリープ時)	約147W／約483W／約8.2W	約100W／約325W／約5.5W
	最大消費電力	約1220W	
定格電流	動作時	最大13.6A	
外形寸法 (突起部含まず)	タワー モデル	W 215 × D 623 × H 446 mm (横置不可)	
	ラックマウント モデル	W449 × D753 × H 218 mm W484 × D780 × H222 mm (突起部含む)	
質量	タワー モデル	約24.0kg	約23.0kg
	ラックマウント モデル	約29.0kg	
電波障害対策		VCCI クラスB	
省エネ法に基づく エネルギー消費効率		富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/) にある、 製品情報の仕様をご覧ください。	
温湿度条件		温度10～35°C／湿度20～80%RH (動作時) 温度-10～60°C／湿度20～80%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)	
プレインストールOS注25		Windows® 7 Professional (64ビット版) 正規版注26	
サポートOS注25注27		Windows® 7 Professional (64ビット版) 正規版注26	

本ワークステーションの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

- 注1 : ・ソフトウェアによっては、CPU名表記が異なる場合があります。
・本ワークステーションに搭載されているCPUで使用できる主な機能については、「9.2 CPU」(→P.149)をご覧ください。
- 注2 : インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー (→P.149) 動作時。
- 注3 : QPIはQuickPath Interconnectの略です。
- 注4 : カスタムメイドの選択によっては、48GB (8GB × 6) または96GB (8GB × 12) の場合もあります。
- 注5 : カスタムメイドの選択によっては、24GB (8GB × 3) または48GB (8GB × 6) の場合もあります。
- 注6 : カスタムメイドでグラフィックスカードを変更した場合は、「■ Tesla C2070、Quadro 4000を選択した場合」(→P.148)をご覧ください。
- 注7 : カスタムメイドの選択によって、「Tesla C2070」または「Quadro 4000」が搭載されています。
- 注8 : 専用ビデオメモリの他、メインメモリの一部をビデオメモリとして使用します。
その容量はメインメモリの容量により変動します。
- 注9 : サポートするOpenGLのバージョンは、お使いのディスプレイドライバーによって異なる場合があります。
- 注10 : 容量は、1GB=1000³バイト換算値です。
- 注11 : ミラーリングを行ふため、使用できるハードディスクの容量は1台分となります。
- 注12 : 光学ドライブの仕様は、「9.4 光学ドライブ」(→P.152) をご覧ください。
- 注13 : 使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。
- 注14 : ・1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により変化します。
・1000Mbpsの通信を行うためには、1000BASE-Tに対応したハブが必要となります。また、LANケーブルには、1000BASE-Tに対応したエンハンスドカテゴリー5（カテゴリー5E）以上のLANケーブルを使用してください。
・1000Mbpsのネットワーク速度しかサポートしていないハブでは、Wake up on LAN機能はご使用になれません。
・省電力状態からのWake up on LAN機能を使用するには、「■ WoL機能によるレジュームの設定を変更する」(→P.36)をご覧ください。
・電源オフ状態からのWake up on LAN機能を使用するには、「6.4.3 Wake up on LANを有効にする」(→P.107) をご覧ください。
- 注15 : すべてのシリアル対応周辺機器の動作を保証するものではありません。
- 注16 : すべてのUSB対応周辺機器の動作を保証するものではありません。
- 注17 : 外部から電源が供給されないUSB対応周辺機器を接続するときの消費電流の最大容量は、1ポートにつき500mAです。
詳しくは、USB対応周辺機器のマニュアルをご覧ください。
- 注18 : ・すべてのeSATA対応周辺機器の動作を保証するものではありません。
・接続したeSATA対応周辺機器からは起動できません。
・eSATA対応周辺機器は、本ワークステーションの電源が入った状態で取り付け、取り外しを行うことはできません。
- 注19 : ・すべての拡張カードの動作を保証するものではありません。
・リテナ付のカードは搭載できません。
- 注20 : カスタムメイドで「Tesla C2070」を選択した場合は、使用できません。
- 注21 : SATA-RAIDカード専用スロットです。
- 注22 : 消費電力を0にするには、ACケーブルの電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 注23 : ・ご使用になる機器構成により値は変動します。
・標準構成でOSを起動させた状態での本体のみの測定値です。
- 注24 : ・本ワークステーションで選択可能なカスタムメイドの最大構成で測定しています。
・測定プログラムは当社独自の高負荷テストプログラムを使用しています。
- 注25 : 日本語版。
- 注26 : Windows® 7 Service Pack 1。
- 注27 : 富士通は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバーを提供しますが、すべての機能を保証するものではありません。

■ Tesla C2070、Quadro 4000 を選択した場合

□ Tesla C2070 (GPUコンピューティングカード^{注1)}

表示機能	グラフィックスアクセラレータ		Tesla T20 GPU
	搭載メモリ ^{注2}		6GB (GDDR5) ^{注3}
	解像度／発色数		最大2560×1600 ドット／最大1677万色 (Dual Link対応ディスプレイ接続時) 最大1920×1200 ドット／最大1677万色 (Dual Link非対応ディスプレイ接続時) 最大1920×1200 ドット／最大1677万色 (アナログディスプレイ接続時)
インターフェース	外部ディスプレイ	DVI-I	29ピン (HDCP対応) × 1

注1：すべてのCUDAアプリケーションの動作を保証するものではありません。

注2：搭載メモリの一部をビデオメモリとして使用します。

また、メインメモリの一部もビデオメモリとして使用します。その容量はメインメモリの容量により変動します。

注3：「NVIDIAコントロールパネル」でECCを有効にしている場合、利用できるビデオメモリは減少します。

□ Quadro 4000

表示機能	グラフィックスアクセラレータ		Quadro 4000
	ビデオメモリ ^{注1}		2GB (GDDR5)
	解像度／発色数	DisplayPort	最大2560×1600 ドット／最大1677万色
		DVI-I	最大2560×1600 ドット／最大1677万色 (Dual Link対応ディスプレイ接続時) 最大1920×1200 ドット／最大1677万色 (Dual Link非対応ディスプレイ接続時) 最大1920×1200 ドット／最大1677万色 (アナログディスプレイ接続時)
DirectX		11.0	
インターフェース	OpenGL		4.1 ^{注2}
	外部ディスプレイ	DisplayPort	20ピン×2
		DVI-I	29ピン (HDCP対応) × 1

注1：専用ビデオメモリの他、メインメモリの一部をビデオメモリとして使用します。

その容量はメインメモリの容量により変動します。

注2：サポートするOpenGLのバージョンは、お使いのディスプレイドライバーによって異なる場合があります。

9.2 CPU

本ワークステーションに搭載されているCPUで使用できる主な機能は、次のとおりです。

■ インテル(R) ターボ・ブースト・テクノロジー

インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーは、マルチコアの使用状況に合わせてCPUが処理能力を自動的に向上させる機能です。

この機能はご購入時には有効に設定されています。設定はBIOSセットアップで変更できます(→P.96)。

POINT

- ▶ OSおよびソフトウェアの動作状況や設置環境などにより処理能力は変わります。性能向上量は保証できません。

■ インテル(R) ハイパースレッディング・テクノロジー

インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーは、OS上で物理的な1つのCPUコアを仮想的に2つのCPUのように見せることにより、1つのCPUコア内でプログラムの処理を同時に実行し、CPUの処理性能を向上させる機能です。複数のソフトウェアを同時に使っている場合でも、処理をスムーズに行うことが可能です。

この機能はご購入時には有効に設定されています。設定はBIOSセットアップで変更できます(→P.96)。

■ インテル(R) バーチャライゼーション・テクノロジー

インテル® バーチャライゼーション・テクノロジーは、本機能をサポートするVMM（仮想マシンモニター）をインストールすることによって、仮想マシンの性能と安全性を向上させるための機能です。

この機能はご購入時には有効に設定されています。設定はBIOSセットアップで変更できます(→P.96)。

■ 拡張版Intel SpeedStep(R) テクノロジー (EIST)

拡張版Intel SpeedStep® テクノロジーは、実行中のソフトウェアのCPU負荷に合わせて、WindowsがCPUの動作周波数および動作電圧を自動的に低下させる機能です。

この機能はご購入時には有効に設定されています。設定はBIOSセットアップで変更できます(→P.96)。

■ エグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能

エグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能は、Windowsのデータ実行防止（DEP）機能と連動し、悪意のあるプログラムが不正なメモリ領域を使用することを防ぎます。

データ実行防止（DEP）機能がウイルスやその他の脅威を検出した場合、「[ソフトウェア名称]は動作を停止しました」という画面が表示されます。「プログラムの終了」をクリックし、表示される対処方法に従ってください。

この機能はご購入時には有効に設定されています。設定はBIOSセットアップで変更できます（→P.96）。

9.3 ディスプレイ

9.3.1 解像度

本ワークステーションが出力可能な解像度です。

お使いのディスプレイが対応している解像度のみ表示できます。お使いのディスプレイのマニュアルをご覧になり、表示可能な解像度を確認してください。

発色数は、「16ビット」(約6万5千色) または「32ビット」(約1677万色) が選択できます。

解像度	対応	水平走査周波数 (kHz)	リフレッシュレート (Hz)
800×600	○	37.9	60
		48.1	72
		46.9	75
		53.7	85
1024×768	○	48.4	60
		56.5	70
		60.0	75
		68.7	85
1280×1024	○	64.0	60
		80.0	75
		91.1	85
1360×768	○ ^{注1}	47.7	60
1440×900	○ ^{注1}	55.9	60
1600×1200	○	75.0	60
		93.8	75
		106.3	85
1680×1050	○ ^{注1}	64.7	60
1920×1080	○ ^{注1}	67.0	60
1920×1200	○ ^{注1}	74.0	60
1920×1440	○ ^{注1注2}	90.0	60
2048×1536	○ ^{注1注2}	注3	注3
2560×1440	○ ^{注1注2}	88.8	60
2560×1600	○ ^{注1注2}	98.7	60

注1：お使いの外部ディスプレイのパネルの解像度と一致している場合のみ表示できます。

注2：DisplayPortコネクタを使用する場合、およびDVIコネクタにDual Link対応ディスプレイを接続して使用する場合のみ表示できます。

注3：接続するディスプレイにより異なります。お使いのディスプレイの仕様をご確認ください。

9.4 光学ドライブ

各数値は仕様上の最大値です。使用するディスクや状況によって異なる場合があります。


ディスク	スーパーマルチ ドライブ ^注	
	読み速度	書き速度
CD-ROM	40x	—
CD-R	40x	40x
CD-RW	40x	10x
DVD-ROM	16x	—
DVD-R (4.7GB)	10x	16x
DVD-R DL (8.5GB)	8x	8x
DVD-RW	8x	6x
DVD+R (4.7GB)	10x	16x
DVD+R DL (8.5GB)	8x	8x
DVD+RW (4.7GB)	8x	8x
DVD-RAM (4.7GB/9.4GB)	5x	5x
DVD-RAM2	12x	12x

注：バッファーアンダーランエラー防止機能付

9.5 コネクタのピン配列と信号名


各コネクタのピンの配列および信号名は、次のとおりです。

■ DVI-I コネクタ

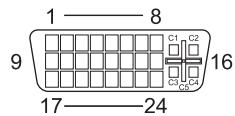


ピン番号	信号名	方向	説明
1	TX2-	出力	データチャンネル2-
2	TX2+	出力	データチャンネル2+
3	TX2/4 Shield	—	グランド
4	Reserved/TX4-	—／出力	データチャンネル4-
5	Reserved/TX4+	—／出力	データチャンネル4+
6	DDC Clock	入出力	DDCクロック
7	DDC Data	入出力	DDCデータ
8	Analog V Sync	出力	アナログ垂直同期信号
9	TX1-	出力	データチャンネル1-
10	TX1+	出力	データチャンネル1+
11	TX1/3 Shield	—	グランド
12	Reserved/TX3-	—／出力	データチャンネル3-
13	Reserved/TX3+	—／出力	データチャンネル3+
14	+5V	—	+5V
15	GND	—	グランド
16	Hot Plug Detect	入力	ホットプラグ
17	TX0-	出力	データチャンネル0-
18	TX0+	出力	データチャンネル0+
19	TX0/5 Shield	—	グランド
20	Reserved/TX5-	—／出力	データチャンネル5-
21	Reserved/TX5+	—／出力	データチャンネル5+
22	TXC Shield	—	グランド
23	TXC+	出力	データクロック+
24	TXC-	出力	データクロック-
C1	Analog Red	出力	アナログレッド出力
C2	Analog Green	出力	アナロググリーン出力
C3	Analog Blue	出力	アナログブルー出力
C4	Analog Horizontal Sync	出力	アナログ水平同期信号
C5	Analog Ground	—	アナロググランド

■ DisplayPort コネクタ

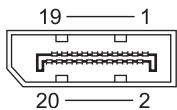

ピン番号	信号名	方向	説明
1	ML_Lane 0 (p)	出力	データ信号0+
2	GND	—	グランド
3	ML_Lane 0 (n)	出力	データ信号0-
4	ML_Lane 1 (p)	出力	データ信号1+
5	GND	—	グランド
6	ML_Lane 1 (n)	出力	データ信号1-
7	ML_Lane 2 (p)	出力	データ信号2+
8	GND	—	グランド
9	ML_Lane 2 (n)	出力	データ信号2-
10	ML_Lane 3 (p)	出力	データ信号3+
11	GND	—	グランド
12	ML_Lane 3 (n)	出力	データ信号3-
13	CONFIG1	出力	コンフィグ信号1
14	CONFIG2	出力	コンフィグ信号2
15	AUX CH (p)	入出力	AUX信号+
16	GND	—	グランド
17	AUX CH (n)	入出力	AUX信号-
18	Hot Plug Detect	入力	ホットプラグ
19	Return	—	DisplayPortグランド
20	DP_PWR Power	出力	DisplayPort電源

■ LAN コネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)

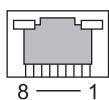


□ 1000BASE-T

ピン番号	信号名	方向	説明
1	TRD0+	入出力	送受信データ0+
2	TRD0-	入出力	送受信データ0-
3	TRD1+	入出力	送受信データ1+
4	TRD2+	入出力	送受信データ2+
5	TRD2-	入出力	送受信データ2-
6	TRD1-	入出力	送受信データ1-
7	TRD3+	入出力	送受信データ3+
8	TRD3-	入出力	送受信データ3-

□ 100BASE-TX/10BASE-T


ピン番号	信号名	方向	説明
1	TD+	出力	送信データ+
2	TD-	出力	送信データ-
3	RD+	入力	受信データ+
4	NC	—	未接続
5	NC	—	未接続
6	RD-	入力	受信データ-
7	NC	—	未接続
8	NC	—	未接続

■ シリアルコネクタ

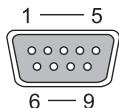


ピン番号	信号名	方向	説明
1	CD	入力	キャリア検出
2	RD	入力	受信データ
3	TD	出力	送信データ
4	DTR	出力	データ端末レディ
5	GND	—	グランド
6	DSR	入力	データセットレディ
7	RTS	出力	送信要求
8	CTS	入力	送信可
9	RI	入力	リングインジケート

■ マウスコネクタ

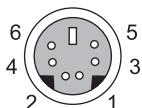


ピン番号	信号名	方向	説明
1	DATA	入出力	データ
2	NC	—	未接続
3	GND	—	グランド
4	VCC	—	電源
5	CLK	入出力	クロック
6	NC	—	未接続

■ キーボードコネクタ

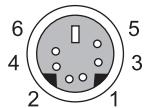


ピン番号	信号名	方向	説明
1	DATA	入出力	データ
2	NC	—	未接続
3	GND	—	グランド
4	VCC	—	電源
5	CLK	入出力	クロック
6	Reserved	—	本ワークステーション固有の信号が割り当てられています。

■ USBコネクタ

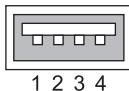

ピン番号	信号名	方向	説明
1	VCC	—	ケーブル・電源
2	-DATA	入出力	-データ信号
3	+DATA	入出力	+データ信号
4	GND	—	ケーブル・グランド

■ eSATAコネクタ

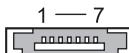

ピン番号	信号名	方向	説明
1	GND	—	グランド
2	TX+	出力	データ
3	TX-	出力	データ
4	GND	—	グランド
5	RX-	入力	データ
6	RX+	入力	データ
7	GND	—	グランド

廃棄・リサイクル

■ 本製品の廃棄について

- ハードディスクのデータを消去していますか？
ワークステーション本体に内蔵されているハードディスクには、お客様の重要なデータ（作成したファイルや送受信したメールなど）が記録されています。ワークステーションを廃棄するときは、ハードディスク内のデータを完全に消去することをお勧めします。
ハードディスク内のデータ消去については、「4.5 ワークステーション本体の廃棄・譲渡時の注意」（→P.68）をご覧ください。
- 本製品（付属品を含む）を廃棄する場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規制を受けます。
 - ・ 法人、企業のお客様へ
本製品の廃棄については、弊社ホームページ「IT製品の処分・リサイクル」(<http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/recycle/recycleindex.html>)をご覧ください。
 - ・ 個人のお客様へ
本製品を廃棄する場合は、一般廃棄物の扱いとなりますので、地方自治体の廃棄処理に関連する条例または規則に従ってください。

索引

A

Adobe Reader 76, 142

B

BIOS

- イベントログ 108, 141
- エラーメッセージ 139
- パスワード 104
- BIOSセットアップ 84
 - 起動する 85
 - 終了する 87

C

CPU 149
 CRYSTAL REPORTS 2008
 for FUJITSU 143

D

DEP 150
 DisplayPortコネクタ 154
 DVI-Iコネクタ 153

E

Easy Backup 71, 76
 EIST 149
 eSATAコネクタ 57, 156

I

i-フィルター 74, 81, 142

L

LAN 45
 LANコネクタ 59, 154

M

Microsoft Office 78, 81

P

PC乗換ガイド 75
 Portshutter 64, 74

Q

Quality Gaaiho PDF Suite 143

R

Roxio Creator 43, 77

S

SMARTACCESS/Basic 74, 81

U

UpdateAdvisor 63, 75
 USBコネクタ 57, 156

W

Wake up on LAN 36, 107
 Windows Live メール 77, 143
 Windows Update 63
 WinDVD 77

あ行

アンインストール 82
 イベントログ 108, 141
 インストール

- i-フィルター 81
- Microsoft Office 81
- SMARTACCESS/Basic 81
- ノートンアンチウイルス 81

 インテル(R) ターボ・ブースト

- テクノロジー 149

 インテル(R) バーチャライゼーション

- テクノロジー 149

 インテル(R) ハイパースレッディング

- テクノロジー 149

 エグゼキュート・ディスエーブル

- ビット機能 65, 150

 エラーメッセージ 127, 139
 オーディオ端子 58

お問い合わせ先	142
音量調節	
－機器／項目	31
－全体	30
－ソフトウェア	30
音量ミキサー	30
か行	
解像度	24, 151
拡大表示設定	25
拡張カード	50
拡張デスクトップ表示	26, 27
拡張版Intel SpeedStep(R) テクノロジー (EIST)	149
キーボード	
－お手入れ	110
キーボードコネクタ	156
起動デバイス	107
起動メニュー	88
休止状態	33
クローン表示	26, 28
光学ドライブ	
－書き込み	43
－仕様	152
－使用できるディスク	39
－セット	41
－取り出し	42
コンピューターウイルス	62
さ行	
シャットダウン	35
省電力状態	33, 34
－休止状態	33
－スリープ状態	33
シリアルコネクタ	59, 155
シングル表示	26, 29
診断プログラム	121
スリープ状態	33
セーフモード	120
セキュリティ施錠金具	66
セキュリティチップ	64
た行	
ディスプレイ	24
－解像度	151
－解像度の変更	24
－拡大表示設定の変更	25
－拡張デスクトップ表示	27

－クローン表示	28
－シングル表示	29
－マルチディスプレイ機能	26
ディスプレイコネクタ	55
データ実行防止 (DEP) 機能	150
電源プラン	36
電源を切る	35
盗難防止用ロック	66
ドライバーズディスク検索ツール	79

な行

ノートン アンチウイルス .. 62, 74, 81, 142

は行

ハードディスクパスワード	104
廃棄	68, 157
ハイブリッドスリープ	33, 37
パスワード	
－BIOS	104
バックアップ	71
ビープ音	126
富士通モニタユーティリティ	76
ヘッドホン端子	58
本体カバー	48

ま行

マイク端子	58
マウス	23
－お手入れ	110
マウスコネクタ	155
マルチディスプレイ機能	26
－拡張デスクトップ表示	26
－クローン表示	26
－シングル表示	26

や行

ゆったり設定2 .. 76

ら行

ラインアウト端子	58
ラインイン端子	58
リサイクル	157
レジューム	34

Memo

CELSIUS
R670-2

製品ガイド
B6FJ-7131-02-00

発行日 2012年1月
発行責任 富士通株式会社

- このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権および
他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。
- 落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。