

リカバリガイド

Windows 8.1 / Windows 7

本書のバックアップについて

本書『リカバリガイド』は、ご購入時にCドライブに格納されています。リカバリなどでCドライブを削除した場合は、本書のデータも削除され、元に戻りません。事前に印刷（【Ctrl】+【P】キー）またはバックアップしておくことをお勧めします。

このマニュアルは、改善のため変更することがあります。最新のマニュアルは、インターネット上のマニュアル（<http://www.fmworld.net/biz/fmv/manual/>）をご覧ください。

目次

本書をお読みになる前に	3
本書の表記	3
1. 必要に応じてお読みください	6
1.1 内蔵ディスク構成	6
1.2 ディスク作成	7
1.2.1 ディスク作成の考え方	8
1.2.2 ディスク作成前の準備	9
1.2.3 ディスクを作成する	10
1.3 リカバリ	11
1.3.1 リカバリの考え方	11
1.3.2 注意事項	12
1.3.3 リカバリ前の準備	13
1.3.4 リカバリを実行する	16
1.4 セットアップ	19
1.4.1 注意事項	19
1.4.2 セットアップする	20
1.4.3 セットアップ後のインストール状態	21
2. 補足情報	25
2.1 内蔵ディスク全体をリカバリする、または OS を切り替える	25
2.1.1 注意事項	25
2.1.2 内蔵ディスク全体をリカバリする場合の考え方	26
2.1.3 内蔵ディスク全体をリカバリする前の準備	28
2.1.4 内蔵ディスク全体をリカバリする	29
2.2 リカバリ領域の削除	30
2.2.1 注意事項	31
2.2.2 リカバリ領域を削除する前の準備	31
2.2.3 リカバリ領域を削除する	32
2.3 起動メニューの表示のしかた	34
2.3.1 ESPRIMO (K シリーズを除く)、CELSIUS (H シリーズを除く) の場合	34
2.3.2 ESPRIMO K シリーズの場合	34
2.3.4 ARROWS Tab (R シリーズを除く) の場合	35
2.3.5 ARROWS Tab R シリーズの場合	35

本書をお読みになる前に

本書の表記

本書は 2016 年 3 月現在の内容です。本書をお読みになり、ご不明な点がございましたら、「富士通 パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」へお問い合わせください。詳しくは、『取扱説明書』をご覧ください。

■ 本文中の記号

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

記号	意味
 重要	お使いになるときの注意点や、してはいけないことを記述しています。必ずお読みください。
 POINT	操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。
→	参照ページを示しています。

■ 本文中の記載

本文では、「内蔵ハードディスク」および「内蔵フラッシュメモリディスク」を総称して「内蔵ディスク」と記載しています。

■ キーの表記と操作方法

本文中のキーの表記は、キーボードに書かれているすべての文字を記述するのではなく、説明に必要な文字を次のように記述しています。

例：【Ctrl】キー、【Enter】キー、【→】キーなど

また、複数のキーを同時に押す場合には、次のように「+」でつないで表記しています。

例：【Ctrl】 + 【F3】キー、【Shift】 + 【↑】キーなど

■ 連続する操作の表記

このマニュアルでは、連続する操作手順を、「→」でつなげて記述しています。なお、アプリケーション（ソフトウェア）の状態を変更した場合は、操作手順が異なることがあります。

■ 画面例およびイラスト

本文中の画面およびイラストは一例です。お使いの機種やモデルによって、実際に表示される画面やイラスト、およびファイル名などが異なることがあります。

■ 本書に記載している仕様とお使いの機種との相違

本文中の説明は、標準仕様に基づいて記載しています。ご購入時の構成によっては、本文中の説明がお

使いの機種仕様と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。なお、本文内において、機種や OS 別の書き分けがある箇所については、お使いの機種の情報をお読みください。

■ ユーザーアカウント制御ウィンドウ

本書で説明している Windows の操作の途中で、「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示される場合があります。これは、重要な操作や管理者の権限が必要な操作の前に Windows が表示しているものです。表示されるメッセージに従って操作してください。

■ 光学ドライブ

本書では、DVD-R DL (8.5GB) または DVD+R DL (8.5GB) に書き込みができる光学ドライブを搭載していることを前提に記述しています。お使いの機種やモデルによって、書き込みができる光学ドライブがない場合やタブレットの場合は、別売の外付け光学ドライブを接続してください。外付け使用できる光学ドライブについては、富士通製品情報ページ内にある

「システム構成図」

(<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/product/syskou/>) をご覧ください。

- 本製品には、データを DVD に保存するためのアプリケーション「Roxio Creator LJ」がインストールされています。別売の外付け光学ドライブに添付の「Roxio Creator」をインストールする必要はありません。

■ 製品名の表記

本文中では、製品名称を次のように略して表記します。

製品名称	本文中の表記		
Windows 8.1 Pro 64 ビット版	Windows 8.1 (64 ビット版)	Windows 8.1	Windows
Windows 8.1 64 ビット版			
Windows 7 64 ビット版	Windows 7 (64 ビット版)	Windows 7	
Windows 7 32 ビット版	Windows 7 (32 ビット版)		
Microsoft Office Professional 2013	Office Professional 2013		Office
Microsoft Office Home & Business 2013	Office Home & Business 2013		
Microsoft Office Personal 2013	Office Personal 2013		
Microsoft Office Professional 2016	Office Professional 2016		
Microsoft Office Home & Business 2016	Office Home & Business 2016		
Microsoft Office Personal 2016	Office Personal 2016		
Corel® WinDVD®	Corel WinDVD		WinDVD
Roxio Creator LJ	Roxio Creator		

■ 商標および著作権について

インテルおよび Intel は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。
NVIDIA、Quadro は、NVIDIA Corporation の登録商標です。NVIDIA、GeForce は、NVIDIA Corporation の登録商標です。
Corel、WinDVD は Corel Corporation およびその関連会社の商標または登録商標です。
Roxio、Roxio のロゴ、Roxio Creator は Corel Corporation およびその関連会社の商標または登録商標です。
その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。その他の各製品は、各社の著作物です。その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

Copyright FUJITSU LIMITED 2016

1. 必要に応じてお読みください

1.1 内蔵ディスク構成

内蔵ディスクは、システムやリカバリデータなどが格納されている領域や、OS、アプリケーションやデータなどを格納するCドライブで構成されています。

内蔵ディスクは、次の領域から構成されています。

- 「OS、アプリケーション（ソフトウェア）、ドライバー」などの領域と空き領域
- 「リカバリ領域」、「Windows RE 領域」、「トラブル解決ナビ領域」、「システム領域」

POINT

- ▶ 「リカバリ領域」、「Windows RE 領域」、「トラブル解決ナビ領域」、「システム領域」は、Windows からは見えない領域です。

本製品の内蔵ディスク構成につきましては、富士通製品情報ページ内にある「リカバリデータとハードディスクの空き容量」をご覧ください。

URL は次のとおりです。

☐ LIFEBOOK/ARROWS Tab

<http://www.fmworld.net/biz/fmv/lifebook/recovery.html>

☐ ESPRIMO

<http://www.fmworld.net/biz/fmv/esprimo/recovery.html>

☐ CELSIUS

<http://www.fmworld.net/biz/celsius/recovery.html>

☐ ESPRIMO ロングライフシリーズ

<http://www.fmworld.net/biz/longlife/>

■ Windows 8.1 の場合

☐ 「トラブル解決ナビ領域」には、次のデータが格納されています。

- 診断プログラム

Windows が正常に起動できない場合に本製品を診断します。

「診断プログラム」については、インターネット上のマニュアル『製品ガイド』をご覧ください。

- トラブル解決ナビ

リカバリの実行やハードウェアなどの診断をするアプリケーションです。リカバリについては、「1.3 リカバリ」（→P.11）をご覧ください。

☐ 「リカバリ領域」には、次のデータが格納されています。

- 「トラブル解決ナビディスク」のイメージ

本製品にトラブルが起こったときに使用する起動ディスクのイメージです。

- 「ドライバーズディスク」のイメージ

アプリケーションやドライバーをインストール、再インストールするときに使用するディスクのイメージです。

- Windows 8.1 のリカバリデータ

本製品にトラブルが起こったときに C ドライブをリカバリ（ご購入時の状態や初期状態に戻す操作）するときに使用します。

Office 搭載モデルの場合、Office のイメージも格納されています。

- 「Core! WinDVD」のイメージ（一部機種を除く光学ドライブ搭載機種）

DVD を再生するアプリケーションのインストールディスクのイメージです。

■ Windows 7 の場合

□ 「Windows RE+リカバリ領域」には、次のデータが格納されています。

- 診断プログラム

Windows が正常に起動できない場合に本製品を診断します。

「診断プログラム」については、インターネット上のマニュアル『製品ガイド』をご覧ください。

- トラブル解決ナビ

リカバリの実行やハードウェアなどの診断をするソフトウェアです。リカバリについては、「1.3 リカバリ」（→P.11）をご覧ください。

- 「トラブル解決ナビディスク」のイメージ

本製品にトラブルが起こったときに使用する起動ディスクのイメージです。

- 「ドライバーズディスク」のイメージ

ソフトウェアやドライバーをインストール、再インストールするときに使用するディスクのイメージです。

- Windows 7 のリカバリデータ

本製品にトラブルが起こったときに C ドライブをリカバリ（ご購入時の状態に戻す操作）するときに使用します。

Office 搭載モデルの場合、Office のイメージも格納されています。

Windows 7（64 ビット版）搭載機種には 64 ビット版のリカバリデータが、Windows 7（32 ビット版）搭載機種には 32 ビット版のリカバリデータが格納されています。

- 「Core! WinDVD」のイメージ（一部機種を除く光学ドライブ搭載機種）

DVD を再生するアプリケーションのインストールディスクのイメージです。

1.2 ディスク作成

「リカバリ領域」（Windows 7 の場合は「Windows RE+リカバリ領域」）にトラブルがあった場合、リカバリができなくなります。その場合に備えて、格納されているデータのディスク作成をお勧めします。

重要

- ▶ 本製品をご購入後、お手元にディスクがない場合は、できるだけ早くディスクを作成してください。
- ▶ カスタムメイドでリカバリデータディスクを選択されていないときや、バリューシリーズの場合は、ドライバーズディスクは添付されていません。全体リカバリや、「リカバリ領域」の削除、「リカ

バリ領域」にトラブルがあったとき、「ドライバズディスク」のイメージが消えてしまいます。
リカバリを行う前にディスクを作成してください。

1.2.1 ディスク作成の考え方

本製品にトラブルがあった場合に備えて、またはご購入時にインストールされていないアプリケーションを使用する場合に、次のディスクが必要になります。

「リカバリ領域」に格納されているデータから、次のディスクを作成します。

- リカバリデータディスク

内蔵ディスクをご購入時の状態や初期状態に戻す場合に使用します。また、Cドライブをリカバリするときにも使用することもできます。

Office 搭載モデルの場合、Office のイメージも格納されています。

POINT

- ▶ リカバリデータディスクの作成は、本製品 1 台につき 1 回のみ作成することができます。ただし、リカバリデータディスクをご購入されている方は、リカバリデータディスクの作成はできません。

- トラブル解決ナビディスク

内蔵ディスクをご購入時の状態や初期状態に戻す場合に使用します。

- ドライバズディスク

アプリケーションやドライバーをインストールする場合に使用します。


重要

- ▶ ご購入時に添付されているすべてのアプリケーションやドライバーが、富士通製品情報ページ内にある「ドライバダウンロード」(http://www.fmworld.net/biz/fmv/index_down.html) に公開されているわけではありません。添付のアプリケーションやドライバーをインストールしたい場合は、「ドライバズディスク」を作成してください。


- 「Corel WinDVD」ディスク（一部機種を除く光学ドライブ搭載機種）

再生アプリケーション「Corel WinDVD」が格納されています。DVD を再生するときに必要なアプリケーションソフトウェアです。

□ Windows 8.1 の場合

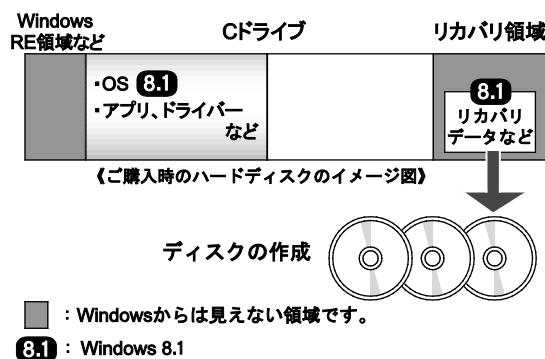

□ Windows 7 の場合

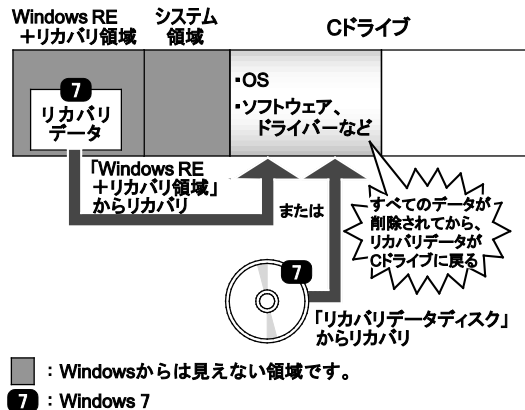

1.2.2 ディスク作成前の準備

ディスクを作成する前に、次の準備を行ってください。

■ 型名を確認する

作成したディスクのレーベル面に記入します。あらかじめ、保証書などで本製品の型名を確認してください。

■ AC アダプタを接続する（ARROWS Tab、LIFEBOOK、CELSIUS H シリーズの場合）

ディスクを作成するときには、必ず AC アダプタを接続してください。

■ 光学ドライブを接続する（光学ドライブを内蔵していない場合）

ディスクを作成するときには、必ず光学ドライブを接続してください。

■ ディスクを用意する

- お使いになれるディスク
DVD-R DL（8.5GB）または DVD+R DL（8.5GB）が必要です。その他のディスクはお使いになれません。
- 推奨ディスク
インターネット上のマニュアル『製品ガイド』をご覧ください。
- 必要なディスクの枚数
必要なディスクの枚数は、「1.2.3 ディスクを作成する」（→P.10）の手順 2 で確認できます。

1.2.3 ディスクを作成する

1. スタート画面左下の  をクリックまたはタップします。
アプリ画面が表示されます。
Windows 7 の場合「スタート」ボタンをクリックまたはタップし「すべてのプログラム」を表示します。
2. 「FUJITSU-ディスク作成」の「ディスク作成」をクリックまたはタップします。
「ディスク作成」画面が表示されます。作成するディスクをディスク一覧から選択し、必要枚数を確認します。
3. 「次へ」をクリックまたはタップします。
4. ディスク一覧から作成したいディスクにチェックを付け、「次へ」をクリックまたはタップします。

POINT

- ▶ リカバリデータディスクやドライバースディスクを作成するときは、DVD-R DL (8.5GB) または DVD+R DL (8.5GB) のディスクが必要です。
 - ▶ リカバリデータディスクの作成は、本製品 1 台につき 1 回のみです。リカバリデータディスクを作成後も、ディスク一覧に「リカバリデータディスク」と表示されますが、選択できなくなります。
5. 画面の指示に従って、未使用のディスクのレーベル面にディスクの名前と機種名（型名）を記入します。

POINT

- ▶ レーベル面に記入するときは、ボールペンや鉛筆など、先の硬いものを使わないでください。ディスクに傷が付くおそれがあります。
6. 手順 5 で名前を記入したディスクを光学ドライブにセットします。

POINT

- ▶ 「自動再生」ウィンドウが表示されたら、ウィンドウを閉じてください。
7. 「開始」をクリックまたはタップします。
ディスクへの書き込みが始まります。完了するまでしばらくお待ちください。

POINT

- ▶ 「書き込み可能なディスクをセットしてディスクが認識されるまで 10 秒ほど待ってから「OK」ボタンをクリックまたはタップしてください。」と表示された場合、未使用のディスクがセットされていることを確認し、ディスクが認識されるまで（ディスクの回転が止まるまでの 10 秒ほど）待ってから「OK」をクリックまたはタップしてください。
8. ディスクへの書き込みが完了するとディスクが少しとび出す、またはトレイが開き、メッセージが表示されます。
 - 複数枚のディスクを作成する場合

2 枚目以降のディスクを作成するよう、「(作成するディスク名) の作成を行います。」と表示されますので、書き込みが完了したディスクを取り出し、続けて次のディスクを作成します。手順 5～手順 7 を繰り返し、枚数分を作成してください。

POINT

▶ 書き込みエラーが表示された場合

「(ディスク名) の作成に失敗しました。」というメッセージが表示されたら、ディスクの不良が考えられますので、新しいディスクを用意し、「再試行」をクリックまたはタップしてください。なお、複数枚のディスクを作成している途中でエラーが出た場合は、手順 4 で、作成し直したいディスクにチェックして、ディスクの作成を続けてください。

9. 「リカバリディスクセットの作成に成功しました。」と表示されたら、ディスクを取り出します。

10. 「閉じる」をクリックまたはタップします。

Windows 7 の場合は「完了」をクリックまたはタップしてください。

11. 外付け光学ドライブを接続している場合は、取り外します。

以上でディスクの作成は終了です。作成したディスクは、大切に保管してください。

1.3 リカバリ

本製品の C ドライブを、リカバリする方法を説明します。リカバリは、Windows が起動しないなどの問題が発生した場合に行います。


重要

- ▶ OS を切り替える場合は、「2.1 内蔵ディスク全体をリカバリする、または OS を切り替える」(→ P.25) をご覧になり、C ドライブのみではなく、内蔵ディスク全体をリカバリしてください。
- ▶ 内蔵ディスクを保守交換した場合は、「2.1 内蔵ディスク全体をリカバリする、または OS を切り替える」(→ P.25) をご覧になり、C ドライブのみではなく、内蔵ディスク全体をリカバリしてください。なお、OS やドライバーなどがインストールされた状態の内蔵ディスクに保守交換した場合は、リカバリを行ったり内蔵ディスク全体をリカバリしたりする必要はありません。


1.3.1 リカバリの考え方

リカバリとは、C ドライブの OS、ドライバーなどのプレインストールアプリケーション (ソフトウェア) をご購入時の状態や、OS を切り替えた場合の初期状態に戻す操作です。内蔵ディスクの領域は現在お使いの状態のまま、「リカバリ領域」または「リカバリデータディスク」のリカバリデータを使って、C ドライブをご購入時の状態や OS を切り替えた場合の初期状態に戻します。

■ Windows 8.1 のリカバリ

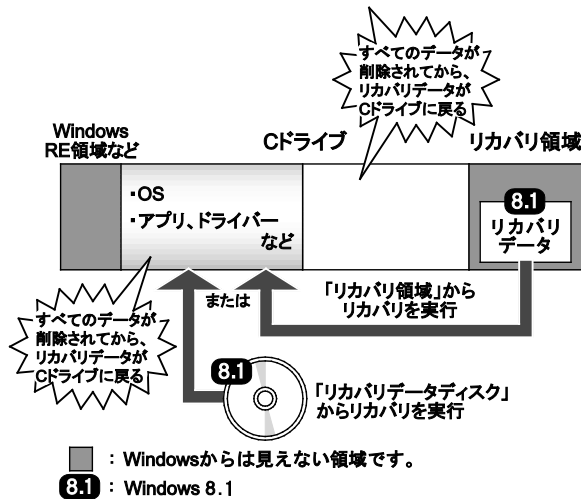

■ Windows 7 のリカバリ

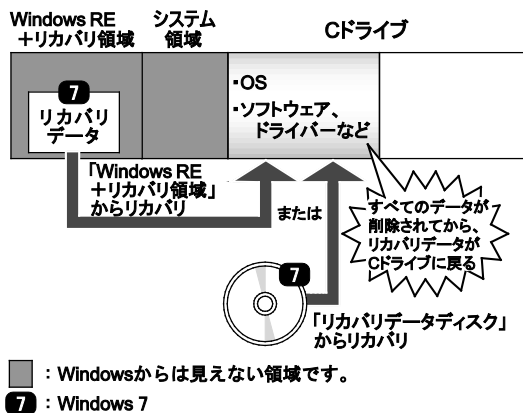

1.3.2 注意事項

- リカバリする前に、必ず AC アダプタを接続してください（ARROWS Tab、LIFEBOOK、CELSIUS H シリーズの場合）。
- フラッシュメモリに格納されているリカバリ領域のデータからディスクの作成はできません。リカバリディスクを使ってリカバリするときは、カスタムメイドでディスクを購入してください。
- ドライブ構成を変更している場合は、リカバリを実行できません。また、ダイナミックディスクや拡張パーティションなどを作成した場合もリカバリを実行できません。これらの場合は、内蔵ディスク全体をリカバリしてください。詳しくは、「2.1 内蔵ディスク全体をリカバリする、または OS を切り替える」（→P.25）をご覧ください。
- リカバリを行うと、C ドライブのすべてのデータが削除されます。必要に応じて事前にバックアップしてください。

- セキュリティチップ搭載機種やセキュリティ機能内蔵機種でフォルダーやファイルの暗号化を行っている場合は、リカバリ前に復元用のバックアップをしてください。復元用のバックアップデータがないと、データが読み出せないことがあります。これによる損害などの責任は一切負いかねますので、あらかじめご了承ください。
SMARTACCESS/Basic を添付している機種については、インターネット上のマニュアル『SMARTACCESS ファーストステップガイド（認証デバイスをお使いになる方へ）』をご覧ください。
- 本製品から、USB メモリ、外付けハードディスク、プリンタなどすべての周辺機器を、必ず取り外してください（拡張クレードル、スリムキーボード、キーボードドッキングステーション、光学ドライブを除く）。
- デバイスドライバーのインストールが必要な機器の場合、リカバリ作業に必要な機器であっても、リカバリ作業時に接続しているとリカバリに失敗する場合があります（例：指紋認証／手のひら静脈センサー付きキーボード、タッチ機能付きディスプレイなど）。この場合は、デバイスドライバーのインストールを必要としない機器を別途でご用意いただき、リカバリを実施してください。
- 外部メディアを接続したまま、リカバリ作業やハードディスクの領域設定を行うと、外部メディアに保存されているデータが削除される場合があります。
- CELSIUS R/W シリーズで内蔵ディスクを増設している場合は、増設した内蔵ディスクを取り外してから実行してください。
- モデルやカスタムメイドの選択によって、リカバリの後にアプリケーションやドライバーのインストールが必要になります。詳しくは「1.4.3 セットアップ後のインストール状態」（→P.21）をご覧ください。
- グラフィックスカードを選択し、ご購入時に添付のディスクを使ってリカバリを行う場合、本体ではなく、グラフィックスカードのデジタルディスプレイコネクタにディスプレイを接続してリカバリしてください。アナログディスプレイを接続するときは、デジタルディスプレイコネクタに別売の DVI-VGA 変換アダプタを接続してください。
- LIFEBOOK でタッチパネル搭載機種の場合、タッチパネルでの操作はできません。キーボードまたはマウスで操作してください。
- ARROWS Tab の場合、タッチパネルで操作するとき、タップした位置と画面上のマウスポインターの位置が多少ずれる場合があります。画面上のマウスポインターが操作したい場所にあることを確認しながら操作を進めてください。
- リカバリには時間がかかります。時間に余裕をもって、操作してください。

1.3.3 リカバリ前の準備

リカバリを実行する前に、次の準備を行ってください。

■ 必要に応じてディスクを用意する

- リカバリデータディスク
リカバリデータディスクからリカバリを行う場合に必要です。

■ AC アダプタを接続する（ARROWS Tab、LIFEBOOK、CELSIUS H シリーズの場合）

リカバリを実行するときには、必ず AC アダプタを接続してください。

■ 必要に応じて光学ドライブを接続する（光学ドライブを内蔵していない場合）

リカバリデータディスクからリカバリを行う場合は、光学ドライブを接続してください。

■ BIOS の設定を確認する

BIOS の設定をご購入時から変更している場合は、ご購入時の設定に戻します。

また、OS を切り替える場合は、リカバリを行う前に、必ず、次の BIOS の設定を確認してください。BIOS セットアップの操作方法については、インターネット上のマニュアル『製品ガイド』をご覧ください。

重要

- ▶ 設定が異なると、Windows が起動しなかったり、正常にリカバリが完了しなかったりすることがありますので、必ず確認してください。

☐ Windows 8.1 の場合の BIOS 設定

POINT

- ▶ 「BIOS パスワード」や「管理者用パスワード」を設定されている場合は、BIOS セットアップを「管理者用パスワード」で起動する必要があります。
1. BIOS セットアップ画面の「終了」メニューから「標準設定値を読み込む」を実行します。
ARROWS Tab R シリーズの場合、BIOS セットアップ画面の「Exit」メニューから「Load Setup Defaults」を実行します。
 2. メニューから設定項目を選択し、次のとおり、設定してください。
 - ESPRIMO（K シリーズを除く）、CELSIUS（H シリーズを除く）の場合

メニュー	設定項目	設定値
詳細	ネットワークスタック	
	ネットワークスタック	使用する
	TPM（セキュリティチップ）設定	
	セキュリティチップ	無効にする ^{注1}
セキュリティ	セキュアブート設定	
	セキュアブート機能	使用する

注1： ESPRIMO D586/M（標準モデル/ヘルスケアモデル/国際エネルギースタープログラム対応モデルでセキュリティチップ未選択の場合）、D556/M、Q556/M の場合のみ設定してください。

● ESPRIMO K シリーズの場合

メニュー	設定項目	設定値
詳細	起動設定	
	互換性サポートモジュール ^{注2}	使用しない
	TPM (セキュリティチップ) 設定	
	セキュリティチップ	使用しない ^{注3}
セキュリティ	セキュアブート設定	
	セキュアブート機能	使用する

注2：本設定は、[セキュリティ]-[セキュアブート設定]-[セキュアブート機能]を「使用しない」に設定している場合のみ変更可能です。

注3：セキュリティチップ未選択の場合のみ設定してください。

● LIFEBOOK、ARROWS Tab (R シリーズを除く)、CELSIUS H シリーズの場合

メニュー	設定項目	設定値
詳細	起動設定	
	高速起動	使用する
	互換性サポートモジュール ^{注4}	使用しない
セキュリティ	セキュアブート設定	
	セキュアブート機能	使用する

注4：本設定は、[セキュリティ]-[セキュアブート設定]-[セキュアブート機能]を「使用しない」に設定している場合のみ変更可能です。

● ARROWS Tab R シリーズの場合

メニュー	設定項目	設定値
Advanced		
	FastBoot	Enabled
	CSM ^{注5}	Disabled
Security	Secure Boot Configuration	
	Secure Boot Option	Enabled

注5：本設定は、[Security]-[Secure Boot Configuration]-[Secure Boot Option]を「Disabled」に設定している場合のみ変更可能です。

□ Windows 7 の場合の BIOS 設定

1. BIOS セットアップ画面の「終了」メニューから「標準設定値を読み込む」を実行します。
2. メニューから設定項目を選択し、次のとおり、設定してください。

● ESPRIMO (K シリーズを除く)、CELSIUS (H/R シリーズを除く) の場合

メニュー	設定項目	設定値
詳細	ネットワークスタック	
	ネットワークスタック	使用しない
	TPM (セキュリティチップ) 設定	
	セキュリティチップ	無効にする ^{注1}
セキュリティ	セキュアブート設定	
	セキュアブート機能	使用しない

注1：ESPRIMO D586/M (標準モデル/ヘルスケアモデル/国際エネルギースタートプログラム対応モデルでセキュリティチップ未選択の場合)、D556/M、Q556/M の場合のみ設定してください。

● ESPRIMO K シリーズの場合

メニュー	設定項目	設定値
詳細	起動設定	
	互換性サポートモジュール ^{注2}	使用する
	TPM (セキュリティチップ) 設定	
セキュリティ	セキュリティチップ	使用しない ^{注3}
	セキュアブート設定	
	セキュアブート機能	使用しない

注2：本設定は、[セキュリティ]-[セキュアブート設定]-[セキュアブート機能]を「使用しない」に設定している場合のみ変更可能です。

注3：セキュリティチップ未選択の場合のみ設定してください。

● CELSIUS R シリーズの場合は、標準設定値のままにしてください。

● LIFEBOOK、ARROWS Tab (R シリーズを除く)、CELSIUS H シリーズの場合

メニュー	設定項目	設定値
詳細	起動設定	
	高速起動	使用しない
	互換性サポートモジュール ^{注4}	使用する
セキュリティ	セキュアブート設定	
	セキュアブート機能	使用しない

注4：本設定は、[セキュリティ]-[セキュアブート設定]-[セキュアブート機能]を「使用しない」に設定している場合のみ変更可能です。

1.3.4 リカバリを実行する

■ リカバリ領域からリカバリする場合

重要

- ▶ Cドライブのすべてのデータが削除されます。あらかじめ、必要なデータをバックアップしてください。

1. 起動メニューを表示します。

お使いの機種によって操作が異なります。詳しくは「2.3 起動メニューの表示のしかた」(→P.34)をご参照ください。

2. 【Tab】キーを押します (ESPRIMO、CELSIUS を除く)。

アプリケーションメニューが表示されます。

3. カーソルキーで「トラブル解決ナビ」を選択し、【Enter】キーを押します。

4. 「リカバリ」→「Cドライブのみリカバリ」の順にクリックまたはタップします。

Windows 7 の場合は「Cドライブのみご購入時の状態に戻す」と表示されます。

「Cドライブをご購入時の状態に戻す」の説明が表示されます。

POINT

- ▶ リカバリ領域がない場合は、次のエラーが表示されます。

「リカバリ領域が削除されています。トラブル解決ナビディスクから起動してください。」

「OK」ボタンをクリックまたはタップするとトップメニューに戻ります。「リカバリデータディスクからリカバリする場合」(→P.17)をご覧ください、リカバリデータディスクからリカバリを行ってください。

5. 「次へ」をクリックまたはタップします。

Windows 7 の場合は「実行」をクリックまたはタップします。

6. 「ご使用上の注意」をよく読み、「同意する」をクリックまたはタップし、「次へ」をクリックまたはタップします。

7. 画面のメッセージに従って操作します。

- 「リカバリ元の選択」画面が表示された場合

- ・ リカバリ領域からリカバリを行う場合は、「ハードディスク (Windows 7 の場合は「リカバリ領域」)」をクリックまたはタップします。
- ・ リカバリデータディスクからリカバリを行う場合は、「リカバリディスク」をクリックまたはタップします。

- 「「リカバリデータディスク」と書かれたディスクを入れてください」または「リカバリデータディスクをセットしてください」と表示された場合

リカバリ領域がない場合は、「リカバリ元の選択」画面は表示されません。メッセージに従ってリカバリデータディスクをセットしてください。

「警告」画面が表示されます。

8. 「OK」をクリックまたはタップします。

「リカバリ」画面が表示され、リカバリが始まります。リカバリが終了すると、「リカバリが正常に完了しました。」というメッセージが表示されます。

POINT

- ▶ リカバリデータディスクを使用した場合は、ディスクを取り出してください。

9. 「完了」をクリックまたはタップします。

製品本体の電源が自動的に切れます。

外付け光学ドライブを接続している場合は、取り外してください。

以上でリカバリは終了です。

続けて、「1.4 セットアップ」(→P.19)をご覧ください、セットアップを行ってください。なお、電源は30 秒以上待ってから入れてください。

■ リカバリデータディスクからリカバリする場合

重要

- ▶ 内蔵ディスクのすべてのデータが削除されます。あらかじめ、必要なデータをバックアップしてください。

1. 起動メニューを表示します。お使いの機種によって操作が異なります。詳しくは「2.3 起動メニューの表示のしかた」(→P.34)をご参照ください。

2. 「トラブル解決ナビ」が格納されているディスクをセットします。

● ESPRIMO（K シリーズを除く）および CELSIUS（H シリーズを除く）の場合

1. ディスクをセットしたまま、【Ctrl】+【Alt】+【Delete】キーを押して、本製品の再起動を行い、続けて【F12】キーを押します。
2. 「FUJITSU」のロゴが表示された後、起動メニューが表示されたら【F12】キーを離します。

3. データの読み込みが終了し光学ドライブが停止してから、ディスクをセットした光学ドライブを選択し、【Enter】キーを押します。

そのまましばらくお待ちください。「トラブル解決ナビ」が表示されます。

 POINT

- ▶ 「トラブル解決ナビ」が表示されるまでの間、一時的に画面が真っ暗な状態になったり、画面に変化がなかったりすることがありますが、故障ではありません。電源を切らずにそのままお待ちください。
- ▶ ESPRIMO（K シリーズを除く）および CELSIUS（H シリーズを除く）で Windows 8.1 をお使いの場合は「UEFI：[光学ドライブ名]」を選択してください。

4. 「リカバリ」→「C ドライブのみリカバリ」の順にクリックまたはタップします。

Windows 7 の場合は「C ドライブのみご購入時の状態に戻す」と表示されます。

「C ドライブをご購入時の状態に戻す」の説明が表示されます。

5. 「次へ」をクリックまたはタップします。

Windows 7 の場合は「実行」をクリックまたはタップします。

「ご使用上の注意」が表示されます。

6. 「ご使用上の注意」をよく読み、「同意する」をクリックまたはタップし、「次へ」をクリックまたはタップします。

7. 画面のメッセージに従って操作します。

● 「リカバリ元の選択」画面が表示された場合

- ・ リカバリ領域からリカバリを行う場合は、「ハードディスク（Windows 7 の場合は「リカバリ領域」）」をクリックまたはタップします。
- ・ リカバリデータディスクからリカバリを行う場合は、「リカバリディスク（Windows 7 の場合は「リカバリデータディスク」）」をクリックまたはタップします。

 POINT

- ▶ リカバリ領域を削除されている場合は、「リカバリディスク」を選択してください。

この後は、

● Windows 8.1 の場合

ディスクの確認の後、

1. ハードディスクの領域を設定する
2. リカバリデータをコピーする
3. リカバリを実行する
4. リカバリ領域を復元する

5. 最終処理を実行する

● Windows 7 の場合

1. ディスクの確認
2. ハードディスクの領域を設定する
3. リカバリ領域にリカバリデータを復元する
4. リカバリを実行する

の順に進めます。画面のメッセージで指定されたディスクをセットして、操作を進めてください。

「ディスクの復元が完了しました。(Windows 7 の場合は「リカバリが正常に完了しました。）」というメッセージが表示されます。

8. ディスクを取り出し、「完了」をクリックまたはタップします。

製品本体の電源が自動的に切れます。

9. 外付け光学ドライブを接続している場合は、取り外します。

以上でリカバリは終了です。

続けて、「1.4 セットアップ」(→P.19)をご覧ください。セットアップを行ってください。なお、電源は 30 秒以上待ってから入れてください。

1.4 セットアップ

1.4.1 注意事項

- セットアップする前に、必ず AC アダプタを接続してください (ARROWS Tab、LIFEBOOK、CELSIUS H シリーズの場合)。
- セットアップが完了するまでは、次のものを接続または変更しないでください。セットアップが正常に行われなかったり、エラーメッセージが表示されたりする場合があります。
 - ・ 周辺機器
 - ・ 拡張カード
 - ・ 2 台目のディスプレイ
 - ・ BIOS の設定
 - ・ 拡張クレードル (ARROWS Tab R シリーズの場合)
- デバイスドライバーのインストールが必要な機器の場合、リカバリ作業に必要な機器であっても、リカバリ作業時に接続しているとリカバリに失敗する場合があります (例: 指紋認証/手のひら静脈センサー付きキーボード、タッチ機能付きディスプレイなど)。この場合は、デバイスドライバーのインストールを必要としない機器を別途でご用意いただき、リカバリを実施してください。
- 外部メディアを接続したまま、リカバリ作業やハードディスクの領域設定を行うと、外部メディアに保存されているデータが削除される場合があります。
- LIFEBOOK でタッチパネル搭載機種の場合、タッチパネルでセットアップの操作はできません。キーボードまたはマウスで操作してください。
- セットアップが完了 (「必ず実行してください」を実行) するまでは、周辺機器 (キーボードドッキングステーション、拡張クレードル、スリムキーボードを除く) を接続しないでください

(ARROWS Tab R シリーズのみセットアップが完了するまでは、拡張クレードルを接続しないでください)。セットアップが正常に行われなかったり、エラーメッセージが表示されたりする場合があります。

- ARROWS Tab の場合、タッチパネルで操作するとき、タップした位置と画面上のマウスポインターの位置が多少ずれる場合があります。画面上のマウスポインターが操作したい場所にあることを確認しながら操作を進めてください。
- セットアップ中は、電源を切らないでください。
- Windows セットアップの各ウィンドウが完全に表示されないうちにキーを押したり、画面をクリックまたはタップしたりすると、Windows セットアップが完全に行われなかったり場合があります。ウィンドウが完全に表示されてから、キーボードまたはフラットポイント（マウス）で操作してください。
- Windows セットアップが進められなくなった場合は、電源ボタンを 4 秒以上押して、製品本体の電源を一度切り、セットアップをやり直してください。セットアップがやり直せない場合は、リカバリを行ってください。リカバリについては、「1.3 リカバリ」（→P.11）をご覧ください。
- Windows セットアップの途中で、「新しいハードウェアの追加ウィザード」ウィンドウが表示された場合は、お使いのディスプレイに合わせたドライバーをインストールしてください。
- マルチディスプレイ機能搭載機種の場合は、セットアップを行い、ディスプレイドライバーをインストールした後に、2 台目のディスプレイを接続してください。マルチディスプレイ機能については、インターネット上のマニュアル『製品ガイド』をご覧ください。
- ご購入時に添付のリカバリデータディスク（モデルやカスタムメイドの選択によって添付されます。）からリカバリした場合は、セットアップに時間がかかります。時間に余裕をもって、操作してください。

1.4.2 セットアップする

1. 製品本体の電源を入れます。

自己診断（POST）が始まります。画面が表示されるまで、一時的に画面が真っ暗な状態になったり、画面に変化がなかったりすることがありますが、故障ではありません。絶対に電源を切らずにそのままお待ちください。自己診断（POST）が終わると「Windows のセットアップ」画面が表示されます。

2. メッセージに従って操作します。

途中に、PC 名、ユーザー名、およびパスワードを入力する画面が表示されます。また、インターネットに接続している場合は、Microsoft アカウントを設定する画面が表示されます（Windows 7 では Microsoft アカウントを設定する画面は表示されません）。Microsoft アカウントは Windows を使用するときのアカウントで、インターネットのサービス（一部のアプリケーション、Windows ストア、クラウドサービスなど）を利用するときのアカウントにもなります。必要に応じて設定してください。タッチキーボードが表示されていない場合は、入力部分をクリックまたはタップしてください。

入力可能な文字と文字数は、次のとおりです。

- ・ PC 名：12 文字以内の半角英数字（a～z、A～Z、0～9）で入力してください。数字は、英字と組み合わせてください。
- ・ ユーザー名：12 文字以内の半角英数字（a～z、A～Z、0～9）で入力してください。数字は、英字と組み合わせてください。
- ・ パスワード：半角英数字（a～z、A～Z、0～9）で入力してください。大文字、小文字は区別されます。

Windows セットアップが完了すると、Windows 8.1 ではスタート画面が、Windows 7 では、「必ず実行してください」ウィンドウが表示されます。

POINT

▶ Windows 7 の場合

1. 「必ず実行してください」ウィンドウの内容を確認し、「実行する」をクリックします。
2. 「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されたら、「はい」をクリックします。
最終設定が行われ、再起動メッセージが表示されます。再起動メッセージが表示されるまで、キーボードやマウスを操作しないでください。
3. 「OK」をクリックします。本製品が再起動し、パスワードの入力画面が表示されます。
4. 設定したパスワードを入力し、「→」をクリックします。Windows が起動します。

▶ Windows 8.1 の場合、Microsoft アカウントの設定は、ネットワーク管理者がいる場合は、指示に従って操作してください。

これで、セットアップが完了しました。この後は、「1.4.3 セットアップ後のインストール状態」（→ P.21）をご覧ください、セットアップ後に必要な操作を行ってください。

1.4.3 セットアップ後のインストール状態

モデルやカスタムメイドの選択、また、リカバリの方法やリカバリに使用したリカバリデータディスクによって、セットアップ後のアプリケーションやドライバーのインストール状態が異なります。必要に応じて、アプリケーションやドライバーをインストールしてください。

■ アプリケーションやドライバーのインストール状態

○：インストール済 ×：インストール未

リカバリの方法、リカバリに使用したディスク		Office 製品やドライバーのインストールの状態
①	リカバリ領域からリカバリ	○
②	「1.2 ディスク作成」（→P.7）で作成したリカバリデータディスク	○
③	ご購入時に添付のリカバリデータディスク（注）	×

注： モデルやカスタムメイドの選択によって添付されます。ご購入時に添付のディスクを使ってリカバリを行った場合は、Office 製品またはドライバーがインストールされていません。次の手順に従って、インストールしてください。

☐ ESPRIMO D シリーズ／K シリーズ、CELSIUS J シリーズ／W シリーズ／R シリーズ

- 上記の表①、②の方法でリカバリした場合

Office 製品（Office 搭載モデルの場合）やドライバーはインストール済みです。この後は、『取扱説明書』をご覧ください、セットアップの後に必要な操作を行ってください。

- 上記の表③の方法でリカバリした場合

Office 製品（Office 搭載モデルの場合）やドライバーはインストールされていません。「アプリケーション、ドライバーなどのインストール」（→P.22）に進んでください。

□ LIFEBOOK、ESPRIMO Q シリーズ、CELSIUS H シリーズ

- 上記の表①、②の方法でリカバリした場合

Office 製品やドライバーはインストール済みです。この後は、『取扱説明書』をご覧ください、セットアップの後に必要な操作を行ってください。

- 上記の表③の方法でリカバリした場合

- ・ Office 搭載モデルの場合

「Office のインストール（Office 搭載モデルの場合）」（→P.24）に進んでください。

- ・ Office 搭載モデル以外の場合

これでセットアップは完了しました。この後は、『取扱説明書』をご覧ください、セットアップの後に必要な操作を行ってください。

□ ARROWS Tab

- 上記の表①の方法でリカバリした場合

Office 製品やドライバーはインストール済みです。この後は、『取扱説明書』をご覧ください、セットアップの後に必要な操作を行ってください。

- 上記の表②の方法でリカバリした場合

- ・ Office 搭載モデルの場合

「Office のインストール（Office 搭載モデルの場合）」（→P.24）に進んでください。

- ・ Office 搭載モデル以外の場合

ドライバーはインストール済みです。この後は、『取扱説明書』をご覧ください、セットアップの後に必要な操作を行ってください。

■ アプリケーション、ドライバーなどのインストール

ESPRIMO D シリーズや CELSIUS の場合、ディスプレイのドライバーなどをインストールする必要があります。次の手順へ進んでください。

1. 「ドライバーズディスク」をセットします。

「ドライバーズディスク検索」が起動します。

POINT

- ▶ 「ドライバーズディスク」がお手元にない場合は、「1.2 ディスク作成」（→P.7）をご覧ください、作成してください。
- ▶ 「ドライバーズディスク」をセットすると、「自動再生」通知が表示されることがあります。その場合は、「メディアからのプログラムのインストール/実行」の「DRVCDSRC.exe の実行」を選択してください。
- ▶ スタート画面から起動する場合、スタート画面左下の  をクリックします。アプリ画面が表示されますので、「FUJITSU-ドライバーズディスク検索」の「ドライバーズディスク検索（ハードディスク）」をクリックします。

2. お使いのドライバーを選択します。

● グラフィックスカードを選択した場合

1. お使いの機種と OS を選択し、「種別」に「すべて」を選択します。
2. ドライバーを選択します。
 - ・ Windows 8.1 および Windows 7（64 ビット版）の OS をお使いの場合
「NVIDIA ディスプレイドライバー64 ビット版」をクリックまたはタップします。
 - ・ Windows 7（32 ビット版）の OS をお使いの場合
「NVIDIA ディスプレイドライバー」をクリックまたはタップします。

● グラフィックスカードを選択しなかった場合

1. お使いの機種と OS を選択し、「種別」に「すべて」を選択します。
2. ドライバーを選択します。
 - ・ Windows 8.1 および Windows 7（64 ビット版）の OS をお使いの場合
「インテル(R) ディスプレイドライバー 64 ビット版」をクリックします。
 - ・ Windows 7（32 ビット版）の OS をお使いの場合
「インテル(R) ディスプレイドライバー」をクリックします。

3. 「インストール方法の確認(S)」をクリックします。

インストール方法が書かれたテキストファイルの一覧が表示されます。テキストファイルでインストール方法をご確認のうえ、ドライバーをインストールしてください。

POINT

- ▶ ドライバーのインストール前に「新しいハードウェアの検出ウィザード」ウィンドウが表示される場合があります。この場合は「キャンセル」をクリックまたはタップしてください。

4. 設定したパスワードを入力し、「→」をクリックまたはタップします。

Windows が起動します。

5. ディスクを取り出します。

● 24 時間モデル以外の場合

- ・ Office 搭載モデルの場合
これでセットアップが完了しました。この後は「Office のインストール（Office 搭載モデルの場合）」（→P.24）をお読みください。
- ・ Office 搭載モデル以外の場合
これでセットアップが完了しました。この後は、『取扱説明書』をご覧になり、セットアップの後に必要な操作を行ってください。

● 24 時間モデルの場合

「お手入れナビ」をインストールする必要があります。次の手順へ進んでください。

6. 「ドライバーズディスク」をセットします。

「ドライバーズディスク検索」が起動します。

POINT

- ▶ 「ドライバーズディスク」をセットすると、「自動再生」通知が表示されることがあります。その場

合は、「メディアからのプログラムのインストール/実行」または「プログラムのインストール/実行」の「DRVCDSRC.exe の実行」を選択してください。

7. お使いの機種と OS を選択後、「種別」に「任意」を選択します。

8. 「お手入れナビ」をクリックまたはタップします。

9. 「インストール方法の確認(S)」をクリックします。

インストール方法が書かれたテキストファイルの一覧が表示されます。テキストファイルで「お手入れナビ」のインストール方法をご確認のうえ、「お手入れナビ」をインストールしてください。

10. 設定したパスワードを入力し、「→」をクリックまたはタップします。

Windows が起動します。

11. ディスクを取り出します。

これでドライバーのインストールが完了しました。

リカバリを行った場合、WinDVD はインストールされていません。「ドライバーズディスク検索」を使ってインストールしてください。インストール方法については、製品ガイドの「ソフトウェア」にある「インストール」をご覧ください。

Office 搭載モデルの場合は「Office のインストール (Office 搭載モデルの場合)」(→P.24)に進んでください。

この後は、『取扱説明書』をご覧ください、セットアップの後に必要な操作を行ってください。

■ Office のインストール (Office 搭載モデルの場合)

ご購入時に添付のディスクを使ってリカバリを行った場合は、Office 製品がインストールされていません。次の操作が必要です。マイクロソフト社のホームページからダウンロードしてインストールしてください。インストール方法については次のホームページをご覧ください。

<http://www.office.com/jppipcsetup/>

この後は、『取扱説明書』をご覧ください、セットアップの後に必要な操作を行ってください。

2. 補足情報

2.1 内蔵ディスク全体をリカバリする、または OS を切り替える

変更したドライブ構成を元に戻す場合、OS を切り替える場合や、Windows 7 の 64 ビット版と Windows 7 の 32 ビット版とを切り替える場合などに、ディスクを使って内蔵ディスク全体をリカバリします。

2.1.1 注意事項

- 内蔵ディスク全体をリカバリすると、内蔵ディスクのすべてのデータが削除されます。必要に応じて事前にバックアップしてください。
- 内蔵ディスク全体をリカバリするときは、リカバリするためのディスクが必要です。
- フラッシュメモリに格納されているリカバリ領域のデータからディスクの作成はできません。カスタムメイドでディスクを購入してください。
- リカバリ領域からリカバリする前に、必ず AC アダプタを接続してください（ARROWS Tab、LIFEBOOK、CELSIUS H シリーズの場合）。
- 内蔵ディスク全体をリカバリすると、リカバリ領域に格納されているデータが消えてしまいます。内蔵ディスク全体をリカバリする前に、お手元にあるディスクを確認してください。
- リカバリ領域には、次のディスクのデータが格納されています。

- ・ リカバリ領域にあるデータ
- ・ 「トラブル解決ナビディスク」のイメージ
- ・ 「ドライバーズディスク」のイメージ
- ・ リカバリデータ
- ・ 「Corel WinDVD」のイメージ（一部機種を除く光学ドライブ搭載機種）

これらのディスクがすべて揃っていない場合は、ディスクを作成してください。

ディスクの作成方法については、「1.2 ディスク作成」（→P.7）をご覧ください。

- セキュリティチップ搭載機種やセキュリティ機能内蔵機種でフォルダーやファイルの暗号化を行っている場合は、内蔵ディスク全体をリカバリする前に復元用のバックアップをしてください。復元用のバックアップデータがないと、データが読み出せないことがあります。これによる損害などの責任は一切負いかねますので、あらかじめご了承ください。SMARTACCESS/Basic を添付している機種については、インターネット上のマニュアル『SMARTACCESS ファーストステップガイド（認証デバイスをお使いになる方へ）』をご覧ください。
- 本製品から、USB メモリ、外付けハードディスク、プリンタなどすべての周辺機器を、必ず取り外してください（拡張クレードル、スリムキーボード、キーボードドッキングステーション、光学ドライブを除く）。
- デバイスドライバーのインストールが必要な機器の場合、リカバリ作業に必要な機器であっても、リカバリ作業時に接続しているとリカバリに失敗する場合があります（例：指紋認証／手のひら静


脈センサー付きキーボード、タッチ機能付きディスプレイなど）。この場合は、デバイスドライバーのインストールを必要としない機器を別途ご用意いただき、リカバリを実施してください。

- 外部メディアを接続したまま、リカバリ作業やハードディスクの領域設定を行うと、外部メディアに保存されているデータが削除される場合があります。
- CELSIUS R/W シリーズで内蔵ディスクを増設している場合は、増設した内蔵ディスクを取り外してから実行してください。
- モデルやカスタムメイドの選択によって、内蔵ディスク全体をリカバリした後に、アプリケーションやドライバーのインストールが必要になります。詳しくは「1.4.3 セットアップ後のインストール状態」（→P.21）をご覧ください。
- グラフィックスカードを選択し、ご購入時に添付のディスクを使ってハードディスク全体のリカバリを行う場合、本体ではなく、グラフィックスカードのデジタルディスプレイコネクタにディスプレイを接続してリカバリしてください。アナログディスプレイを接続するときは、デジタルディスプレイコネクタに別売の DVI-VGA 変換アダプタを接続してください。
- LIFEBOOK タッチパネル搭載機種の場合、タッチパネルでの操作はできません。キーボードまたはマウスで操作してください。
- ARROWS Tab の場合、タッチパネルで操作するとき、タップした位置と画面上のマウスポインターの位置が多少ずれる場合があります。画面上のマウスポインターが操作したい場所にあることを確認しながら操作を進めてください。
- 内蔵ディスク全体をリカバリするには時間がかかります。時間に余裕をもって、操作してください。
- OS を切り替えることにより今までお使いになっていた機能が使えなくなることがあります。


2.1.2 内蔵ディスク全体をリカバリする場合の考え方

内蔵ディスク全体をリカバリすると、いったん内蔵ディスク内のすべてのデータが削除され、領域がご購入時の状態や OS を切り替えた初期状態に設定されます。続いて「リカバリ領域」にリカバリデータを戻し、その後、リカバリを実行します。

■ Windows 8.1 にリカバリする場合

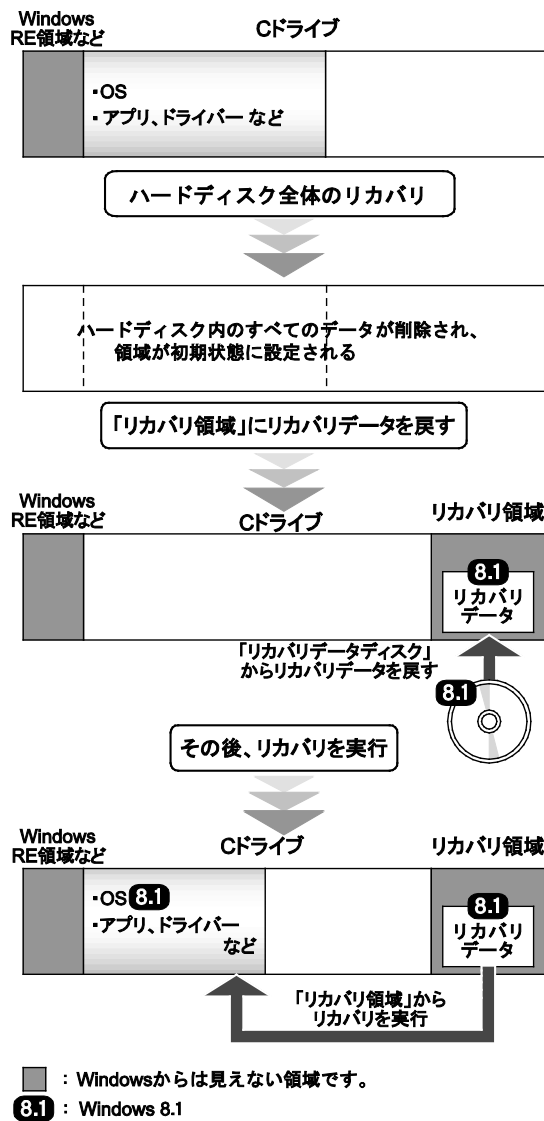

■ Windows 7 にリカバリする場合

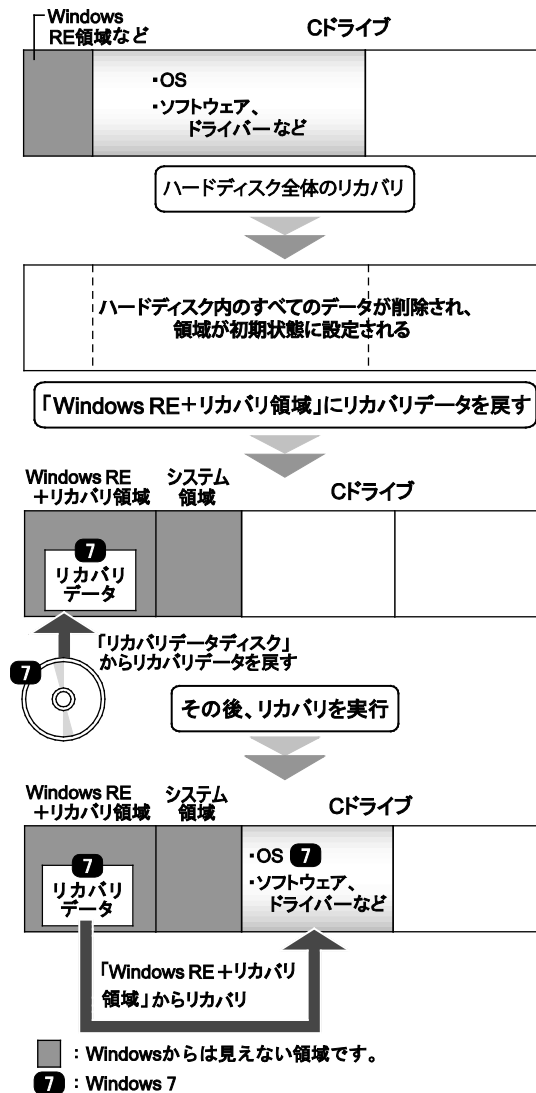

2.1.3 内蔵ディスク全体をリカバリする前の準備

内蔵ディスク全体をリカバリする前に、次の準備を行ってください。

■ ディスクを用意する

- 「トラブル解決ナビ」が格納されているディスク
- ドライバースディスク
- リカバリデータディスク
- 「Corel WinDVD」ディスク（一部機種を除く光学ドライブ搭載機種）

■ AC アダプターを接続する（ARROWS Tab、LIFEBOOK、CELSIUS H シリーズ）

の場合)

内蔵ディスク全体をリカバリするときには、必ず AC アダプタを接続してください。

■ 光学ドライブを接続する（光学ドライブを内蔵していない場合）

光学ドライブを内蔵していない機種で、内蔵ディスク全体をリカバリするときには、必ず光学ドライブを接続してください。

■ BIOS の設定を確認する

BIOS の設定をご購入時から変更している場合は、ご購入時の設定に戻します。また、OS を切り替える場合や、Windows 7（64 ビット版）と Windows 7（32 ビット版）の OS 切り替えを行う場合は、内蔵ディスク全体をリカバリする前に、必ず、BIOS の設定を確認してください。設定については、「BIOS の設定を確認する」（→P.32）をご覧ください。また、BIOS セットアップの操作方法については、インターネット上のマニュアル『製品ガイド』をご覧ください。

重要

- ▶ 設定が異なると、Windows が起動しなかったり、正常にリカバリが完了しなかったりすることがありますので、必ず確認してください。

2.1.4 内蔵ディスク全体をリカバリする

重要

- ▶ 内蔵ディスク内のすべてのデータが削除されます。あらかじめ、必要なデータをバックアップしてください。

1. 起動メニューを表示します。

お使いの機種によって操作が異なります。詳しくは「2.3 起動メニューの表示のしかた」（→P.34）をご参照ください。

2. 「トラブル解決ナビ」が格納されているディスクをセットします。

- ESPRIMO（K シリーズを除く）および CELSIUS（H シリーズを除く）の場合

1. ディスクをセットしたまま、【Ctrl】+【Alt】+【Delete】キーを押して、本製品の再起動を行い、続けて【F12】キーを押します。
2. 「FUJITSU」のロゴが表示された後、起動メニューが表示されたら【F12】キーを離します。

3. データの読み込みが終了し光学ドライブが停止してから、カーソルキーでディスクをセットした光学ドライブを選択し、【Enter】キーを押します。そのまましばらくお待ちください。「トラブル解決ナビ」が表示されます。

POINT

- ▶ 「トラブル解決ナビ」が表示されるまでの間、一時的に画面が真っ暗な状態になったり、画面に変化がなかったりすることがありますが、故障ではありません。電源を切らずにそのままお待ちください。
- ▶ ESPRIMO（K シリーズを除く）および CELSIUS（H シリーズを除く）で Windows 8.1 をお使いの

場合は「UEFI：[光学ドライブ名]」を選択してください。

4. 「リカバリ」→「ハードディスク全体をリカバリ」の順にクリックまたはタップします。
Windows 7 の場合は「全ドライブをご購入時の状態に戻す」をクリックまたはタップします。
「ディスク全体をご購入時の状態に戻す」の説明が表示されます。
5. 「次へ」をクリックまたはタップします。
Windows 7 の場合は「実行」をクリックまたはタップします。
「ご使用上の注意」が表示されます。
6. 「ご使用上の注意」をよく読み、「同意する」をクリックまたはタップし、「次へ」をクリックまたはタップします。
7. 画面のメッセージに従って操作します。この後は、次の順に進めます。画面のメッセージで指定されたディスクをセットして、操作を進めてください。

- Windows 8.1 の場合

ディスクの確認の後、

1. ハードディスクの領域を設定する
2. リカバリデータをコピーする
3. リカバリを実行する
4. リカバリ領域を復元する
5. 最終処理を実行する

- Windows 7 の場合

1. ディスクの確認
2. ハードディスクの領域を設定する
3. リカバリ領域にリカバリデータを復元する
4. リカバリを実行する

「ディスクの復元が完了しました（Windows 7 の場合は「リカバリが正常に完了しました。」）。」というメッセージが表示されます。

8. ディスクを取り出し、「完了」をクリックまたはタップします。
製品本体の電源が自動的に切れます。
9. 外付け光学ドライブを接続している場合は、光学ドライブを取り外します。
以上で内蔵ディスク全体をリカバリする操作は終了です。
続けて、「1.4 セットアップ」（→P.19）をご覧ください。なお、電源は30 秒以上待ってから入れてください。

2.2 リカバリ領域の削除

リカバリ領域を削除することで、C ドライブの空き領域を増やすことができます。

2.2.1 注意事項

- リカバリ領域を削除すると、リカバリ領域に格納されているデータが消えてしまいます。リカバリ領域を削除する前に、お手元にあるディスクを確認してください。リカバリ領域には、次のディスクのデータが格納されています。
 - ・ リカバリ領域にあるデータ
 - ・ 「トラブル解決ナビディスク」のイメージ
 - ・ 「ドライバーズディスク」のイメージ
 - ・ リカバリデータ
 - ・ 「Corel WinDVD」のイメージ（一部機種を除く光学ドライブ搭載機種）これらのディスクがすべて揃っていない場合は、ディスクを作成してください。ディスクの作成方法については、「1.2 ディスク作成」（→P.7）をご覧ください。
- セキュリティチップ搭載機種やセキュリティ機能内蔵機種でフォルダーやファイルの暗号化を行っている場合は、リカバリ領域を削除する前に復元用のバックアップをしてください。復元用のバックアップデータがないと、データが読み出せないことがあります。これによる損害などの責任は一切負いかねますので、あらかじめご了承ください。SMARTACCESS/Basic を添付している機種については、インターネット上のマニュアル
- 『SMARTACCESS ファーストステップガイド（認証デバイスをお使いになる方へ）』をご覧ください。
- 本製品から、USB メモリ、外付けハードディスク、プリンタなどすべての周辺機器を、必ず取り外してください（拡張クレードル、スリムキーボード、キーボードドッキングステーション、光学ドライブを除く）。
- デバイスドライバーのインストールが必要な機器の場合、リカバリ作業に必要な機器であっても、リカバリ作業時に接続しているとリカバリに失敗する場合があります（例：指紋認証／手のひら静脈センサー付きキーボード、タッチ機能付きディスプレイなど）。この場合は、デバイスドライバーのインストールを必要としない機器を別途ご用意いただき、リカバリを実施してください。
- 外部メディアを接続したまま、リカバリ作業やハードディスクの領域設定を行うと、外部メディアに保存されているデータが削除される場合があります。
- CELSIUS R/W シリーズで内蔵ディスクを増設している場合は、増設した内蔵ディスクを取り外してから実行してください。
- LIFEBOOK でタッチパネル搭載機種の場合、タッチパネルでの操作はできません。キーボードまたはマウスで操作してください。
- ARROWS Tab の場合、タッチパネルで操作するとき、タップした位置と画面上のマウスポインターの位置が多少ずれる場合があります。画面上のマウスポインターが操作したい場所にあることを確認しながら操作を進めてください。

2.2.2 リカバリ領域を削除する前の準備

リカバリ領域を削除する前に、次の準備を行ってください。

■ BIOS の設定を確認する

BIOS の設定をご購入時から変更している場合、ご購入時の設定に戻します。また OS を切り替えた場合は、リカバリ領域を削除する前に、必ず、BIOS の設定を確認してください。設定については、「BIOS の設定を確認する」（→P.14）をご覧ください。また、BIOS セットアップの操作方法については、インターネット上のマニュアル『製品ガイド』をご覧ください。

重要

- ▶ 設定が異なると、Windows が起動しなかったり、正常にリカバリが完了しなかったりすることがありますので、必ず確認してください。

■ AC アダプタを接続する（ARROWS Tab、LIFEBOOK、CELSIUS H シリーズの場合）

リカバリ領域を削除するときには、必ず AC アダプタを接続してください。

■ ディスクを用意する

- 「トラブル解決ナビ」が格納されているディスク
- ドライバースディスク
- 「リカバリデータ」が格納されているディスク

POINT

- ▶ お手元に上記のディスクがない場合には、リカバリ領域を削除する前に、必ずディスクを作成してください。作成方法については「1.2 ディスク作成」（→P.7）をご覧ください。

■ 光学ドライブを接続する（光学ドライブを内蔵していない場合）

リカバリ領域を削除するときには、必ず光学ドライブを接続してください。

2.2.3 リカバリ領域を削除する

重要

- ▶ リカバリ領域を削除すると、リカバリ領域のデータが削除されます。必要に応じて事前にバックアップしてください。

1. 起動メニューを表示します。

お使いの機種によって操作が異なります。詳しくは「2.3 起動メニューの表示のしかた」（→P.34）をご参照ください。

2. 「トラブル解決ナビ」が格納されているディスクをセットします。

- ESPRIMO（K シリーズを除く）および CELSIUS（H シリーズを除く）の場合

1. ディスクをセットしたまま、【Ctrl】+【Alt】+【Delete】キーを押して、本製品の再起動を行い、続けて【F12】キーを押します。

2. データの読み込みが終了し光学ドライブが停止してから、カーソルキーでディスクをセットした光学ドライブを選択し、【Enter】キーを押します。
3. そのまましばらくお待ちください。「トラブル解決ナビ」が表示されます。

POINT

- ▶ 「トラブル解決ナビ」が表示されるまでの間、一時的に画面が真っ暗な状態になったり、画面に変化がなかったりすることがありますが、故障ではありません。電源を切らずにそのままお待ちください。
 - ▶ ESPRIMO（K シリーズを除く）および CELSIUS（H シリーズを除く）で Windows 8.1 をお使いの場合は「UEFI：[光学ドライブ名]」を選択してください。
3. 「ユーティリティ」→「リカバリ領域の削除」の順にクリックまたはタップします。
「リカバリ領域の削除」の説明が表示されます。
 4. 「次へ」をクリックまたはタップします。
「ご使用上の注意」が表示されます。
 5. 「ご使用上の注意」をよく読み、「同意する」をクリックまたはタップし、「次へ」をクリックまたはタップします。
 6. 画面のメッセージに従って操作します。
この後は、
 1. リカバリディスクセットの確認
 2. リカバリ領域の削除
 の順に進めます。画面のメッセージで指定されたディスクをセットして、操作を進めてください。
ここで、「リカバリ領域の削除が完了しました。」というメッセージが表示されたら、Windows 8.1 の場合は手順 8 に進んでください。Windows 7 の場合は、「Windows 7 の場合」（→P.33）に進んでください。
 7. 「完了」をクリックまたはタップします。
 8. 「終了」をクリックまたはタップします。
 9. ディスクを取り出し「再起動」をクリックまたはタップします。
Windows が起動します。
 10. スタート画面左下の  をクリックまたはタップします。
アプリ画面が表示されます。
 11. 「Windows システムツール」の「PC」をクリックまたはタップします。
C ドライブの容量が増えていることを確認します。
- 以上で Windows 8.1 の場合のリカバリ領域の削除は終了です。

☐ Windows 7 の場合

1. ディスクを取り出し、「完了」をクリックします。本体の電源が自動的に切れます。外付け光学ドライブを接続している場合は、取り外します。

2. 30 秒以上待ってから電源を入れます。
3. セットアップを行います。
詳しくは、「1.4 セットアップ」(→P.19) をご覧ください。
4. 「スタート」ボタン→「コンピューター」の順にクリックし、C ドライブの容量が増えていることを確認します。

以上で Windows 7 の場合のリカバリ領域の削除は終了です。

2.3 起動メニューの表示のしかた

ここでは、「トラブル解決ナビ」を起動するときに必ず表示する必要がある、起動メニューの表示のしかたを説明します。

「トラブル解決ナビ」とは、リカバリの実行やハードウェアなどの診断をするアプリケーションです。

POINT

- ▶ BIOS セットアップの「起動メニュー」が「使用しない」の設定になっている場合、起動メニューは表示されません (ESPRIMO、および R シリーズを除く CELSIUS の場合)。設定を「使用する」に変更してください。BIOS セットアップの操作方法については、インターネット上のマニュアル『製品ガイド』をご覧ください。
- ▶ 起動時のパスワードを設定している場合は、パスワードを入力してください。
- ▶ 起動メニューが表示されず Windows が起動してしまった場合は、本製品の電源を切って、もう一度操作してください。

2.3.1 ESPRIMO (K シリーズを除く)、CELSIUS (H シリーズを除く) の場合

1. 【F12】キーを押したまま、本製品の電源を入れます。
2. 「FUJITSU」のロゴが表示された後、起動メニューが表示されたら【F12】キーを離します。
起動メニューが表示されます。

POINT

- ▶ ESPRIMO Q シリーズ、CELSIUS で BIOS のパスワードを設定している場合、BIOS のパスワードを入力する必要があります。

2.3.2 ESPRIMO K シリーズの場合

1. 輝度ボタン【+】を押したまま、本製品の電源を入れます。
2. 電源ランプの点灯を約 1 秒確認したら、輝度ボタン【+】を離します。
起動メニューが表示されます。

2.3.3 LIFEBOOK、CELSIUS H シリーズの場合

1. 【F12】キーを押したまま、本製品の電源を入れます。

2. ビープ音が鳴ったら【F12】キーを離します。

起動メニューが表示されます。

POINT

- ▶ 手のひら静脈や指紋を登録した場合は、認証を行ってください。
- ▶ 高速起動が有効になっているため USB キーボードが使えない場合があります。内蔵キーボードを使って操作してください。

2.3.4 ARROWS Tab (R シリーズを除く) の場合

1. ショートカットボタンを押したまま、本製品の電源を入れます。
2. ビープ音が鳴ったら、指を離します。

起動メニューが表示されます。

2.3.5 ARROWS Tab R シリーズの場合

1. ボリュームダウンボタンを押したまま、本製品の電源を入れます。
2. Boot Menu が表示されたら、指を離します。

リカバリガイド

B5FK-7451-02 Z0-00

発行日 2016 年 4 月

発行責任 富士通株式会社

〒105-7123 東京都港区東新橋 1-5-2 汐留シティセンター

- このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。