

# ESPRIMO

D750/A

本書をお読みになる前に

**1** 各部名称

**2** 取り扱い

**3** 周辺機器の設置／  
設定／増設

**4** セキュリティ

**5** ソフトウェア

**6** BIOS

**7** お手入れ

**8** トラブル  
シーティング

**9** 仕様一覧／技術情報

## 製品ガイド

# 目次

<b>本書をお読みになる前に .....</b>	<b>7</b>
本書の表記 .....	7
国際エネルギーestarプログラム対応モデルの場合 .....	10
商標および著作権について .....	10
<b>第1章 各部名称</b>	
<b>1 各部の名称と働き .....</b>	<b>12</b>
パソコン本体前面 .....	12
パソコン本体背面 .....	15
パソコン本体内部 .....	18
メインボード .....	19
<b>第2章 取り扱い</b>	
<b>1 マウス .....</b>	<b>22</b>
マウスの使い方 .....	22
マウスの設定を変更する .....	24
光学式マウス／レーザー式マウス .....	25
<b>2 キーボード .....</b>	<b>26</b>
<b>3 CD/DVD .....</b>	<b>29</b>
取り扱い上の注意 .....	29
使用できるディスク .....	32
推奨ディスク .....	34
ディスクをセットする／取り出す .....	35
ディスクが取り出せなくなったら .....	39
DVD-RAMをフォーマットする（Windows 7/Windows Vistaの場合） .....	40
DVD-RAMをフォーマットする（Windows XPの場合） .....	41
<b>4 ディスプレイ .....</b>	<b>43</b>
解像度や発色数を変更する .....	43
<b>5 2台目のディスプレイ .....</b>	<b>46</b>
2台目のディスプレイを接続するとできること .....	46
2台目のディスプレイを接続する .....	46
表示方法を切り替える（グラフィックスカードなしの場合） .....	48
表示方法を切り替える （カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合） .....	50
<b>6 音量（Windows 7/Windows Vistaの場合） .....</b>	<b>54</b>
注意事項 .....	54
画面上の音量つまみで設定する .....	54
音量を調節できる項目 .....	57

<b>7 音量 (Windows XPの場合) .....</b>	<b>58</b>
注意事項 .....	58
画面上の音量つまみで設定する .....	58
再生時／録音時の音量設定 .....	59
音量を調節できる項目 .....	60
<b>8 通信 .....</b>	<b>61</b>
LAN (有線LAN) .....	61
<b>9 スリープ／休止状態 (Windows 7/Windows Vistaの場合) .....</b>	<b>64</b>
スリープ／休止状態とは .....	64
注意事項 .....	65
スリープ／休止状態の使い方 .....	67
スリープ／休止状態の設定を変更する .....	70
<b>10 スタンバイ／休止状態 (Windows XPの場合) .....</b>	<b>73</b>
スタンバイ／休止状態とは .....	73
注意事項 .....	74
スタンバイ／休止状態の使い方 .....	76
スタンバイ／休止状態の設定を変更する .....	79

## 第3章 周辺機器の設置／設定／増設

<b>1 周辺機器を取り付ける前に .....</b>	<b>82</b>
取り扱い上の注意 .....	82
<b>2 本体カバー .....</b>	<b>84</b>
本体カバーの取り外し方 .....	84
<b>3 メモリ .....</b>	<b>86</b>
メモリの取り付け場所 .....	86
取り扱い上の注意 .....	86
取り付けられるメモリ .....	87
メモリを取り付ける .....	88
メモリ容量を確認する .....	91
<b>4 拡張カード .....</b>	<b>93</b>
拡張カードの取り付け場所 .....	94
取り付けられる拡張カード .....	94
拡張カードを取り付ける .....	95

## 第4章 セキュリティ

<b>1 セキュリティの重要性 .....</b>	<b>100</b>
<b>2 コンピューターウイルス .....</b>	<b>101</b>
コンピューターウイルスとは .....	101
コンピューターウイルス対策 .....	101
コンピューターウイルスを発見したときは .....	103

<b>3 Windows やソフトウェアを最新の状態にする .....</b>	<b>104</b>
Windows Update .....	104
アクションセンター（Windows 7の場合） .....	105
セキュリティセンター（Windows Vista/Windows XPの場合） .....	106
UpdateAdvisor（本体装置） .....	107
<b>4 ネットワーク接続時のセキュリティ .....</b>	<b>108</b>
不正アクセスによる被害の例 .....	108
ファイアウォール .....	108
ネットワーク使用時のデータの暗号化 .....	109
フィッシング詐欺対策 .....	109
<b>5 不正使用からのセキュリティ .....</b>	<b>110</b>
BIOSのパスワード .....	110
Windowsの管理者権限とユーザー アカウント .....	111
Windowsのパスワード .....	111
アクセス権と暗号化 .....	111
スマートカード .....	112
セキュリティチップ .....	112
Portshutter .....	112
エグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能 .....	113
<b>6 パソコンの盗難防止 .....</b>	<b>114</b>
盗難防止用ロック取り付け穴の使用方法 .....	114
セキュリティ施錠金具の使用方法 .....	114
<b>7 パソコン本体の廃棄・譲渡時の注意 .....</b>	<b>115</b>
パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上の データ消去に関する注意 .....	115
ハードディスクデータ消去 .....	116
ハードディスクのデータ消去サービス .....	118
<b>8 データのバックアップ .....</b>	<b>119</b>
バックアップの必要性 .....	119
バックアップ方法 .....	119

## 第5章 ソフトウェア

<b>1 ソフトウェアの紹介 .....</b>	<b>122</b>
セキュリティ関連のソフトウェア .....	123
サポート関連のソフトウェア .....	124
ユーティリティ .....	125
ビューアー .....	127
CD/DVD関連のソフトウェア .....	128
メールソフト .....	129
Office 製品 .....	129

<b>2 インストール .....</b>	<b>130</b>
「ドライバーズディスク検索ツール」からのインストール .....	130
「Norton AntiVirus」のインストール .....	131
「i-フィルター」のインストール .....	132
「SMARTACCESS/Basic」のインストール .....	132
Office製品のインストール .....	132
<b>3 アンインストール .....</b>	<b>133</b>
注意事項 .....	133
アンインストール方法 .....	133

## 第6章 BIOS

<b>1 BIOSセットアップ .....</b>	<b>136</b>
<b>2 BIOSセットアップの操作のしかた .....</b>	<b>137</b>
BIOSセットアップを起動する .....	137
BIOSセットアップ画面 .....	137
各キーの役割 .....	138
設定を変更する .....	138
BIOSセットアップを終了する .....	139
<b>3 メニュー詳細 .....</b>	<b>140</b>
「情報」メニュー .....	141
「システム」メニュー .....	142
「詳細」メニュー .....	144
「電源管理」メニュー .....	150
「セキュリティ」メニュー .....	152
「終了」メニュー .....	157
<b>4 BIOSのパスワード機能を使う .....</b>	<b>158</b>
パスワードの種類 .....	158
パスワードを設定する .....	158
パスワードを使う .....	160
パスワードを忘れてしまったら .....	161
パスワードを変更／削除する .....	162
<b>5 BIOSが表示するメッセージ一覧 .....</b>	<b>164</b>
メッセージが表示されたときは .....	164
メッセージ一覧 .....	164
<b>6 ME BIOS Extension .....</b>	<b>167</b>
初期パスワードを変更する .....	167
MEセットアップを起動する .....	170
MEセットアップを終了する .....	170
メニュー詳細 .....	171

**第7章 お手入れ**

<b>1 パソコン本体のお手入れ .....</b>	<b>174</b>
パソコン本体外部 .....	174
パソコン本体内部 .....	176
<b>2 周辺機器のお手入れ .....</b>	<b>181</b>
キーボード .....	181
マウス .....	181

**第8章 トラブルシューティング**

<b>1 トラブル発生時の基本操作 .....</b>	<b>184</b>
落ち着いて状況を確認する .....	184
以前の状態に戻す .....	184
トラブルシューティングで調べる .....	186
インターネットで調べる .....	186
診断プログラムを使用する .....	186
サポートの窓口に相談する .....	188
<b>2 よくあるトラブルと解決方法 .....</b>	<b>189</b>
トラブル一覧 .....	189
起動・終了時のトラブル .....	191
Windows・ソフトウェア関連のトラブル .....	196
ハードウェア関連のトラブル .....	199
<b>3 それでも解決できないときは .....</b>	<b>216</b>
お問い合わせ先 .....	216

**第9章 仕様一覧／技術情報**

<b>1 本体仕様 .....</b>	<b>220</b>
標準モデル（D750/A） .....	220
国際エネルギーestarプログラム対応モデル（D750/A） .....	224
<b>2 その他の仕様 .....</b>	<b>227</b>
LAN機能 .....	227
表示機能 .....	227
コネクタのピン配列と信号名 .....	228
CPU .....	233
ドライブ構成 .....	235
CD/DVD ドライブ仕様 .....	242
国際エネルギーestarプログラム .....	244
<b>索引 .....</b>	<b>245</b>



# 本書をお読みになる前に

## 本書の表記

本書の内容は2010年9月現在のものです。お問い合わせ先やURLなどが変更されている場合は、「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」へお問い合わせください。詳しくは『取扱説明書』をご覧ください。

### ■ 警告表示

本書では、いろいろな絵表示を使っています。これは本製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を、未然に防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のようにになっています。内容をよくご理解のうえ、お読みください。

	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または重傷を負う可能性があることを示しています。
	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があること、物的損害が発生する可能性があることを示しています。

また、危害や損害の内容がどのようなものかを示すために、上記の絵表示と同時に次の記号を使っています。

	△で示した記号は、警告・注意を促す内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な警告内容が示されています。
	○で示した記号は、してはいけない行為（禁止行為）であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な禁止内容が示されています。
	●で示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な指示内容が示されています。

### ■ 本文中の記号

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

記号	意味
 <b>重要</b>	お使いになるときの注意点や、してはいけないことを記述しています。必ずお読みください。
 <b>POINT</b>	操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。
→	参照ページを示しています。

### ■ キーの表記と操作方法

本文中のキーの表記は、キーボードに書かれているすべての文字を記述するのではなく、説明に必要な文字を次のように記述しています。

例：【Ctrl】キー、【Enter】キー、【→】キーなど

また、複数のキーを同時に押す場合には、次のように「+」でつないで表記しています。

例：【Ctrl】+【F3】キー、【Shift】+【↑】キーなど

## ■ 連続する操作の表記

本文中の操作手順において、連続する操作手順を、「→」でつなげて記述しています。

例：「スタート」ボタンをクリックし、「すべてのプログラム」をポイントし、「アクセサリ」をクリックする操作



「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」の順にクリックします。

## ■ ウィンドウ名の表記について

Windows 7/Windows Vistaの場合、本文中のウィンドウ名は、アドレスバーの最後に表示されている名称を表記しています。

例：



「コンピューター」 ウィンドウ

(画面はWindows 7の例です)



「システム」 ウィンドウ

## ■ 本文中の表記と画面表示内容の相違について

ウィンドウ名をはじめ、「コンピューター（Windows 7の場合）」、「コンピュータ（Windows Vistaの場合）」のように、お使いのOSによって本文中の表記と画面表示内容が異なる場合があります。

本書ではWindows 7の表示で表記しています。

## ■ 画面例およびイラストについて

本文中の画面およびイラストは一例です。お使いの機種やモデルによって、実際に表示される画面やイラスト、およびファイル名などが異なることがあります。また、イラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略していることがあります。

## ■ 周辺機器の使用について

本文中の操作手順において、CDやDVDなどを使用することがあります。

操作に必要なドライブなどが搭載されていないモデルをお使いの場合は、必要に応じて別売の周辺機器を用意してください。使用できる周辺機器については、富士通製品情報ページ内にある「システム構成図」(<http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/syskou/>)をご覧ください。

また、使用方法については、周辺機器のマニュアルをご覧ください。

## ■ カスタムメイドのメニュー名の表記について

本書では、カスタムメイドで選択できる次のメニュー名称を「リカバリディスクセット」と表記しています。

- リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加
- リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加

## ■ 本文に記載しているディスクについて

本文中に記載されている次のディスクは、本パソコンには添付されていません。

- リカバリデータディスク
- トラブル解決ナビ＆ドライバーズディスク [リカバリ起動ディスク]
- InterVideo WinDVD® for FUJITSU

お使いになるには、ハードディスクに格納されているイメージからディスクを作成する必要があります。作成方法については『取扱説明書』をご覧ください。

なお、カスタムメイドでリカバリディスクセットを選択した場合には、ディスクは添付されています。

## ■ 本書に記載している仕様とお使いの機種との相違について

本文中の説明は、標準仕様に基づいて記載しています。

ご購入時にカスタムメイドで仕様を変更した機種の場合は、本文中の説明がお使いの機種の仕様と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

なお、本文内において、機種やOS別の書き分けがある箇所については、お使いの機種の情報をお読みください。

## ■ 製品名の表記

本文中では、製品名称を次のように略して表記します。

製品名称	本文中の表記					
ESPRIMO D750/A	D750/A	本パソコン／パソコン本体				
Windows® 7 Enterprise	Windows 7 Enterprise	Windows 7	Windows			
Windows® 7 Professional	Windows 7 Professional					
Windows Vista® Business with Service Pack 2	Windows Vista Business	Windows Vista				
Windows® XP Professional	Windows XP Professional					
Windows® Internet Explorer® 8	Internet Explorer					
Windows® Internet Explorer® 6.0						
Microsoft® Office Professional 2010	Office Professional 2010	Office 2010				
Microsoft® Office Home & Business 2010	Office Home & Business 2010					
Microsoft® Office Personal 2010	Office Personal 2010					
Microsoft® Office Professional 2007	Office Professional 2007					
Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007					
Microsoft® Office Personal 2007	Office Personal 2007					
Microsoft® Windows Media® Player 12	Windows Media Player					
Microsoft® Windows Media® Player 11						
Microsoft® Windows Media® Player 10						
Windows Live™ メール Version 2009	Windows Live メール					
Adobe® Reader®	Adobe Reader					
ATI Radeon™ HD 5450	ATI Radeon HD 5450					
InterVideo WinDVD® for FUJITSU	WinDVD					
i- フィルター® 5.0	i- フィルター					
ノートン™ アンチウイルス 2010	Norton AntiVirus					
Roxio Creator LJ	Roxio Creator					

## 国際エネルギー・スタープログラム対応モデルの場合

当社は、国際エネルギー・スタープログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギー・スタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

詳しくは、「仕様一覧／技術情報」－「国際エネルギー・スタープログラム」(→P.244)をご覧ください。



## 商標および著作権について

Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Live、Windows Media、Internet Explorer、PowerPointは、米国Microsoft Corporationおよび/またはその関連会社の商標です。

インテル、Intel、インテル Core、Pentium、Celeron および Intel SpeedStep は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。

ATI<sup>TM</sup>、ATI Radeon<sup>TM</sup>、ATI HyperMemory<sup>TM</sup>、ATI Catalyst<sup>TM</sup>は、Advanced Micro Devices, Inc. の商標または、登録商標です。

Adobe、Readerは、合衆国およびその他の国における Adobe Systems Incorporated の商標または登録商標です。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

Copyright FUJITSU LIMITED 2010

# 第1章

## 各部名称

各部の名称と働きについて説明しています。

1 各部の名称と働き ..... 12


# 1 各部の名称と働き

ここでは、パソコン本体、メインボードの各部の名称と働きを説明しています。

## POINT

- ▶ これ以降の記述については、縦置きを前提としています。横置きにする場合は、読み替えてください。

## パソコン本体前面

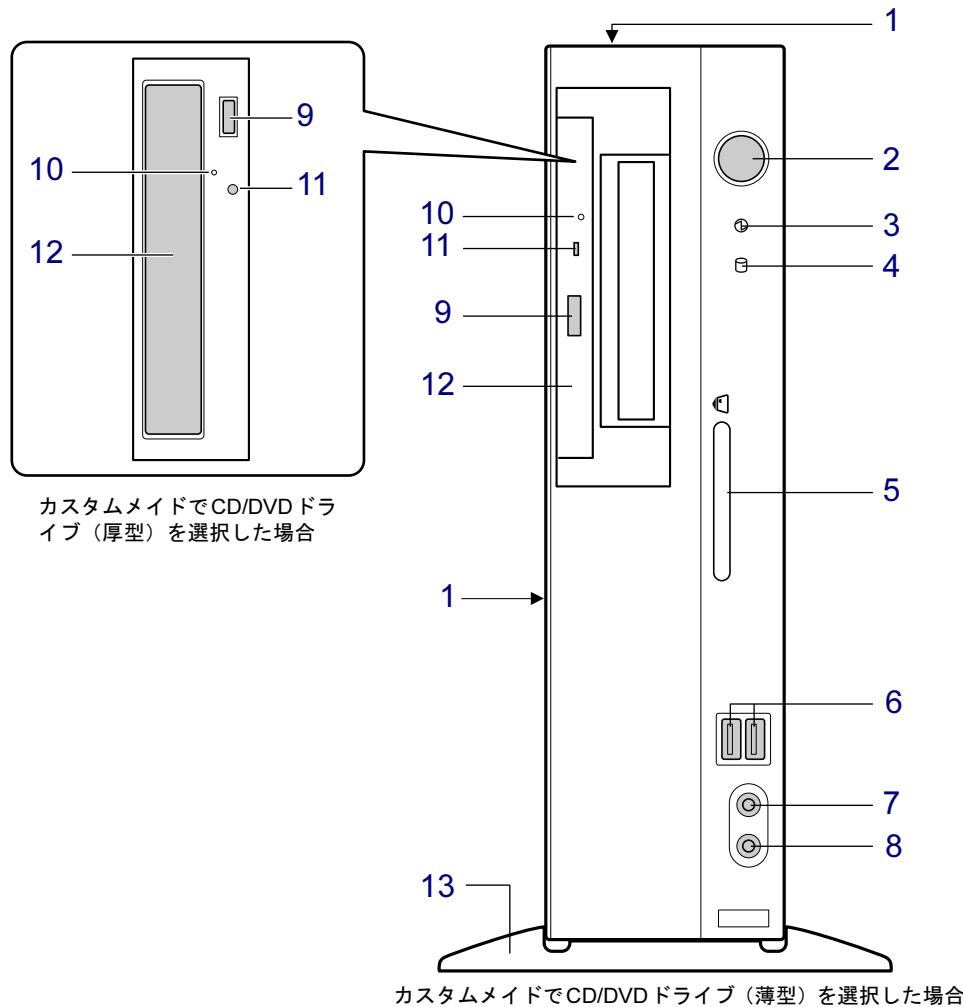

### 1 吸気孔

パソコン本体内部に空気を取り込むことで、パソコン本体内部の熱を逃がすための開孔部です。物を載せるなどしてふさがないようにご注意ください。

## 2 電源ボタン (①)

パソコン本体の電源を入れたり、省電力状態（スリープ、スタンバイ）にしたり、省電力状態からレジューム（復帰）させたりするためのボタンです。

### POINT

- ▶ ご購入時の状態では、スリープやスタンバイには移行できません。必要に応じて「電源オプション」ウィンドウまたは「電源オプションのプロパティ」ウィンドウで設定を変更してください。  
「取り扱い」—「スリープ／休止状態（Windows 7/Windows Vistaの場合）」（→P.64）  
「取り扱い」—「スタンバイ／休止状態（Windows XPの場合）」（→P.73）
- ▶ 強制終了をするとき以外は、電源ボタンを4秒以上押さないでください。  
電源ボタンを4秒以上押し続けると、パソコン本体の電源が切れてしまいます。

## 3 電源ランプ (②)

本パソコンの電源が入っているときに緑色に点灯します。省電力状態（スリープ、スタンバイ）に移行しているときはオレンジ色に点灯します。

## 4 ディスクアクセスランプ (③)

ハードディスクにデータを書き込んだり、ハードディスクからデータを読み出したりしているときに点灯します。また、CD/DVD ドライブによっては、CD や DVD にアクセスしているときにも点灯します。

## 5 スマートカードベイ (④)

カスタムメイドでスマートカードリーダ／ライタを選択した場合、スマートカードをセットします。

「セキュリティ」—「スマートカード」（→P.112）

スマートカードをセットしたときには、アイコンが数回点滅します。

## 6 USB コネクタ (⑤)

USB 規格の周辺機器を接続します。USB2.0 に準拠しています。

## 7 マイク端子 (⑥)

市販のマイクを接続します（外径3.5mm のミニプラグ）。

## 8 ヘッドホン端子 (⑦)

市販のヘッドホンを接続します（外径3.5mm のミニプラグ）。

ヘッドホンを接続している間は、パソコン本体のラインアウト端子からは、音が出ません。

## 9 CD/DVD 取り出しボタン (CD/DVD ドライブ搭載機種のみ)

CD/DVD ドライブに CD や DVD をセットするときや取り出すときに押します。パソコン本体の電源が入っているときに使えます。

## 10 強制取り出し穴 (CD/DVD ドライブ搭載機種のみ)

CD/DVD 取り出しボタンを押してもディスクが取り出せなくなった場合に、クリップの先などを差し込んでディスクを強制的に取り出します。

## 11 CD/DVD アクセスランプ (CD/DVD ドライブ搭載機種のみ)

CD や DVD にデータを書き込んだり、CD や DVD からデータを読み出したりしているときに点灯します。

## 12 CD/DVD ドライブ (CD/DVD ドライブ搭載機種のみ)

CDやDVDをセットします。カスタムメイドの選択によって、次のいずれかのドライブが取り付けられています。


- ・DVD-ROM ドライブ
- ・スーパーマルチドライブ

「取り扱い」 - 「CD/DVD」 (→P.29)

## 13 フット

本パソコンをお使いになるときに取り付ける台座です。取り付け方法については、『取扱説明書』をご覧ください。

## パソコン本体背面

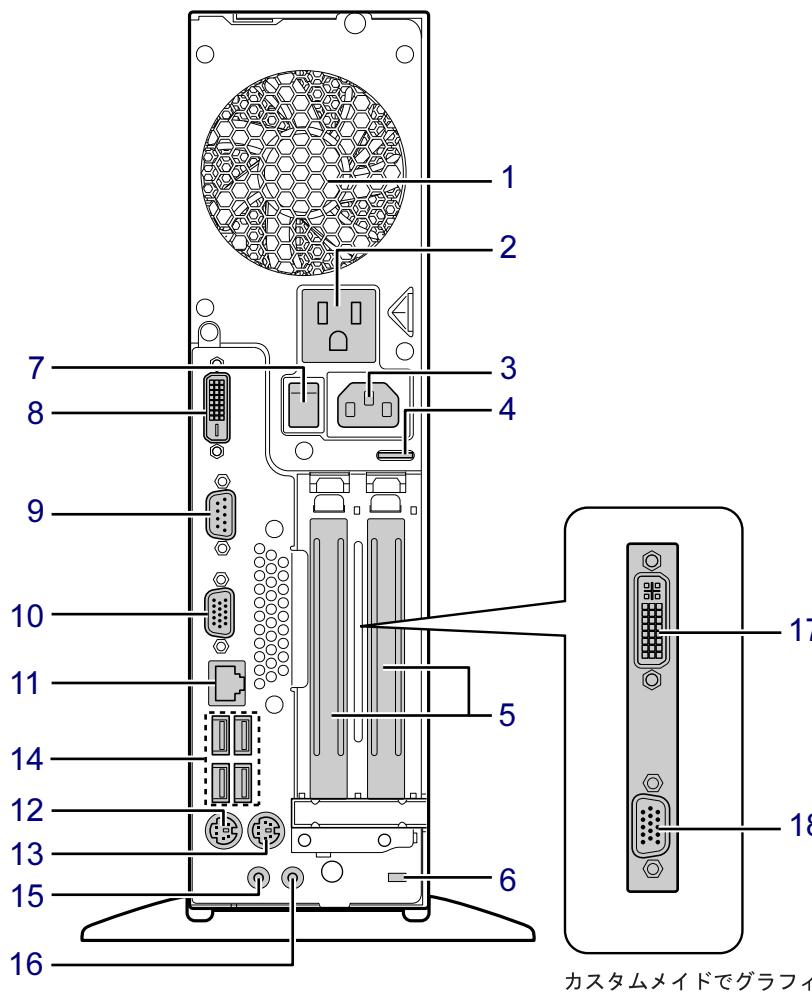

カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合

### 1 排気孔

パソコン本体内部の熱を外部に逃すための開孔部です。

パソコンを設置するときは、排気孔をふさがないように注意してください。

### 2 アウトレット

ディスプレイの電源ケーブルを接続します。

### 3 インレット

本パソコンに添付の電源ケーブルを接続します。

### 4 セキュリティ施錠金具

南京錠などの市販の鍵を取り付けます。

「セキュリティ」 - 「パソコンの盗難防止」 (→P.114)

## 5 拡張カードスロット

本パソコンの機能を拡張する各種拡張カードを取り付けます。  
「周辺機器の設置／設定／増設」—「拡張カード」(→P.93)



- ▶ カスタムメイドの選択によっては、あらかじめ拡張カードが搭載されている場合があります。

## 6 盗難防止用ロック取り付け穴

盗難防止用ケーブルを取り付けます。

「セキュリティ」—「パソコンの盗難防止」(→P.114)

## 7 メインスイッチ

パソコン本体の電源を完全に切る場合に「オフ」にします（「○」側に切り替えます）。通常は「オン」（「|」側に切り替えた状態）のまま本パソコンをお使いください。

「オフ」にすると、電源ボタンを押してもパソコン本体の電源は入りません。長時間お使いにならない場合は、「オフ」にしてください。

## 8 DVI-Dコネクタ ( )

デジタルディスプレイ（DVI-D規格）を接続します。アナログRGBコネクタと両方を使用して、2台のディスプレイを接続することもできます。

「取り扱い」—「2台目のディスプレイ」(→P.46)

カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、このコネクタは使用できません。

## 9 シリアルコネクタ ( )

RS-232C準拠の機器を接続します。

## 10 アナログRGBコネクタ ( )

アナログディスプレイを接続します。DVI-Dコネクタと両方を使用して、2台のディスプレイを接続することもできます。

「取り扱い」—「2台目のディスプレイ」(→P.46)

カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、このコネクタは使用できません。

## 11 LANコネクタ ( )

LANケーブルを接続します。



LEDの意味は、次のとおりです。

	上部LED (Speed)	下部LED (Link/Act)
1000MbpsでLINKを確立	オレンジ点灯	緑色点灯 <sup>注</sup>
100MbpsでLINKを確立	緑色点灯	緑色点灯 <sup>注</sup>
10MbpsでLINKを確立	消灯	緑色点灯 <sup>注</sup>

注：データ転送中は緑色点滅

## 12 キーボードコネクタ ( )

PS/2キーボードを接続します。

「取り扱い」—「キーボード」(→P.26)

**13 マウスコネクタ (白)**

PS/2マウスを接続します。

「取り扱い」 - 「マウス」 (→P.22)

**14 USBコネクタ (●□□)**

USB規格の周辺機器を接続します。USB2.0に準拠しています。

**15 ラインイン端子 (〔△△〕)**

サウンド入力用端子です。オーディオ機器の出力端子と接続します。

**16 ラインアウト端子 (〔△△〕)**

サウンド出力用端子です。オーディオ機器の入力端子と接続します。スピーカーを直接接続する場合は、アンプ機能搭載のものをお使いください。

なお、ヘッドホン端子にヘッドホンを接続している場合、ラインアウト端子からは音が出ません。

**17 DVI-Iコネクタ (グラフィックスカード搭載機種のみ)**

DVIインターフェースのデジタルディスプレイを接続します。アナログRGBコネクタと両方を使用して2台のディスプレイを接続することもできます。

アナログディスプレイを接続する場合は、添付のDVI-VGA変換アダプタを使用してください。


「取り扱い」 - 「2台目のディスプレイ」 (→P.46)

**18 アナログRGBコネクタ (□) (グラフィックスカード搭載機種のみ)**

アナログディスプレイを接続します。DVI-Iコネクタと両方を使用して2台のディスプレイを接続することもできます。

「取り扱い」 - 「2台目のディスプレイ」 (→P.46)

## パソコン本体内部

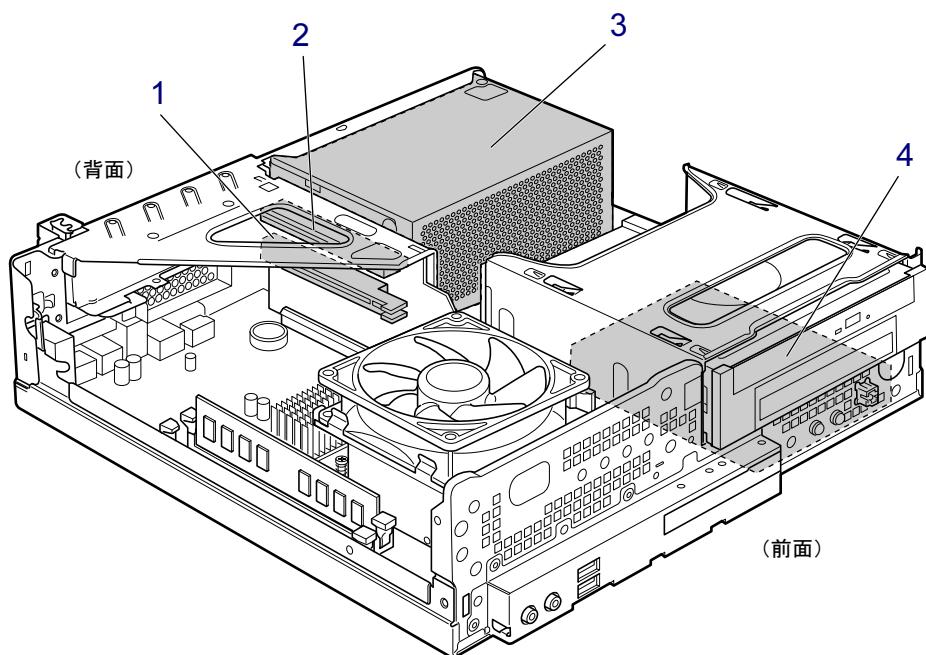

### 1 PCI Express カードスロット

カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、グラフィックスカードが取り付けられています。

カスタムメイドでHDD変更（SATA-RAID）を選択した場合、SATA-RAIDカードが取り付けられています。

### 2 PCI カードスロット

本パソコンの機能を拡張する各種拡張カードを取り付けます。PCIに対応した拡張カードが使えます。


「周辺機器の設置／設定／増設」－「拡張カード」（→P.93）

### 3 電源ユニット

### 4 内蔵ハードディスク

Serial ATA規格のハードディスクが取り付けられています。

## メインボード

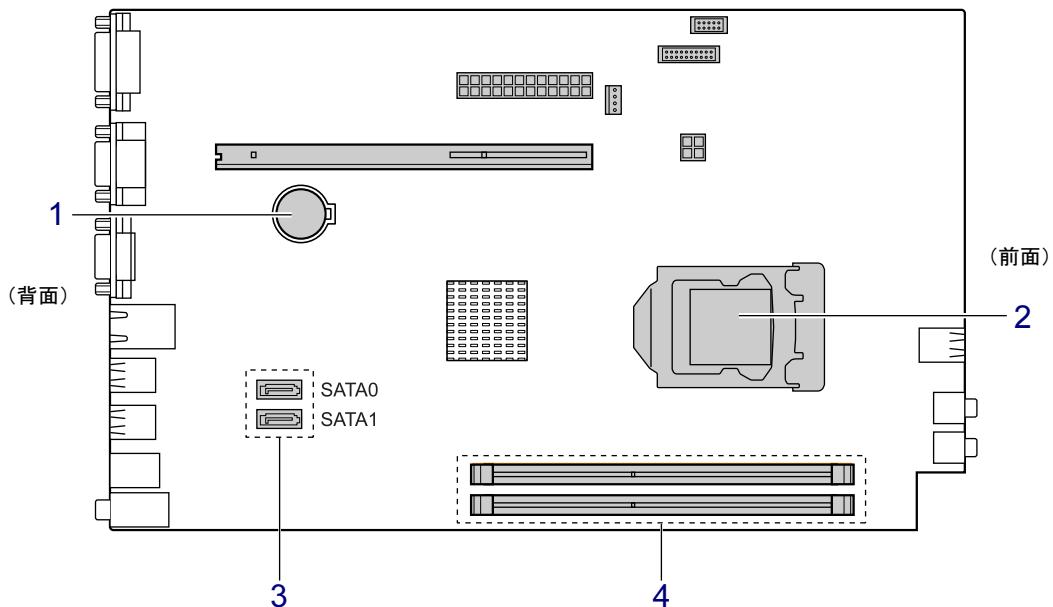

### 1 内蔵リチウム電池

本パソコンの時計機能とBIOSセットアップで設定した設定値を保存するためのバッテリです。標準の使用状態で約5年間お使いになれます。

### 2 CPUソケット

本パソコンのCPUが搭載されています。CPUファン、ヒートシンクの下にあります。

### 3 シリアルATAコネクタ

- シリアルATAコネクタ0

標準のハードディスクドライブが接続されています。カスタムメイドでHDD変更(SATA-RAID)を選択した場合は、SATA-RAIDカードが接続されています。

- シリアルATAコネクタ1

カスタムメイドでCD/DVDドライブを選択した場合、CD/DVDドライブが接続されています。

### 4 メモリスロット

メモリが取り付けられています。

「周辺機器の設置／設定／増設」—「メモリ」(→P.86)

Memo

## 第2章

# 取り扱い

基本的な取り扱い方法について説明しています。


1 マウス .....	22
2 キーボード .....	26
3 CD/DVD .....	29
4 ディスプレイ .....	43
5 2台目のディスプレイ .....	46
6 音量 (Windows 7/Windows Vistaの場合) .....	54
7 音量 (Windows XPの場合) .....	58
8 通信 .....	61
9 スリープ／休止状態 (Windows 7/Windows Vistaの場合) .....	64
10 スタンバイ／休止状態 (Windows XPの場合) .....	73

# 1 マウス

ここでは、本パソコンに添付のマウスについて説明しています。

マウスは、定期的にお手入れしてください。

「お手入れ」—「マウス」(→P.181)

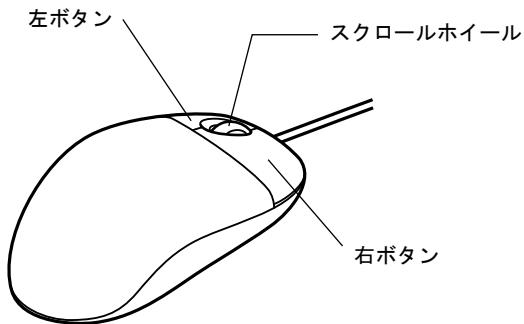


(イラストは一般的なマウスを表しており、お使いのマウスとは細部が異なる場合があります)

## マウスの使い方

### ■ マウスの動かし方

マウスの左右のボタンに指がかかるように手を載せ、机の上などの平らな場所で滑らせるように動かします。マウスの動きに合わせて、画面上の矢印（これを「マウスポインター」といいます）が同じように動きます。画面を見ながら、マウスを動かしてみてください。

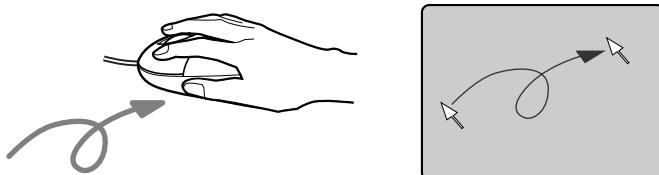

### ■ ボタンの操作


#### ● クリック

マウスの左ボタンをカチッと1回押して、すぐに離します。



● 右クリック

マウスの右ボタンをカチッと1回押して、すぐに離します。

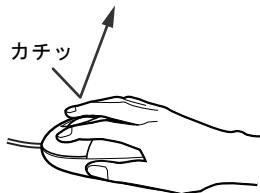

● ダブルクリック

マウスの左ボタンをカチカチッと2回素早く押して、すぐに離します。



● ポイント



マウスポインターをメニューなどに合わせることを「ポイント」と呼びます。マウスポインターを合わせたメニューの下に階層がある場合は(メニューの右端に▶が表示されています)、メニューが表示されます。



● ドラッグ

アイコンやウィンドウを、マウスポインターで掴むようにして移動させる方法です。「ドラッグ (drag)」とは、「ひきずる」という意味です。

移動させたいアイコンやウィンドウにマウスポインターを合わせてから、マウスの左ボタンを押したままマウスを移動し、希望の位置でボタンを離します。

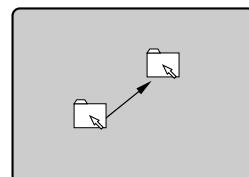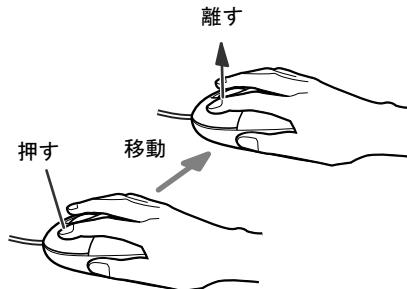

● スクロール

- ・スクロールホイールを前後に操作することで、ウィンドウ内の表示をスクロールすることができます。また、第3のボタンとして、押して使うこともできます。
- ・スクロール機能は、対応したソフトウェアで使うことができます。

## マウスの設定を変更する

マウスのボタンの操作は、右利き用に設定した場合の操作です。左右のボタンの役割は、「マウスのプロパティ」 ウィンドウで変更できます。

また、「マウスのプロパティ」 ウィンドウでは、マウスポインター やダブルクリック、スクロールの速度なども変更できます。

「マウスのプロパティ」 ウィンドウを表示するには、次のように操作してください。

**1 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。**

「コントロールパネル」 ウィンドウが表示されます。

**2 次のように操作します。**

●Windows 7の場合

「ハードウェアとサウンド」→「デバイスとプリンター」の「マウス」の順にクリックします。

●Windows Vistaの場合

「ハードウェアとサウンド」の「マウス」をクリックします。

●Windows XPの場合

「プリンタとその他のハードウェア」→「マウス」の順にクリックします。

## 光学式マウス／レーザー式マウス

カスタムメイドの選択によっては、光学式マウスまたはレーザー式マウスが添付されています。

光学式マウスやレーザー式マウスは、底面からの光により照らし出されている陰影を光学センサーで検知し、マウスの動きを判断しています。このため、机の上だけでなく、衣類の上や紙の上でも使用することができます。

### 重要

- ▶ 光学式マウスは、マウス底面から赤い光を発しています。直接目に向けると、目に悪い影響を与えることがありますので避けてください。
- ▶ レーザー式マウスは、マウス底面から目には見えないレーザー光を発しています。直接目に向けると、目に悪い影響を与えることがありますので避けてください。
- ▶ センサー部分を汚したり、傷を付けたりしないでください。
- ▶ 発光部分を他の用途に使用しないでください。


### ■ お使いになるうえでのご注意

- 光学式マウスおよびレーザー式マウスは、次のようなものの表面では、正しく動作しない場合があります。
  - ・鏡やガラスなど反射しやすいもの
  - ・光沢のあるもの
  - ・濃淡のはつきりしたしま模様や柄のもの（木目調など）
  - ・網点の印刷物など、同じパターンが連続しているもの
- 光学式マウスおよびレーザー式マウスは、光の陰影でマウスの動きを検知しているため、本来はマウスパッドを必要としませんが、マウス本体や傷が付きやすい机、テーブルの傷防止のために、マウスパッドをお使いになることをお勧めします。

## 2 キーボード

ここでは、キーボード（109A日本語キーボード）のキーの役割を説明しています。

お使いになるソフトウェアによっては、キーの役割が変わることがあります。詳しくは、お使いのソフトウェアのマニュアルをご覧ください。

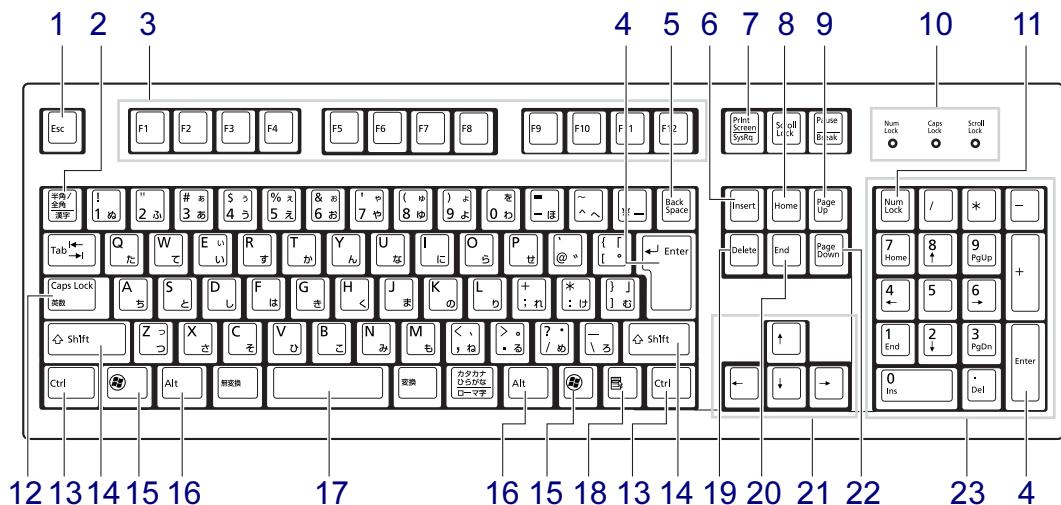

### 1 【Esc】キー

ソフトウェアの実行中の操作を取り消します。また、【Ctrl】 + 【Shift】キーを押しながらこのキーを押すと、「Windowsタスクマネージャー」ウィンドウが表示され、ソフトウェアを強制終了できます。

### 2 【半角／全角】キー

文字の入力時に、半角と全角を切り替えます。

### 3 【F1】～【F12】キー

ソフトウェアごとにいろいろな役割が割り当てられています。

### 4 【Enter】キー

入力した文字を確定したり、文を改行したり、コマンドを実行したりします。

リターンキー、または改行キーとも呼ばれます。

### 5 【Back Space】キー

カーソルの左にある文字や選択した範囲の文字を削除します。

### 6 【Insert】キー

文字の入力時に、「挿入モード」と「上書きモード」を切り替えます。

### 7 【Print Screen】キー

画面のコピーをクリップボードに取り込みます。また、【Alt】キーを押しながらこのキーを押すと、アクティブになっているウィンドウのコピーをとることができます。

**8 【Home】キー**

カーソルを行の最初に移動します。

【Ctrl】キーを押しながらこのキーを押すと、文章の最初に移動します。

**9 【Page Up】キー**

前の画面に切り替えます。

**10 インジケーター**

【Num Lock】キー、【Shift】+【Caps Lock 英数】キー、【Scroll Lock】キーを押すと点灯し、各キーが機能する状態になります。再び押すと消え、各キーの機能が解除されます。

**11 【Num Lock】キー**

テンキーの機能を切り替えます。再度押すと、解除されます。

**12 【Caps Lock 英数】キー**

【Shift】キーを押しながらこのキーを押すと、アルファベットの大文字／小文字の入力モードが切り替わります。

Caps Lock をONにすると大文字、OFFにすると小文字を入力できます。

**13 【Ctrl】キー**

他のキーと組み合わせて使います。

**14 【Shift】キー**

他のキーと組み合わせて使います。

**15 【】(Windows)キー**

「スタート」メニューを表示します。

**16 【Alt】キー**

他のキーと組み合わせて使います。

**17 【Space】キー**

空白を入力します。

**18 【昌】(アプリケーション)キー**

選択した項目のショートカットメニューを表示します。

マウスの右クリックと同じ役割をします。

**19 【Delete】キー**

カーソルの右にある文字や選択した範囲の文字、または選択したアイコンやファイルなどを削除します。

また、【Ctrl】+【Alt】キーを押しながらこのキーを押すと、応答しなくなったソフトウェアを終了したり、パソコン本体を強制的に終了したりできます。

**20 【End】キー**

カーソルを行の最後に移動します。

【Ctrl】キーを押しながらこのキーを押すと、文章の最後に移動します。

**21 カーソルキー**

カーソルを移動します。

**22 【Page Down】キー**

次の画面に切り替えます。


## 23 テンキー

「Num Lock」インジケーター点灯時に数字が入力できます。

「Num Lock」インジケーター消灯時にキーアクションに刻印された機能が有効になります。

### POINT

- キーボード底面にあるチルトフットを起こすと、キーボードに角度を付けることができます。

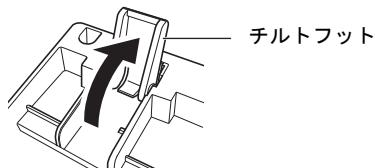


## ■ キーボードの立て方

### 対象 薬事法対応モデル、またはカスタムメイドで抗菌縦置キーボードを選択した場合

キーボードを立てて、少ないスペースで収納することができます。

キーボードを立てる場合は、キーボード底面にある、スタンド中央のくぼみに手をかけて引き起こしてください。

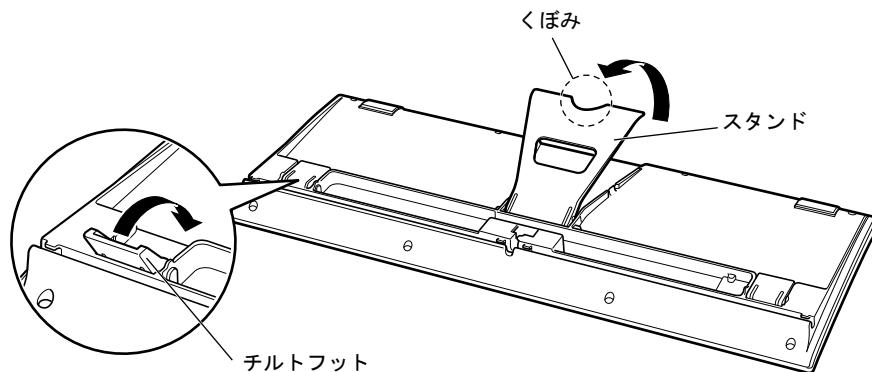


### POINT

- スタンドは、「カチッ」と音がする所まで充分に引き起こしてください。  
また、「カチッ」と音がした後は、それ以上無理に引き起こさないでください。無理な力を加えると、スタンドが破損する場合があります。

## □ 注意事項

- キーボード底面にあるチルトフットは、倒れている状態にしてください。
- キーボードを立てた状態で、前後に押したり引いたりしないでください。キーボード下部に付いているゴム足がはがれる場合があります。

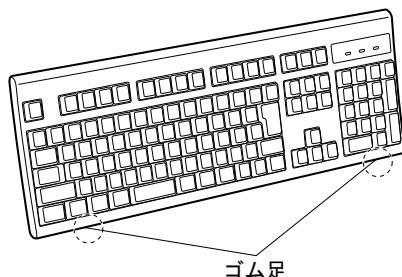

## 3 CD/DVD

ここでは、CDやDVDの取り扱いについて説明しています。

カスタムメイドで選択したドライブにより、使用できるディスクは異なります。

CD-ROM、音楽CD、CD-R/RWディスクをまとめてCD、DVD-ROMやDVD-VideoなどをまとめてDVDと呼んでいます。また、CDやDVDをまとめてディスクと呼んでいます。

「WinDVD」、「Roxio Creator」については、「ソフトウェア」－「CD/DVD関連のソフトウェア」(→P.128)をご覧ください。

### 取り扱い上の注意

#### ■ ディスクご使用時の注意事項

- ディスクは両面ともラベルを貼ったり、ボールペンや鉛筆などで字を書いたりしないでください。
- データ面をさわったり、傷を付けたりしないでください。
- 曲げたり、重いものを載せたりしないでください。
- 汚れたり、水滴が付いたりしたときは、少し湿らせた布で中央から外側へ向かって拭いた後、乾いた布で拭き取ってください。
- コーヒーなどの液体がかからないようにしてください。
- 高温や低温の場所に保管しないでください。
- 湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。
- パソコン本体のCD/DVDアクセランプが点滅中は、振動や衝撃を与えないでください。
- 自動再生が有効に設定されていると、正しく書き込みができるライティングソフトウェアがあります。ソフトウェアの指示に従って自動再生を設定してください。
- ディスクに書き込み中は、パソコン本体の電源を切ったり、再起動したり、CD/DVD取り出しボタンを押したりしないでください。また、【Ctrl】+【Alt】+【Delete】キーを押す操作もしないでください。
- 書き込み中にディスクのディスク面に傷を検出した場合、書き込みを中断することがあります。
- ディスクへの書き込みを行うときは、自動的に省電力状態（スリープ、スタンバイ、休止状態）にならないように、省電力の設定を変更してください。
- ディスクへの書き込み中は、他のソフトウェアを起動しないでください。他のソフトウェアを起動している場合は、そのソフトウェアを終了させてください。
- 不正コピー防止の仕様に準拠していないDVDやビデオCDは、正常に再生できない場合があります。
- 本パソコンではDVD-Audioなど「使用できるディスク」(→P.32)に記載されていないディスクの再生および動作保証はできません。

## ■ DVD-Videoご使用時の注意事項

- ディスクの種類によっては、専用の再生ソフトが添付されている場合があります。ディスクに添付の再生ソフトをインストールした場合、「WinDVD」での再生は保証いたしません。また、ディスクに添付されている再生ソフトについても、弊社では保証いたしません。
- リージョン（地域）コードについて
  - ・ご購入時のリージョンコードは「2」です。DVD-Videoに記録されているリージョンコードに「2」が含まれているか、「ALL」と書かれているディスクがお使いになれます。
  - ・リージョンコードの変更は4回までです。  
リージョンコードを4回変更すると、最後に設定したリージョンコードに固定され、その他のリージョンコードのDVD-Videoは再生できなくなります。固定されたリージョンコードを変更する方法はありませんのでご注意ください。
  - ・現在の設定とリージョンコードが異なるDVD-Videoを再生しようとすると、リージョンコード変更を確認するメッセージ画面が表示されます。このメッセージ画面で「OK」をクリックすると、リージョンコードの設定が変更されます。
  - ・
- ディスクの種類によっては、著作権保護のため、コピープロテクトがかかっている場合があります。「WinDVD」では、著作権保護として、デスクランブル機能および相互認証(Authentication)機能が用意されています。著作権保護のされたデータなどをコピーし、再生しても、相互認証エラー(Authentication Error)となり、再生できません(This DVD can't be played in this Region.と表示されます)。
- 著作権保護のされた映像を再生する場合は、HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応したデジタルディスプレイまたはアナログディスプレイをお使いください。  
また、DVDの再生にはHDCPに対応した「WinDVD」をお使いください。本パソコンに添付の「WinDVD」はHDCPに対応しています。
- 本パソコンに2台のディスプレイを接続し、同じ画面を表示(同時表示)しているときは、著作権保護のされた映像を再生することはできません。

## ■ 「WinDVD」ご使用時の注意事項

- 再生するDVD-Videoによっては、コマ落ちをする場合があります。
- 「WinDVD」の設定を変更した直後は、DVD-Videoの再生が不安定になる場合があります。
- キャプション表示とサブタイトル表示を、同時に表示することはできません。
- MPEG1のデータによっては再生できないものがあります。
- 市販されているウイルス対策ソフトと「WinDVD」を同時に起動することはできません。  
自動検索の機能をもつウイルス対策ソフトに関しては、「WinDVD」を起動する前に一時的に起動しないようにしてください。なお、本パソコンに添付のアンチウイルスソフトは問題ありません。
- DVD-Videoの再生中に他のソフトウェアを起動すると、コマ落ちや音飛びが発生する場合があります。コマ落ちや音飛びを防ぐために、起動しているソフトウェアはすべて終了してください。  
なお、定期的に自動起動して、ウイルスチェック、ディスクメンテナンス、データベース更新およびデータ送受信処理などを行うソフトウェアについても、その頻度により音や映像の再生に影響が出ますので、必要に応じて終了してください。
- DVDによっては、再生される映像データが表示エリア全体に表示されないものがあります。  
この場合は、表示の一部が黒くなります。

- マウスポインターのデザインによっては、DVD再生画面の上に移動したときにマウスポインターが点滅することがあります。このようなときは、「マウスのプロパティ」の「ポインター」タブで、「デザイン」の設定を「なし」に変更してください。
- 縦横比が16:9で録画されているDVD-Videoを全画面表示にした場合、ズーム機能が使用できないことがあります。

## ■ ドライブの注意事項

- 本パソコンは、円形のディスクのみお使いになります。円形以外の異形ディスクは、お使いにならないでください。故障の原因となることがあります。異形ディスクをお使いになり故障した場合は、保証の対象外となります。
- 「ディスクご使用時の注意事項」が守られていないディスク、ゆがんだディスク、割れたディスク、ヒビの入ったディスクはお使いにならないでください。故障の原因となることがあります。これらのディスクをお使いになり故障した場合は、保証の対象外となります。
- DVD規格では媒体の厚さを1.14mm～1.5mmと規定しています。  
記録面が薄い媒体など、一部でもこの範囲外の厚さになっている媒体をお使いになると故障する場合があります。  
規格外のDVD媒体をお使いになり故障した場合は、保証の対象外となります。
- 市販のクリーニングディスクを使ってクリーニングを行うと、レンズにゴミなどが付着することがあります。クリーニングディスクはお使いにならないでください。

## 使用できるディスク

本パソコンで使用できるディスクは、カスタムメイドの選択によって異なります。お使いのドライブの表をご覧ください。

### POINT

- ▶ 本パソコンでは8cmおよび12cmのディスクをお使いになれます。  
カスタムメイドでCD/DVD ドライブ（厚型）を選択した場合、8cmのディスクをお使いになるときはパソコン本体を横置きにしてください。
- ▶ 8cmのDVDは、読み込みや書き込みが正しくできないことがあります。

### ■ DVD-ROM ドライブの場合

	読み込み	書き込み	書き換え
CD-ROM	○	×	×
音楽CD	○	×	×
ビデオCD	○	×	×
CD-R	○	×	×
CD-RW	○	×	×
DVD-ROM	○	×	×
DVD-Video	○	×	×
DVD-R (4.7GB)	○	×	×
DVD-R DL (8.5GB)	○	×	×
DVD-RW	○	×	×
DVD+R (4.7GB)	○	×	×
DVD+R DL (8.5GB)	○	×	×
DVD+RW (4.7GB)	○	×	×
DVD-RAM <sup>注1</sup> (4.7GB／9.4GB)	○	×	×
DVD-RAM2 <sup>注2</sup>	×	×	×

注1：・DVD-RAMは、カートリッジなしタイプまたはカートリッジからディスクが取り出せるタイプをご購入ください。カートリッジに入れた状態で使用するタイプ（Type1）は使用できません。また、無理に取り出して使わないでください。

・2.6GBおよび5.2GBのディスクは、使用できません。

注2：DVD-RAM2は、5倍速までの従来規格のDVD-RAMと異なり、6、8、12倍速に対応したDVD-RAMです。

## ■ スーパーマルチドライブの場合

	読み込み	書き込み	書き換え
CD-ROM	○	×	×
音楽CD	○	×	×
ビデオCD	○	×	×
CD-R	○	○ <sup>注1</sup>	×
CD-RW	○	○ <sup>注1注2</sup>	○ <sup>注2</sup>
DVD-ROM	○	×	×
DVD-Video	○	×	×
DVD-R (4.7GB)	○	○ <sup>注1</sup>	×
DVD-R DL (8.5GB)	○	○ <sup>注3</sup>	×
DVD-RW	○	○ <sup>注1注2</sup>	○ <sup>注2</sup>
DVD+R (4.7GB)	○	○ <sup>注1</sup>	×
DVD+R DL (8.5GB)	○	○ <sup>注1</sup>	×
DVD+RW (4.7GB)	○	○ <sup>注1注2</sup>	○ <sup>注2</sup>
DVD-RAM <sup>注4</sup> (4.7GB／9.4GB)	○	○	○
DVD-RAM2 <sup>注5</sup>	○ <sup>注6</sup>	○ <sup>注6</sup>	○ <sup>注6</sup>

注1：データの追記が可能なCDやDVDにデータを追記するには、「Roxio Creator」を使用します。データを追記するには、ディスクを追記可能の状態にしておく必要があります。詳しくは、「Roxio Creator」のヘルプをご覧ください。

注2：CD-RW、DVD-RW、DVD+RWに書き込んだデータを削除するには、ディスクのデータをすべて消去する必要があります。

注3：DVD-R DLには追記できません。

注4：・DVD-RAMは、カートリッジなしタイプまたはカートリッジからディスクが取り出せるタイプをご購入ください。カートリッジに入れた状態で使用するタイプ（Type1）は使用できません。また、無理に取り出して使わないでください。  
・2.6GBおよび5.2GBのディスクは、使用できません。

注5：・DVD-RAM2は、5倍速までの従来規格のDVD-RAMと異なり、6、8、12倍速に対応したDVD-RAMです。

・DVD-RAM2は、カートリッジなしタイプまたはカートリッジからディスクが取り出せるタイプをご購入ください。

カートリッジに入れた状態で使用するタイプは使用できません。また、無理に取り出して使わないでください。

注6：カスタムメイドでスーパーマルチドライブ（厚型）を選択した場合のみ使用できます。

## 推奨ディスク

本パソコンのCD/DVD ドライブで書き込み、書き換えを行う場合は、次のディスクをお使いになることをお勧めします。なお、使用できるディスクは、カスタムメイドの選択によって異なります。

ディスク	メーカー	メーカー型名
CD-R	太陽誘電 (That's)	CDR80WTY、CDR80WPY
CD-RW	三菱化学メディア	SW74QU5、SW80QU5、SW74EU5、SW80EU5
	Verbatim (バーベイタム)	SW80QU5V1、SW80QM5V1、SW80QP5V1、 SW80EU5V1、SW80EM5V1
DVD-R	太陽誘電 (That's)	DR-47WTY50BNT、DR-47WKY10SN、 DR-47WPY30AA
	三菱化学メディア	DHR47J10、DHR47HRP10
DVD-R DL	三菱化学メディア	DHR85H1
DVD-RW	日本ビクター	VD-W47H
	三菱化学メディア	DHW47R1
DVD+R	太陽誘電 (That's)	DR+47WTY10PN
	三菱化学メディア	DTR47J10
DVD+R DL	三菱化学メディア	DTR85H1
DVD+RW	三菱化学メディア	DTW47U1
DVD-RAM	日立マクセル	DRM47PWC.S1P5S A (4.7GB、カートリッジ無)
	パナソニック	LM-HC47M (4.7GB、カートリッジ無)、 LM-HB47MA (4.7GB、カートリッジ有、取り出し可)、 LM-HB94M (9.4GB、カートリッジ有、取り出し可)
DVD-RAM2	日立マクセル	DRM47D.1P (4.7GB、カートリッジ無)

上記以外の記録型ディスクをお使いの場合は、書き込み、書き換え速度の低下や正常に書き込み、書き換えができない場合があります。

### POINT

- ▶ カスタムメイドでスーパーマルチドライブを選択した場合は、次のことご注意ください。
  - ・本パソコンで作成したディスクは、お使いになるプレーヤーによっては再生できない場合があります。また、再生に対応したプレーヤーをお使いの場合でも、ディスクの記録状態によっては再生できない場合があります。
  - ・ウイルス対策ソフトなどを常駐させ、ファイルアクセスの監視を行った状態でディスクに書き込むと、書き込み速度が低下する場合があります。

## ディスクをセットする／取り出す

### ⚠ 注意



- CDやDVDをセットするとき、および取り出すときには、CD/DVD ドライブのトレーに指などを入れないでください。  
けがの原因になることがあります。


### ■ セットする

#### □ カスタムメイドでCD/DVD ドライブ（厚型）を選択した場合

1 CD/DVDアクセスランプが消えていることを確認します。

2 CD/DVD取り出しボタンを押します。


ディスクをセットするトレーが出てきます。

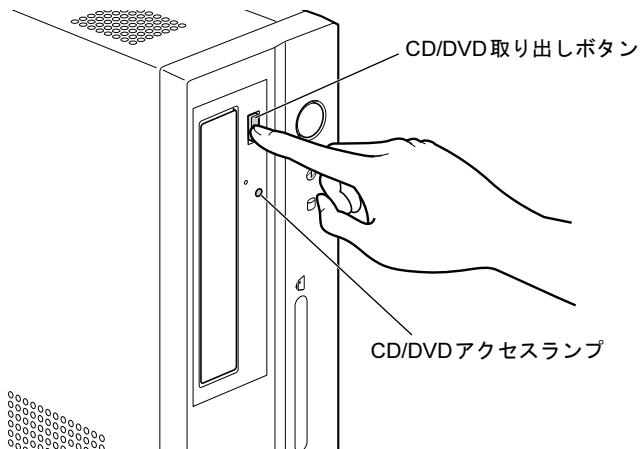

(これ以降のイラストは機種や状況により異なります)


**3 ディスクをセットします。**

ディスクのラベル面を左にして、下側のツメ（2ヶ所）に引っかけるようにしてトレーに載せます。

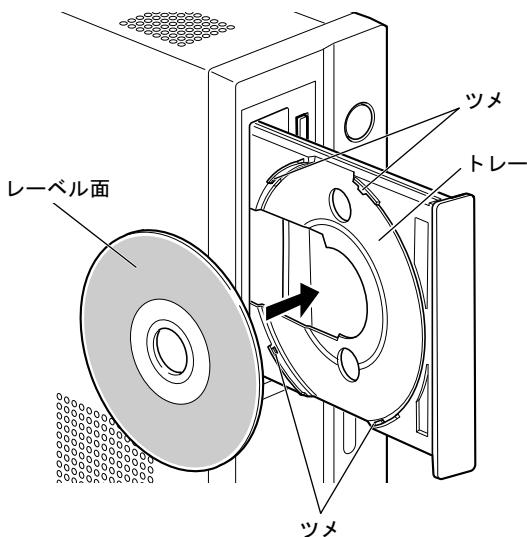

**4 CD/DVD取り出しボタンを押します。**

トレーがパソコン本体に収納され、ディスクがセットされます。

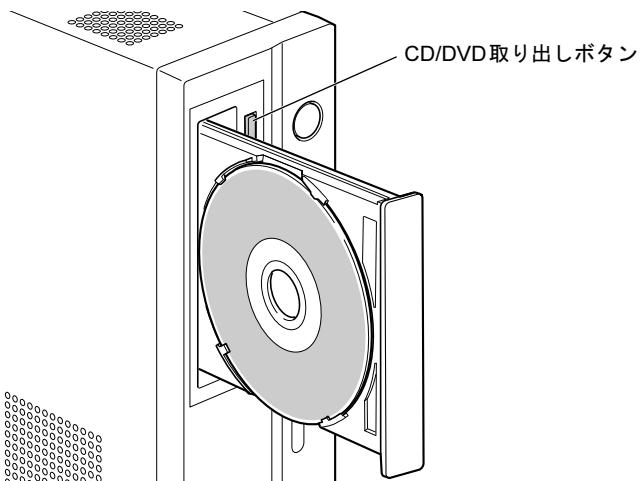

**POINT**


- ▶ ディスクをセットすると、CD/DVD アクセスランプが点灯します。CD/DVD アクセスランプが消えたことを確認してから、次の操作に進んでください。
- ▶ トレーが収納されていく途中で CD/DVD 取り出しボタンを押さないでください。トレーが正しくセットされません。
- ▶ ディスクをセットしてから使用可能となるまでしばらく時間がかかります。また、マルチセッションディスクの場合、通常のディスクをお使いになるときと比べ、セットしてから使用可能となるまで、多少時間がかかることがあります。

□ カスタムメイドでCD/DVD ドライブ（薄型）を選択した場合

**1** CD/DVD アクセスランプが消えていることを確認します。

**2** CD/DVD取り出しボタンを押します。

CD/DVD取り出しボタンを押すと、ディスクをセットするトレーが少し出でてきます。

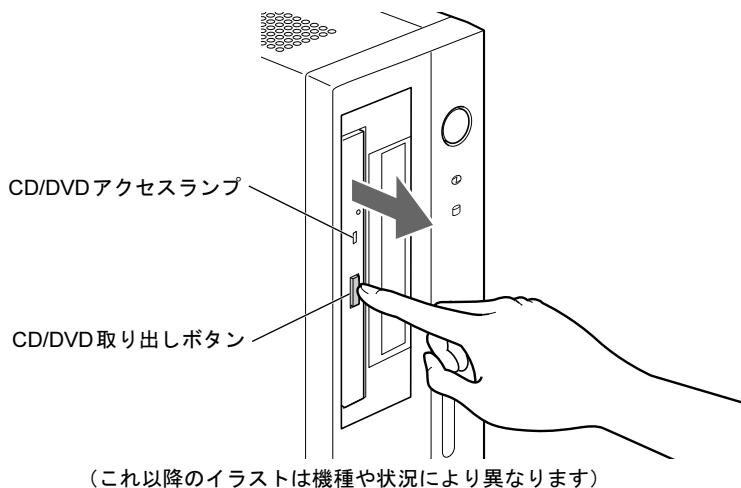


2

(これ以降のイラストは機種や状況により異なります)


**3** トレーを手で引き出します。

図のようにトレーの中央を持って引き出してください。

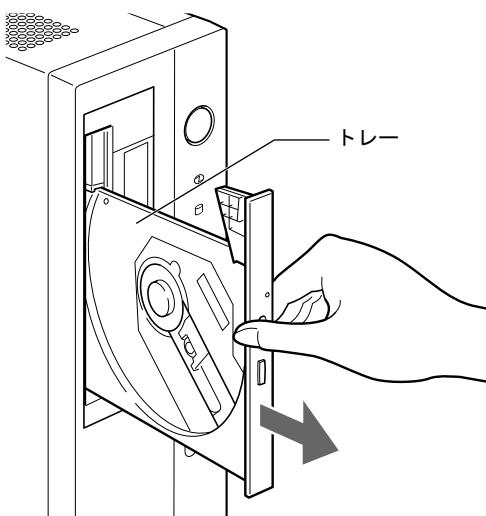

#### 4 ディスクをセットします。

ディスクのラベル面を左にして、トレーの中央の突起にディスクの穴を合わせ、「パチン」という音がするまでしっかりとはめ込んでください。このとき、パソコン本体が転倒しないようトレーを手で押さえてください。

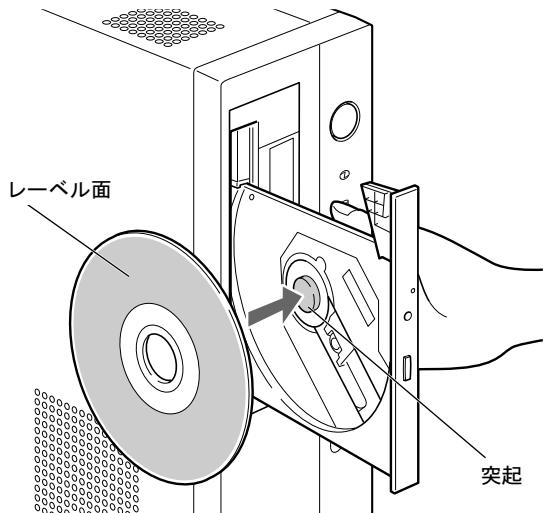


#### ☞ 重要

- ▶ ディスクは、トレー中央の突起にディスクの穴を合わせ、「パチン」と音がするまでしっかりとはめ込んでください。きちんととはめ込まないと、ディスクがドライブ内部で外れて、トレイやドライブ内部、およびディスクを破損する原因となることがあります。

#### 5 「カチッ」という音がするまでトレーを静かに押し込みます。

トレーがパソコン本体に収納され、ディスクがセットされます。

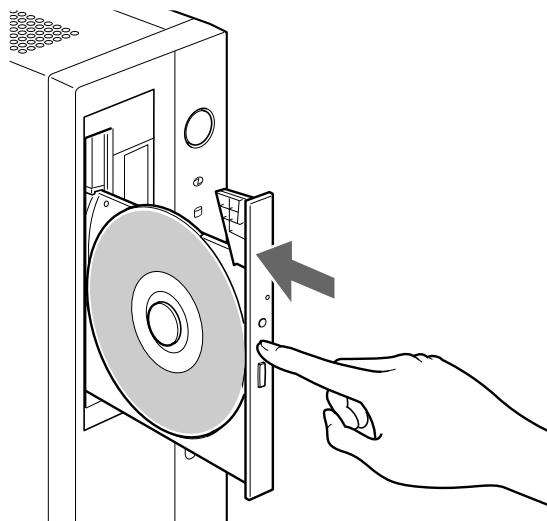

## POINT

- ▶ ディスクをセットすると、CD/DVD アクセスランプが点灯します。CD/DVD アクセスランプが消えたことを確認してから、次の操作に進んでください。
- ▶ トレーを押し込むときにCD/DVD取り出しボタンを押すと、トレーが正しくセットされません。
- ▶ ディスクをセットしてから使用可能となるまでしばらく時間がかかります。また、マルチセッションディスクの場合、通常のディスクをお使いになると比べ、セットしてから使用可能となるまで、多少時間がかかることがあります。

## ■ 取り出す

- 1** ディスクを使用しているソフトウェアを終了し、CD/DVD アクセスランプが消えていることを確認します。
- 2** CD/DVD取り出しボタンを押します。  
トレーが出てきます。  
CD/DVD ドライブ（薄型）をお使いの場合は、トレーの中央を持って引き出してください。
- 3** ディスクを取り出します。
- 4** 次の手順でトレーを収納します。
  - CD/DVD ドライブ（厚型）をお使いの場合  
CD/DVD取り出しボタンを押します。
  - CD/DVD ドライブ（薄型）をお使いの場合  
「カチッ」と音がするまでトレーを手で押し込みます。

2

## ディスクが取り出せなくなったら

CD/DVD取り出しボタンを押してもトレーが出ない場合は、次のように操作してください。

## ■ Windows 7/Windows Vistaの場合

- 1** 「スタート」ボタン→「コンピューター」の順にクリックします。  
「コンピューター」ウィンドウが表示されます。
- 2** 「CD/DVD ドライブ」を右クリックし、「取り出し」をクリックします。  
トレーが出てきます。  
CD/DVD ドライブ（薄型）をお使いの場合は、トレーの中央を持って引き出してください。
- 3** 「コンピューター」ウィンドウを閉じます。

## ■ Windows XPの場合

- 1** 「スタート」ボタン→「マイコンピュータ」の順にクリックします。  
「マイコンピュータ」ウィンドウが表示されます。

- 2 「CD/DVD ドライブ」を右クリックし、「取り出し」をクリックします。  
トレーが出てきます。  
CD/DVD ドライブ（薄型）をお使いの場合は、トレーの中央を持って引き出してください。

- 3 「マイコンピュータ」ウィンドウを閉じます。

### ■ 上記の方法で取り出せない場合

上記の方法で取り出せない場合は、次の方法で取り出してください。

- 1 本パソコンの電源を切ります。
- 2 CD/DVD ドライブの強制取り出し穴（→P.13）に、伸ばしたクリップの先などを差し込み、奥にあるボタンを押します。  
トレーが少し出てきます。
- 3 トレーを静かに引き出します。

## DVD-RAMをフォーマットする（Windows 7/Windows Vistaの場合）

初めてお使いになるDVD-RAMは、データを読み書きできるようにするためにフォーマット（初期化）を行う必要があります。

ここでは、DVD-RAMのフォーマットの操作手順について説明します。

9.4GBの両面タイプのDVD-RAMをフォーマットする場合は、片面ごとにフォーマットしてください。

### ⚠ 注意



- DVD-RAMをセットするとき、および取り出すときには、CD/DVD ドライブのトレーに指などを入れないでください。  
けがの原因になることがあります。

- 1 フォーマットするDVD-RAMを、CD/DVD ドライブにセットします。
- 2 「スタート」ボタン→「コンピューター」の順にクリックします。  
「コンピューター」ウィンドウが表示されます。
- 3 CD/DVD ドライブを右クリックし、「フォーマット」をクリックします。
- 4 「ファイルシステム」で、フォーマット種別を選択します。

### POINT

- ▶ DVD-RAMのフォーマット形式  
DVD-RAMのフォーマット形式には、次のものがあります。DVD-RAM書き込みを行うソフトウェアによっては、対応するフォーマット形式が制限されていることがあります。DVD-RAMにデータを書き込む前に、ソフトウェアのマニュアルなどをご覧になり、使用できるフォーマット形式を確認してください。

- ・FAT形式  
ハードディスクやフロッピーディスクにデータを保存するときに使われているフォーマットの1つです。
  - FAT32  
Windowsで選択できるFAT形式の1つです。
- ・UDF (Universal Disk Format) 形式  
DVDの統一標準フォーマットです。
  - UDF1.5  
DVD-RAMの標準フォーマットです。
  - UDF2.0  
DVDフォーラム策定の「ビデオレコーディングフォーマット規格」準拠のフォーマットです。

- 5 「ボリュームラベル」に名前を入力します。  
DVD-RAMには、自由に名前を付けることができます。
- 6 「開始」をクリックします。
- 7 フォーマットを確認するメッセージが表示されるので、「OK」または「はい」をクリックします。  
フォーマットが始まります。
- 8 「フォーマットが完了しました」と表示されたら、「OK」をクリックします。
- 9 「閉じる」をクリックします。

## DVD-RAMをフォーマットする (Windows XPの場合)

本パソコンのスーパーマルチドライブでDVD-RAMに書き込みや書き換えをするには、ドライブの設定を変更する必要があります。  
また、初めてお使いになるDVD-RAMは、データを読み書きできるようにするためにフォーマット（初期化）を行う必要があります。  
ここでは、ドライブの設定を変更する手順と、DVD-RAMのフォーマットの操作手順を説明します。

### ■ ドライブの設定を変更する

DVD-RAMにデータの書き込み、書き換えをするには、ドライブの設定を変更する必要があります。

- 1 「スタート」ボタン→「マイコンピュータ」の順にクリックします。
- 2 CD/DVD ドライブを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
- 3 「書き込み」タブで「このドライブでCD書き込みを有効にする」のチェックを外します。
- 4 「OK」をクリックします。

## ■ DVD-RAMをフォーマットする

9.4GBの両面タイプのDVD-RAMをフォーマットする場合は、片面ごとにフォーマットしてください。

### ⚠ 注意



- DVD-RAMをセットまたは取り出す場合は、トレーに指などを入れないでください。  
けがの原因となることがあります。

- 1 フォーマットするDVD-RAMを、CD/DVD ドライブにセットします。
- 2 「スタート」ボタン→「マイコンピュータ」の順にクリックします。  
「マイコンピュータ」 ウィンドウが表示されます。
- 3 CD/DVD ドライブを右クリックし、表示されるメニューから、「フォーマット」をクリックします。
- 4 「ボリュームラベル」に名前を入力します。  
DVD-RAMには、自由に名前を付けることができます。
- 5 「開始」をクリックします。
- 6 フォーマットを確認するメッセージが表示されるので、「はい」をクリックします。  
フォーマットが始まります。
- 7 「フォーマットが完了しました」と表示されたら、「OK」をクリックします。
- 8 「閉じる」をクリックします。

## 4 ディスプレイ

ここでは、本パソコンの表示機能について説明しています。液晶ディスプレイの取り扱いや設定については、液晶ディスプレイのマニュアルをご覧ください。  
複数のディスプレイを接続して使用する場合については、「2台目のディスプレイ」(→P.46) をご覧ください。

### 解像度や発色数を変更する

2

ここでは、ディスプレイの画面の解像度や発色数について説明します。  
発色数は「16ビット」が約6万5千色、「32ビット」が約1677万色です。

#### ■ 表示できる解像度と発色数

本パソコンで表示できる解像度と発色数は次のとおりです。

##### POINT

- ▶ ディスプレイによって、設定できる解像度が異なります。お使いのディスプレイで表示可能な解像度に設定してください。詳しくは、ディスプレイのマニュアルをご覧ください。

解像度（ピクセル） <sup>注1</sup>	発色数	
	16ビット	32ビット
800×600	○	○
1024×768	○	○
1280×1024	○	○
1360×768 <sup>注2</sup>	○	○
1440×900 <sup>注2</sup>	○	○
1600×1200	○	○
1680×1050 <sup>注2</sup>	○	○
1920×1200 <sup>注2注3</sup>	○	○

注1：お使いのディスプレイが各解像度をサポートしている必要があります。ディスプレイがサポートしていない解像度はお使いになれます。

注2：本解像度をサポートしたディスプレイでのみ選択できます。

注3：グラフィックスカード搭載機種の場合、お使いのディスプレイによっては本解像度を超える値を選択することができますが、本解像度以下に設定してお使いください。

#### ■ 注意事項

- 解像度や発色数を変更する前に、作業中のデータを保存し、常駐しているものを含むすべてのソフトウェアを終了させてください。
- 発色数やリフレッシュレートを変更すると、画面がディスプレイ中央に表示されない場合があります。この場合は、ディスプレイの仕様を確認して適切なリフレッシュレートを設定するか、ディスプレイの設定機能を使用して調整してください。

- 解像度を変更するときに、一時的に画面が乱れることがあります、動作には問題ありません。
- ディスプレイの設定変更によって、画面に何も表示されなくなるなど表示に異常が発生した場合は、操作を中断してそのまましばらくお待ちください。15秒ほどで変更前の表示設定に戻ります。  
その後、ケーブルなどが正しく接続されているか、解像度などの設定が正しいかを確認してから操作をやり直してください。

## ■ 解像度や発色数を変更する

ソフトウェアによっては、使用時の解像度や発色数が指定されていることがあります。必要に応じて変更してください。

### □ Windows 7の場合

- 1 デスクトップで右クリックし、「画面の解像度」をクリックします。  
「画面の解像度」 ウィンドウが表示されます。
- 2 解像度を変更する場合は、「解像度」から解像度を選択します。
- 3 発色数を変更する場合は、次の操作を行います。
  - 1 「詳細設定」をクリックします。
  - 2 表示されたウィンドウの「モニター」タブをクリックします。
  - 3 「色」から発色数を選択します。  
16ビットの発色数に変更する場合は「High Color (16ビット)」を、32ビットの発色数に変更する場合は「True Color (32ビット)」を選択します。
- 4 「OK」をクリックします。
  - ・解像度だけを変更した場合は、「このディスプレイ設定をそのままにしますか?」というメッセージが表示されたら、15秒以内に「変更を維持する」をクリックします。
  - ・その他の場合は、「この画面設定をそのままにしますか?」というメッセージが表示されたら、15秒以内に「はい」をクリックし、「OK」をクリックします。

### □ Windows Vistaの場合

- 1 デスクトップで右クリックし、「個人設定」をクリックします。  
「個人設定」 ウィンドウが表示されます。
- 2 「画面の設定」をクリックします。
- 3 解像度や発色数を変更します。  
16ビットの発色数に変更する場合は「中 (16ビット)」を、32ビットの発色数に変更する場合は「最高 (32ビット)」を選択します。
- 4 「OK」をクリックします。  
「この画面設定をそのままにしますか?」というメッセージが表示された場合は、15秒以内に「はい」をクリックします。

## □ Windows XPの場合

**1** デスクトップで右クリックし、「プロパティ」をクリックします。

「画面のプロパティ」ウィンドウが表示されます。

**2** 「設定」タブをクリックします。

**3** 解像度や発色数を変更します。

16ビットの発色数に変更する場合は「中（16ビット）」を、32ビットの発色数に変更する場合は「最高（32ビット）」を選択します。

**4** 「OK」をクリックします。

「デスクトップのサイズを変更しました。この設定を保存しますか?」というメッセージが表示された場合は、15秒以内に「はい」をクリックします。

### POINT

#### ▶ リフレッシュレートの変更方法

1. 次の操作をします。

- Windows 7の場合は、「画面の解像度」ウィンドウで「詳細設定」をクリックします。
- Windows Vistaの場合は、「画面の設定」ウィンドウで「詳細設定」をクリックします。
- Windows XPの場合は、「画面のプロパティ」ウィンドウの「設定」タブで「詳細設定」をクリックします。

2. 「モニター」タブをクリックします。

3. 「画面のリフレッシュレート」で、適切なリフレッシュレートの値を選択します。

4. 「OK」をクリックします。

画面にメッセージが表示されます。指示に従って操作してください。

## 5 2台目のディスプレイ

本パソコンでは、パソコン本体にディスプレイを2台接続することができます。ここでは、パソコン本体にディスプレイを2台接続するとできることについて説明しています。

ディスプレイの設定方法などについては、ディスプレイのマニュアルをご覧ください。

### 2台目のディスプレイを接続するとできること

パソコン本体にディスプレイを2台接続することで、次のことができます。

- 1つのディスプレイで表示する  
どちらかのディスプレイのみに画面を表示します。表示するディスプレイは場合によって切り替えることができます。
- 2つのディスプレイで同時に表示する（クローン機能）  
接続した2台のディスプレイに同じ画面を同時に表示します。
- 2つのディスプレイで1つのデスクトップを表示する（拡張デスクトップ）  
デスクトップを2画面分に拡大し、2つのディスプレイで分担して表示します。

### 2台目のディスプレイを接続する

#### ■ 用意するもの

- 2台目のディスプレイ  
1台目のディスプレイがデジタルディスプレイの場合はアナログディスプレイを、1台目のディスプレイがアナログディスプレイの場合はデジタルディスプレイを用意してください。

#### POINT

- ▶ カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合は、添付のDVI-VGA変換アダプタを使用してアナログディスプレイを2台接続することもできます。

- DVI-VGA変換アダプタ

カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合に添付されます。本パソコンにアナログディスプレイを2台接続するときに必要です。


#### ■ 注意事項

- 2台目のディスプレイは、Windowsのセットアップが終了した後に接続してください。
- パソコン本体の電源を入れる前にディスプレイの電源を入れてください。  
パソコン本体の電源を入れた後にディスプレイの電源を入れると、画面が表示されないことがあります。そのような場合は、いったん電源を切ってから入れ直してください。

## ■ 接続する

### 1 2台目のディスプレイを接続します。


お使いになるディスプレイのマニュアルもご覧になり、接続してください。

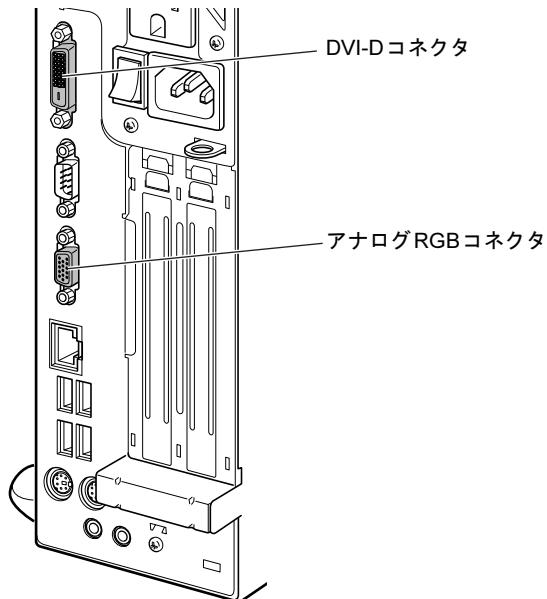

(これ以降のイラストは機種や状況により異なります)

#### POINT

- ▶ アナログディスプレイを2台接続する場合（グラフィックスカード選択時のみ）  
2台目のディスプレイは、添付のDVI-VGA変換アダプターを使用してDVI-Iコネクタに接続してください。

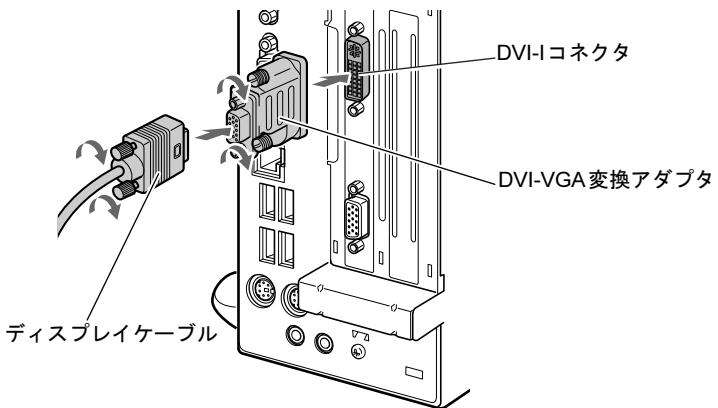

**2** ディスプレイの電源を入れます。

**3** 本パソコンの電源を入れます。

**4** 管理者権限をもったユーザーとしてログオンします。

## 表示方法を切り替える（グラフィックスカードなしの場合）

2台目のディスプレイに画面を表示する方法と、2つのディスプレイに同時に表示する方法を説明します。なお、2台目のディスプレイはあらかじめ取り付けてから切り替えてください。

### ■ 注意事項

- ディスプレイの設定変更によって、画面に何も表示されなくなるなど表示に異常が発生した場合は、操作を中断してそのまましばらくお待ちください。15秒ほどで変更前の表示設定に戻ります。  
その後、ケーブルなどが正しく接続されているか、解像度などの設定が正しいかを確認してから操作をやり直してください。

#### □ クローン機能使用時の注意事項

- クローン機能を使用する場合、使用できる最大解像度は、両方のディスプレイでサポートできる最大解像度になります。

#### □ 拡張デスクトップ使用時の注意事項

- 一部のスクリーンセーバーは、プライマリアダプターに接続したディスプレイにのみ表示されます。
- セカンドリモニターに画面が表示できない場合があります。拡張デスクトップの設定後、一度パソコン本体を再起動してください。
- 2つのディスプレイにまたがるウィンドウがある場合は、プライマリアダプターとセカンドリアダプターの設定を変更しないでください。
- セカンドリアダプターのみに表示されているソフトウェアを起動中に、セカンドリアダプターの使用を終了しないでください。ソフトウェアおよびWindowsの動作が不安定になり、データが保存されないことがあります。
- 「WinDVD」の画面をセカンドリモニターに移動するときは、DVDの再生を停止してください。
- プライマリアダプターとセカンドリアダプターで別々の発色数を設定しないでください。

### ■ 表示方法を切り替える

#### 1 次の操作を行います。

##### ● Windows 7の場合

1. デスクトップで右クリックし、「画面の解像度」をクリックします。  
「画面の解像度」 ウィンドウが表示されます。
2. 「詳細設定」をクリックします。

##### ● Windows Vistaの場合

1. デスクトップで右クリックし、「個人設定」をクリックします。  
「個人設定」 ウィンドウが表示されます。
2. 「画面の設定」をクリックし、「詳細設定」をクリックします。

##### ● Windows XPの場合

1. デスクトップで右クリックし、「プロパティ」をクリックします。  
「画面のプロパティ」 ウィンドウが表示されます。
2. 「設定」タブをクリックし、「詳細設定」をクリックします。

- 2** 「インテル(R) グラフィック/メディア・コントロール・パネル」タブをクリックし、「グラフィックプロパティ」をクリックします。  
「インテル® グラフィック/メディア コントロール・パネル」が表示されます。
- 3** ウィンドウ左の「ディスプレイ」→「マルチディスプレイ」の順にクリックします。
- 4** 「動作モード」から、希望する表示方法を選択します。

 **POINT**

▶ 「主ディスプレイ」、「2番目のディスプレイ」の解像度やリフレッシュレートなどの詳細な設定は、ウィンドウ左の「ディスプレイ」→「一般設定」の順にクリックして表示される設定項目から変更できます。

- 5** 「適用」をクリックします。  
「新しい設定が適用されました。これらの設定を保持しますか?」というメッセージが表示されたら、15秒以内に「OK」をクリックします。
- 6** 「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。

### ■ 画面の位置関係を変更する（拡張デスクトップのみ）

拡張デスクトップでは、それぞれのディスプレイが表示する画面の位置関係を自由に変更することができます。位置関係の変更は次の手順で行います。

- 1** 次の操作を行います。
  - Windows 7の場合
    1. デスクトップで右クリックし、「画面の解像度」をクリックします。  
「画面の解像度」ウィンドウが表示されます。
  - Windows Vistaの場合
    1. デスクトップで右クリックし、「個人設定」をクリックします。  
「個人設定」ウィンドウが表示されます。
    2. 「画面の設定」をクリックします。
  - Windows XPの場合
    1. デスクトップで右クリックし、「プロパティ」をクリックします。  
「画面のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
    2. 「設定」タブをクリックします。

- 2** モニターのアイコンをドラッグし、希望する位置関係になるように配置を変更します。
- 3** 「OK」をクリックします。

## 表示方法を切り替える（カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合）

2台目のディスプレイに画面を表示する方法と、2つのディスプレイに同時に表示する方法を説明します。なお、2台目のディスプレイはあらかじめ取り付けてから切り替えてください。

### ■ 注意事項

- ディスプレイの設定変更によって、画面に何も表示されなくなるなど表示に異常が発生した場合は、操作を中断してそのまましばらくお待ちください。15秒ほどで変更前の表示設定に戻ります。  
その後、ケーブルなどが正しく接続されているか、解像度などの設定が正しいかを確認してから操作をやり直してください。

#### □ クローン機能使用時の注意事項

- クローン機能を使用する場合、使用できる最大解像度は、両方のディスプレイでサポートできる最大解像度になります。

#### □ 拡張デスクトップ使用時の注意事項

- 一部のスクリーンセーバーは、プライマリアダプターに接続したディスプレイにのみ表示されます。
- セカンダリモニターに画面が表示できない場合があります。拡張デスクトップの設定後、一度パソコン本体を再起動してください。
- 2つのディスプレイにまたがるウィンドウがある場合は、プライマリアダプターとセカンダリアダプターの設定を変更しないでください。
- セカンダリアダプターのみに表示されているソフトウェアを起動中に、セカンダリアダプターの使用を終了しないでください。ソフトウェアおよびWindowsの動作が不安定になり、データが保存されないことがあります。
- 「WinDVD」の画面をセカンダリモニターに移動するときは、DVDの再生を停止してください。
- プライマリアダプターとセカンダリアダプターで別々の発色数を設定しないでください。

### ■ 1つのディスプレイに表示する

- 1 デスクトップで右クリックし、「Catalyst Control Center」をクリックします。  
「ATI Catalyst Control Centerへようこそ」という画面が表示されます。

#### POINT

- ▶ 「ATI Catalyst Control Centerへようこそ」以外のウィンドウが表示された場合は、画面左下にある「基本」をクリックし、「基本表示」に設定してください。

- 2 「使用の選択」の「基本 [簡単設定ウィザードとクイック設定]」を選択し、「次へ」をクリックします。
- 3 「簡単設定ウィザード」タブで「ディスプレイ設定を設定します」が表示されていることを確認し、「移動する」をクリックします。  
「利用可能なディスプレイデバイス」画面が表示されます。

- 4** 「メインディスプレイを選択」で表示するディスプレイを、「セカンダリディスプレイを選択」で「なし」を選択し、「次へ」をクリックします。  
「使用の選択」には、現在接続されているディスプレイの選択肢のみが表示されます。
- 5** 「ディスプレイマネージャー通知」ウィンドウが表示されたら、15秒以内に「はい」をクリックします。
- 6** 「デスクトップエリア」で解像度を選択し、「完了」をクリックします。  
解像度と発色数については、「解像度や発色数を変更する」(→P.44) をご覧ください。  
「ディスプレイマネージャー通知」ウィンドウが表示された場合は、「はい」をクリックしてください。
- 7** 「終了」をクリックします。

## ■ 2つのディスプレイに同時に表示する（クローン機能）

- 1** デスクトップで右クリックし、「Catalyst Control Center」をクリックします。  
「ATI Catalyst Control Centerへようこそ」画面が表示されます。

### POINT

▶ 「ATI Catalyst Control Centerへようこそ」以外のウィンドウが表示された場合は、画面左下にある「基本」をクリックし、「基本表示」に設定してください。

- 2** 「使用の選択」の「基本 [簡単設定ウィザードとクイック設定]」を選択し、「次へ」をクリックします。
- 3** 「簡単設定ウィザード」タブで「ディスプレイ設定を設定します」が表示されていることを確認し、「移動する」をクリックします。  
「利用可能なディスプレイデバイス」という画面が表示されます。
- 4** 「メインディスプレイを選択」と「セカンダリディスプレイを選択」で表示するディスプレイをそれぞれ選択し、「次へ」をクリックします。
- 5** 「ディスプレイマネージャー通知」ウィンドウが表示されたら、15秒以内に「はい」をクリックします。
- 6** 「デスクトップモード選択」で「複製」を選択し、「次へ」をクリックします。
- 7** 「ディスプレイマネージャー通知」ウィンドウが表示されたら、15秒以内に「はい」をクリックします。
- 8** 「デスクトップエリア」で解像度を選択し、「完了」をクリックします。  
解像度と発色数については、「解像度や発色数を変更する」(→P.44) をご覧ください。  
「ディスプレイマネージャー通知」ウィンドウが表示された場合は、15秒以内に「はい」をクリックしてください。
- 9** 「終了」をクリックします。

## ■ 拡張デスクトップを使用する

### □ Windows 7の場合

- 1** デスクトップで右クリックし、「画面の解像度」をクリックします。  
「画面の解像度」 ウィンドウが表示されます。
- 2** 「複数のディスプレイ」で「表示画面を拡張する」を選択します。
- 3** 「適用」をクリックします。
- 4** 「ディスプレイ設定」 ウィンドウが表示されたら、15秒以内に「変更を維持する」をクリックします。
- 5** 解像度や発色数を変更する場合は、設定を変更したいディスプレイのイラストをクリックしてから、それぞれの設定を変更します。

#### POINT

▶ 発色数は「詳細設定」をクリックし、「汎用PnPモニターとATI Radeon HD 5450のプロパティ」 ウィンドウの「モニター」タブをクリックして設定してください。

- 6** 「画面の設定」 ウィンドウの「OK」をクリックします。
- 7** 「ディスプレイ設定」 ウィンドウが表示されたら、15秒以内に「変更を維持する」をクリックします。

### □ Windows Vista/Windows XPの場合

- 1** 次の操作を行います。
  - Windows Vistaの場合
    1. デスクトップで右クリックし、「個人設定」をクリックします。  
「個人設定」 ウィンドウが表示されます。
    2. 「設定」タブをクリックします。
  - Windows XPの場合
    1. デスクトップで右クリックし、「プロパティ」をクリックします。  
「画面のプロパティ」 ウィンドウが表示されます。
    2. 「設定」タブをクリックします。
- 2** 「2」と表示されたディスプレイを右クリックし、「接続」をチェックします。  
「互換性の警告」 ウィンドウが表示されたときは、「OK」をクリックしてください。
- 3** 解像度や発色数を変更する場合は、設定を変更したいディスプレイのイラストをクリックしてから、それぞれの設定を変更します。
- 4** 「画面の設定」 ウィンドウの「OK」をクリックします。
  - ・ ウィンドウが表示されるたびに、「OK」または「はい」をクリックしてください。
  - ・ ウィンドウが表示されない場合は、自動的に設定が変更されます。

- 再起動を確認するメッセージが表示された場合は、画面の指示に従って再起動してください。

## ■ 画面の位置関係を変更する（拡張デスクトップのみ）

拡張デスクトップでは、それぞれのディスプレイが表示する画面の位置関係を自由に変更することができます。位置関係の変更は次の手順で行います。

### 1 次の操作を行います。

#### ● Windows 7の場合

- デスクトップで右クリックし、「画面の解像度」をクリックします。  
「画面の解像度」 ウィンドウが表示されます。

#### ● Windows Vistaの場合

- デスクトップで右クリックし、「個人設定」をクリックします。  
「個人設定」 ウィンドウが表示されます。
- 「画面の設定」をクリックします。

#### ● Windows XPの場合

- デスクトップで右クリックし、「プロパティ」をクリックします。  
「画面のプロパティ」 ウィンドウが表示されます。
- 「設定」タブをクリックします。

### 2 モニターのアイコンをドラッグし、希望する位置関係になるように配置を変更します。

### 3 「OK」をクリックします。

## 6 音量 (Windows 7/Windows Vistaの場合)

Windows XPの場合は、「音量 (Windows XPの場合)」(→P.58) をご覧ください。  
スピーカーやヘッドホンの音量は、画面の音量つまみで調節します。

### 注意事項

スピーカーが故障する原因となる場合がありますので、音量はスピーカーから聞こえる音がひずまない範囲に設定や調整をしてください。

### 画面上の音量つまみで設定する

#### POINT

- ▶ 画面右下の通知領域に「スピーカー」アイコンが表示されない場合は、次の手順を実行してください。
  - ・ Windows 7の場合
    1. 「スタート」ボタンを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。「タスクバーと [スタート] メニューのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
    2. 「タスクバー」タブをクリックします。
    3. 「通知領域」の「カスタマイズ」をクリックします。「通知領域アイコン」ウィンドウが表示されます。
    4. 「音量」アイコンの「動作」で「アイコンと通知を表示」を選択します。
    5. 「OK」をクリックし、「通知領域アイコン」ウィンドウを閉じます。
    6. 「OK」をクリックし、「タスクバーと [スタート] メニューのプロパティ」ウィンドウを閉じます。
  - ・ Windows Vistaの場合
    1. 「スタート」ボタンを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。「タスクバーと [スタート] メニューのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
    2. 「通知領域」タブをクリックします。
    3. 「システムアイコン」の「ボリューム」にチェックを付けます。
    4. 「OK」をクリックし、「タスクバーと [スタート] メニューのプロパティ」ウィンドウを閉じます。

## ■ 全体の音量を調節する

本パソコンが出力する音声の音量を一括して調整します。

### 1 画面右下の通知領域にある「スピーカー」アイコンをクリックします。

音量を調節する画面が表示されます。

### 2 音量つまみを上下にドラッグして、適切な音量に調節します。

「ミュート」アイコンをクリックすると音が消え、画面右下の通知領域の表示も変わります。

### 3 デスクトップの何もないところをクリックします。

音量を調節する画面が消えます。

消えなかった場合は、いったん音量つまみをクリックしてから、デスクトップの何もないところをクリックしてください。

## ■ ソフトウェアごとに音量を調節する

音が出るソフトウェアごとに音量を調節することができます。

### 1 音量を調節したいソフトウェアを起動します。

### 2 画面右下の通知領域にある「スピーカー」アイコンを右クリックし、「音量ミキサーを開く」をクリックします。

「音量ミキサー」ウィンドウが表示されます。

### 3 「アプリケーション」の一覧で、音量の設定を変更したいソフトウェアの音量つまみを上下にドラッグして、適切な音量に調節します。

#### POINT

- ▶ 「デバイス」欄の音量つまみは、「全体の音量を調節する」(→P.55) のものと同じ働きをします。
- ▶ 「デバイス」欄の音量つまみを調節すると、「アプリケーション」欄の音量つまみは、現在の割合を保ったまま連動して動きます。
- ▶ 「アプリケーション」欄の音量つまみを「デバイス」欄の音量つまみより上に調節すると、自動的に「デバイス」欄の音量つまみも同じ音量に調節されます。ただしこのときは、「アプリケーション」欄の他のつまみは動きません。

### 4 ウィンドウの右上にある「閉じる」をクリックし、ウィンドウを閉じます。

「音量ミキサー」ウィンドウが閉じます。

## ■ 機器ごとに音量を調節する

本パソコンに搭載または接続されている機器（スピーカーやマイクなど）ごとに、音量を調節することができます。

調節できる項目の詳細は、「音量を調節できる項目」（→P.57）をご覧ください。

### POINT

- ▶ 録音する機器は、パソコン本体のラインイン端子や、マイク端子に、それぞれ機器が接続されている場合にのみ、選択することができます。

**1** 画面右下の通知領域にある「スピーカー」アイコンを右クリックし、「再生デバイス」または「録音デバイス」をクリックします。  
「サウンド」ウィンドウが表示されます。

**2** 音量を調節したい機器を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。  
音量を調節したい機器のプロパティが表示されます。

### POINT

- ▶ 「サウンド」ウィンドウに複数の機器が表示されている場合、アイコンの下にチェックの付いている機器が、音声の出力先または入力元に設定されています。出力先または入力元を変更したい場合は、目的の機器をクリックして選択してから、「規定値に設定」をクリックしてください。

**3** 「レベル」タブをクリックします。

**4** 音量を調節したい項目で、音量つまみを左右にドラッグして、適切な音量に調節します。

- ・「ミュート」アイコン：音を出力したり、消したりできます。
- ・「バランス」：左右の音量のバランスを調節できます。

**5** 「OK」をクリックします。

音量を調節したい機器のプロパティが閉じます。

**6** 「OK」をクリックします。

「サウンド」ウィンドウが閉じます。

## 音量を調節できる項目

本パソコンご購入時の状態で、機器ごとに調節できる項目について説明します。  
各項目の音量を調節する方法は、「機器ごとに音量を調節する」(→P.56)をご覧ください。

### ■ 再生デバイス

- スピーカー
  - Realtek HD Audio output  
スピーカーから出力される音の再生音量を調節できます。
  - マイク  
マイク端子から入力される音の再生音量を調節できます。
  - ライン入力  
ラインイン端子から入力される音の再生音量を調節できます。

2

### ■ 録音デバイス

- マイク
  - マイク  
マイク端子から入力される音の録音音量を調節することができます。
  - マイクブースト  
マイクブーストのレベルを調節することができます。
- ライン入力
  - ライン入力  
ラインイン端子から入力される音の録音音量を調節することができます。

## 7 音量 (Windows XPの場合)

Windows 7またはWindows Vistaの場合は、「音量 (Windows 7/Windows Vistaの場合)」(→P.54)をご覧ください。

スピーカーやヘッドホンの音量は、画面の音量つまみで調節します。

また、音声入出力時のバランスや音量の設定は、音量を設定するウィンドウで行います。

### 注意事項

スピーカーが故障する原因となる場合がありますので、音量はスピーカーから聞こえる音がひずまない範囲に設定や調整をしてください。

### 画面上の音量つまみで設定する

#### POINT

- ▶ 画面右下の通知領域に「音量」アイコンが表示されない場合は、次の手順を実行してください。
  1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。  
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
  2. 「サウンド、音声、およびオーディオデバイス」→「サウンドとオーディオデバイス」の順にクリックします。  
「サウンドとオーディオデバイスのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
  3. 「音量」タブをクリックします。
  4. 「デバイスの音量」の「タスクバーに音量アイコンを配置する」のチェックを付けます。
  5. 「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。

#### ■ スピーカーの音量を調節する

- 1 画面右下の通知領域にある「音量」アイコンをクリックします。  
音量を調節する画面が表示されます。
- 2 音量つまみを上下にドラッグして、適切な音量に調節します。  
「ミュート」にチェックを付けると音が消え、画面右下の通知領域の表示も変わります。
- 3 デスクトップの何もないところをクリックします。  
音量を調節する画面が消えます。  
消えなかつた場合は、いったん音量つまみをクリックしてから、デスクトップの何もないところをクリックしてください。

## 再生時／録音時の音量設定

「マスター音量」 ウィンドウで再生時や録音時の音量設定ができます。

再生時や録音時に調節できる項目については、「音量を調節できる項目」(→P.60)をご覧ください。

### ■ 再生時の音量を調節する

- 1 画面右下の通知領域にある「音量」アイコンをダブルクリックします。  
「マスター音量」 ウィンドウが表示されます。
- 2 バランスや音量などを調節します。
- 3 ウィンドウの右上にある「閉じる」をクリックし、ウィンドウを閉じます。

2

### ■ 録音時の音量を調節する

- 1 画面右下の通知領域にある「音量」アイコンをダブルクリックします。  
「マスター音量」 ウィンドウが表示されます。
- 2 「オプション」メニュー→「プロパティ」の順にクリックします。  
「プロパティ」 ウィンドウが表示されます。
- 3 「ミキサーデバイス」から「Realtek HD Audio Input」を選択します。
- 4 「OK」をクリックします。
- 5 バランスや音量などを調節します。
- 6 ウィンドウの右上にある「閉じる」をクリックし、ウィンドウを閉じます。

#### POINT

- ▶ バランスや音量を設定しても再生時や録音時の音量が小さかったり大きかったりする場合は、次の手順で設定を変更してください。
  1. 「オプション」メニュー→「プロパティ」の順にクリックします。
  2. 「ミキサーデバイス」から「Realtek HD Audio Input」を選択し、「OK」をクリックします。
  3. 「オプション」メニュー→「トーン調整」の順にクリックします。
  4. 「マイクボリューム」の「トーン」をクリックします。
  5. 「そのほかの調整」で「マイクブースト」のチェックを確認します。  
音量を大きくしたい場合はチェックを付けます。  
音量を小さくしたい場合はチェックを外します。

## 音量を調節できる項目

本パソコンご購入時の状態で、機器ごとに調節できる項目について説明します。

### POINT

- ▶ 表示されていない項目を表示させる場合は、次のように設定します。
  1. 画面右下の通知領域にある「音量」アイコンをダブルクリックします。
  2. 「オプション」メニュー→「プロパティ」の順にクリックします。
  3. 「ミキサーデバイス」から「Realtek HD Audio Input」または「Realtek HD Audio output」を選択します。
  4. 「表示するコントロール」で、項目をクリックしてチェックします。
  5. 「OK」をクリックします。  
項目が表示されるようになります。
- ▶ 各項目で表示される名称や順番は、お使いの機種や状況により異なる場合があります。

### ■ 再生

項目	ご購入時の表示状態	設定する音量
マスター音量	表示	本パソコン全体の再生音量
WAVE	表示	Wave音源の再生音量
SWシンセサイザ	表示	本パソコン搭載のソフトウェアMIDIの再生音量
CDプレーヤー	表示	音楽CDの音量 <sup>注1</sup>
ライン音量	表示	ラインイン端子から入力される音の再生音量
マイクボリューム <sup>注2</sup>	非表示	マイク端子から入力される音の再生音量

注1：「Windows Media Player」などの一部のソフトウェアでは、「WAVE」で音楽CDの音量を調整します。

注2：ご購入時は、ミュートに設定されています。

### ■ 録音

項目	ご購入時の表示状態	設定する音量
ライン音量	表示	ラインイン端子から入力される音の録音音量
マイクボリューム	表示	マイク端子から入力される音の録音音量
ステレオミキサー	非表示	ステレオ再生音全体の録音音量

## 8 通信

通信機能をお使いになる場合は、ウイルスや不正アクセスから本パソコンを守るために、セキュリティ対策を実行してください。詳しくは、「セキュリティ」(→P.99)をご覧ください。

### LAN (有線LAN)

2

LANの設定については、ネットワーク管理者に確認してください。

#### ■ LANケーブルを接続する

本パソコンには、下記に対応したLANが搭載されています。

- 10BASE-T (IEEE 802.3準拠)
- 100BASE-TX (IEEE 802.3u準拠)
- 1000BASE-T (IEEE 802.3ab準拠)

#### ⚠ 警告



- 近くで落雷のおそれがある場合は、パソコン本体の電源を切り、電源コードをコンセントから抜き、LANケーブルをコネクタから抜き、雷がやむまで取り付けないでください。  
そのまま使用すると、落雷による感電・火災の原因となります。

#### ⚠ 注意



- LANコネクタに指などを入れないでください。  
感電の原因となることがあります。



- LANケーブルを接続する場合は、必ずLANコネクタに接続してください。  
接続するコネクタを間違えると、故障の原因となることがあります。


- 1 パソコン本体の電源を切ります。
- 2 パソコン本体のLANコネクタにLANケーブルを接続します。  
コネクタの形を互いに合わせ、まっすぐに差し込んでください。  
LANコネクタについては、「各部名称」—「パソコン本体背面」(→P.15)をご覧ください。

### ◀ 重要

- ▶ ネットワークを使用中に省電力機能が働いてしまうと、他の装置からアクセスできなくなったり、ソフトウェアの不具合が発生したりする場合があります。  
その場合は、「スリープ／休止状態（Windows 7/Windows Vistaの場合）」(→P.64)、または「スタンバイ／休止状態（Windows XPの場合）」(→P.73)をご覧になり、省電力機能を解除してください。

### POINT

- ▶ LANコネクタからプラグを取り外すときは、ツメを押さえながら引き抜いてください。ツメを押さえずに無理に引き抜くと破損の原因となります。

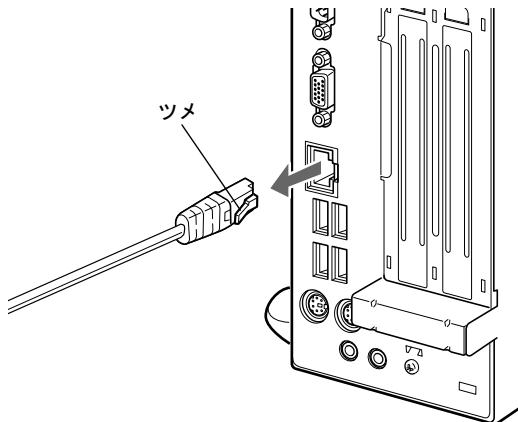

(イラストは機種や状況により異なります)

- ▶ 本パソコンでLAN機能をお使いになる場合は、ネットワーク機器の電源をオンにしてから本パソコンの電源を入れてください。また、本パソコンをご使用中にLANケーブルを抜いたり、ネットワーク機器の電源をオフにしたりしないでください。ネットワーク機器との接続ができなくなったり、通信速度がおかしくなったりする場合があります。  
例：1Gbpsで通信していたのに10Mbpsの速度になる  
ネットワーク機器との接続ができない場合は、ネットワーク機器の電源が入っていること、およびLANケーブルで本パソコンとネットワーク機器が接続されていることをご確認後、パソコン本体を再起動してください。
- ▶ Link速度を100/10Mbpsに固定して接続できます。Link速度を固定して接続する場合、Auto Negotiationのみサポートしているネットワーク機器では、「デュプレックス」の設定を「半二重／Half Duplex」に設定してください。  
「全二重／Full Duplex」に設定すると、次のような問題が発生する場合があります。
  - ・Linkランプが点灯しない
  - ・通信できない
  - ・通信速度が異常に遅い

## ■ LANデバイスの節電機能について

Windows 7またはWindows Vistaでは、本パソコンに搭載されているLANデバイスの節電機能を利用できます。この機能は、Windowsの省電力機能によってディスプレイの電源が切れた場合に、通信速度を下げるにより電力消費を抑えるものです。

ご購入時の設定では、この機能は無効に設定されています。

この機能を有効にするには、次の手順で設定を変更してください。

### 重要

- ▶ 次の条件にすべて一致する環境でお使いの場合、LANデバイスの節電機能を有効にすると、Windowsの省電力機能によってディスプレイの電源が切れるときに通信エラーが発生することがあります。  
これにより問題がある場合は、この機能は無効のままお使いください。
  - ・ LANデバイスの設定で、「リンク速度とデュプレックス」が「オートネゴシエーション」に設定されている（ご購入時の設定）
  - ・ 本パソコンを、オートネゴシエーションが可能なネットワーク機器と接続している

**1 管理者権限をもったユーザーとしてログオンします。**

**2 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。**  
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。

**3 次の操作を行います。**

● Windows 7の場合

「システムとセキュリティ」→「システム」の「デバイスマネージャー」の順にクリックします。

● Windows Vistaの場合

「システムとメンテナンス」→「デバイスマネージャ」の順にクリックします。

「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示された場合は、「はい」または「続行」をクリックします。

「デバイスマネージャ」ウィンドウが表示されます。

**4 「ネットワークアダプター」をダブルクリックします。**

**5 次のデバイスを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。**  
・ Intel(R) 82578DM Gigabit Network Connection

**6 「詳細設定」タブをクリックします。**

**7 「プロパティ」で「システム無動作時の節電機能」をクリックし、「値」を次にように変更します。**

- ・ 節電機能を有効にする場合：オン
- ・ 節電機能を無効にする場合：オフ

**8 「OK」をクリックして、すべての画面を閉じます。**

## 9 スリープ／休止状態 (Windows 7/Windows Vistaの場合)

ここでは、本パソコンの省電力機能のうち、スリープと休止状態について説明しています。

Windows XP の場合は、「スタンバイ／休止状態 (Windows XP の場合)」(→P.73) をご覧ください。

### スリープ／休止状態とは

スリープまたは休止状態を使用すると、Windows を終了しないで消費電力を抑えることができます。

#### ● スリープ

作業中のデータなどをメモリに保存して、パソコン本体の動作を中断させることです。このとき、パソコン本体の電源ランプの点灯が緑色からオレンジ色に変わります。

ハイブリッドスリープが無効になっている場合は、スリープ中に電源プラグをコンセントから抜かないでください。電源が供給されなくなると、メモリに保持されているプログラムやデータが失われてしまいます。

ハイブリッドスリープが有効になっている場合は、スリープ中に電源が切れても元の状態に復旧するときにハードディスクからデータを読み出します。電源が切れた場合は、パソコン本体の電源ランプは消灯します。

#### ● 休止状態

作業中のデータなどをハードディスクに書き込んで保存し、パソコン本体の電源を切ることです。そのため、スリープよりもさらに消費電力を抑えることができます。

休止状態中は電源ランプが消灯します。電源ランプの状態は電源を切った状態と同じですが、休止状態のときは機器の構成を変更しないでください。

#### POINT

- ▶ スリープや休止状態から動作、作業状態に回復することを「レジューム」といいます。
- ▶ 休止状態について  
ハイブリッドスリープがオンに設定されていると、休止状態を使用することができません。  
休止状態を使用する場合は、次の手順に従ってハイブリッドスリープをオフに設定してください。
  1. お使いのOSに応じて、次の操作をします。
    - Windows 7の場合  
「スタート」ボタン→「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「電源オプション」の順にクリックします。  
「電源オプション」ウインドウが表示されます。
    - Windows Vistaの場合  
「スタート」ボタン→「コントロールパネル」→「システムとメンテナンス」→「電源オプション」の順にクリックします。  
「電源オプションのプロパティ」ウインドウが表示されます。
  2. 変更したい電源プランの「プラン設定の変更」をクリックします。  
「プラン設定の編集」ウインドウが表示されます。
  3. 「詳細な電源設定の変更」をクリックします。

4. 「スリープ」をダブルクリックし、「ハイブリッドスリープを許可する」をダブルクリックします。
5. 「設定」を「オフ」にします。
6. 「OK」をクリックします。

## 注意事項

### ■ 共通の注意事項

- 本パソコンをお使いの状況によっては、スリープや休止状態への移行、およびレジューム（復帰）に時間がかかる場合があります。
- スリープまたは休止状態にした後は、すぐにレジュームしないでください。必ず、10秒以上たってからレジュームするようにしてください。
- スリープ時や休止状態移行時またはレジューム時に、一時的に画面が乱れる場合があります。
- 次の状態でスリープや休止状態に移行させると、スリープまたは休止状態にならない、レジュームしない、レジューム後に正常に動作しない、データが消失するなどの問題が発生することがあります。
  - ・ Windowsの起動処理中または終了処理中
  - ・ 本パソコンが何か処理をしている最中（プリンター出力中など）、および処理完了直後
  - ・ ファイルアクセス中（ハードディスク、CD/DVD ドライブのアクセスランプが点滅中）
  - ・ モデムやネットワークの通信中
  - ・ ビデオ CD や DVD-Videoなどを再生中
  - ・ 音楽 CD やゲームソフトなどのサウンドや動画の再生中（MIDI/WAVE/AVI/MPEG/DAT 形式のファイルの再生中や音楽 CD の再生中）
  - ・ CD や DVD にデータを書き込み中または書き換え中
  - ・ ドライバーのインストールが必要な周辺機器を接続しているが、対象のドライバーのインストールが終了していないとき、または正しくインストールされていないとき
  - ・ ネットワーク環境で TCP/IP プロトコル以外のプロトコルを使用中
  - ・ ネットワーク環境で通信中に、「スタート」ボタンを使用してスリープおよび休止状態に移行した場合
  - ・ ネットワーク上でファイルの共有を設定し、「スタート」ボタンを使用してスリープに移行したときに、次のメッセージが表示されて「はい」をクリックした場合  
「このコンピューターに接続しているユーザーが次のファイルを開いています。  
[ファイル名] ~~  
このまま続けるとファイルを開じますが、ファイルを開いているユーザーはデータを失うかも知れません。続けますか？」
  - ・ マウスの操作中
  - ・ ACPIに対応していない別売の機器（拡張カード、周辺機器）を増設している場合
- BIOSセットアップの省電力に関する設定は、一部を除いて無効となります。各設定については、「BIOS」 - 「メニュー詳細」（→P.140）をご覧ください。
- 本パソコンは、低レベルのスリープ（ACPI S1）をサポートしていません。お使いになる周辺機器が低レベルのスリープのみサポートしている場合は、本パソコンをスリープや休止状態にしないでください。

- PCI拡張カードを増設する場合は、その拡張カードおよびドライバーが「IRQシェアリング(割り込みの共有)」をサポートしている必要があります。増設するPCIカードがIRQシェアリングをサポートしているかどうかは、各PCIカードメーカーに確認してください。

- CDやDVDを読み込み中にスリープや休止状態に移行すると、レジューム時にエラーメッセージが表示される場合があります。この場合は、【Enter】キーを押してください。

- 本パソコンを使用中にスリープや休止状態に移行させるときは、省電力の設定を変更することをお勧めします。省電力の設定を変更すると、ファイルアクセス中や通信中にスリープや休止状態に移行することを回避できます。

また、ネットワーク環境でLAN着信によるレジューム機能(Wakeup on LAN機能)をお使いの場合でも、意図せずパソコン本体がレジュームする可能性が低くなります。

省電力の設定を変更する手順は、次のとおりです。

1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。  
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
2. 「システムとセキュリティ」または「システムとメンテナンス」→「電源オプション」の順にクリックします。  
「電源オプション」ウィンドウが表示されます。
3. 変更したい電源プランの「プラン設定の変更」をクリックします。  
「プラン設定の編集」ウィンドウが表示されます。
4. 「コンピューターをスリープ状態にする」で、30分以上の設定値を選択します。
5. 「変更の保存」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。

- Wakeup on LAN機能が有効なとき、TCP/IPの設定でDHCPが有効になっていると、スリープや休止状態中に、DHCPサーバーから割り当てられたIPアドレスのリース期限が切れ、パソコン本体がレジュームする場合があります。

このような場合には、「LAN着信によるレジューム(Wakeup on LAN機能)」(→P.69)の手順9で次の3つの項目にチェックを付けてください。

- ・電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフにできるようにする
- ・このデバイスで、コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする
- ・管理ステーションでのみ、コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする

- 「プラン設定の編集」ウィンドウの「ディスプレイの電源を切る」の設定はネットワークに影響しません。電源プランについては、「電源プランを変更する」(→P.70)をご覧ください。

## ■ スリープ時の注意事項

- 「スタート」ボタンを使用して本パソコンをスリープに移行させても、すぐレジュームすることができます。その場合には、いったんマウスを動かしてから、再びスリープに移行させてください。
- スリープに移行するとき、「デバイスのドライバーが原因でスリープ状態に入れません。」という内容の警告ウィンドウが表示されて、スリープに移行できない場合があります。これは、プログラムが動作中でスリープに移行できない状態を示します。スリープに移行させるためには、動作中のプログラムを終了してください。

## ■ 休止状態時の注意事項

- ハードディスクに必要な空き容量がない場合、休止状態は使用できません。
- プリンターなどの周辺機器を接続した状態で休止状態にすると、レジューム時に周辺機器の情報が初期化されるため、休止状態にする前の作業状態に戻らないことがあります。

## スリープ／休止状態の使い方

スリープや休止状態にする方法について説明します。

### POINT

- ▶ スリープに移行しようとしたときに、メッセージウィンドウが表示され、スリープや休止状態にならない場合があります。この場合は、動作中のソフトウェアなどを終了してからスリープや休止状態にしてください。
- ▶ ご購入時の設定では休止状態を使用できません。休止状態を使用する場合は、「スリープ／休止状態とは」（→P.64）のPOINTをご覧になり、設定を変更してください。

## ■ スリープ／休止状態にする

2

### □ 一定時間操作しない

ご購入時には、本パソコンを20分間操作しないと自動的に「スリープ」に移行するように設定されています。

### □ スタートボタンを使う

**1** ディスクアクセスランプ（→P.13）が点灯していないことを確認します。

**2** 次の操作を行います。

#### ● Windows 7の場合

「スタート」ボタン→[シャットダウン]の[スリープ]→「スリープ」または「休止状態」の順にクリックします。

#### ● Windows Vistaの場合

「スタート」ボタン→[ ] [ ] [ ] の[スリープ]→「スリープ」または「休止状態」の順にクリックします。

しばらくするとスリープまたは休止状態になります。

### POINT

- ▶ Windows Vistaの場合、設定によっては、画面上の[ ] をクリックしてもスリープや休止状態にすることができます。
- ご購入時の設定は、次のとおりです。
  - ・標準モデル：スリープ
  - ・カスタムメイドでHDD変更（SATA-RAID）を選択した場合：シャットダウン

### □ 電源ボタンを使う

パソコン本体の電源ボタンを押したときの動作を、スリープや休止状態に変更することができます。ご購入時の設定は「シャットダウン」です。設定を変更する方法は、「電源ボタンを押したときの省電力機能を変更する」（→P.71）をご覧ください。

## ■スリープ／休止状態からレジュームする

### POINT

- ▶ 電源ボタンを押す方法以外でスリープからレジューム（復帰）させると、Windowsの仕様により画面が表示されない場合があります。  
その場合は、キーボードかマウスから入力を行うと画面が表示されます。画面が表示されないままの状態で一定時間経過すると、本パソコンは再度スリープに移行します。

レジューム後しばらくすると、中断する前の画面が表示されます。レジュームには、次の方法があります。

#### □電源ボタンを押す

パソコン本体の電源ボタンを押すと、レジュームします。

#### □キーボードのキーを押す、またはマウスを操作する

スリープ（電源ランプがオレンジ色に点灯）の場合は、キーボードのキーやマウスを操作すると、レジュームします。

ただし、休止状態（電源ランプが消灯）の場合は、キーボードのキーやマウスを操作してもレジュームしません。

#### □レジュームする時刻を指定する

決まった時刻にソフトウェアなどを起動し、本パソコンをレジュームさせることができます。この機能を使用する場合は、次のように設定してください。

**1 管理者権限をもったユーザーとしてログオンします。**

**2 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。**  
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。

**3 次の操作をします。**

●Windows 7の場合

「システムとセキュリティ」→「管理ツール」の「タスクのスケジュール」の順にクリックします。

●Windows Vistaの場合

「システムとメンテナンス」→「管理ツール」の「タスクのスケジュール」の順にクリックします。

「ユーザーとカウント制御」ウィンドウが表示された場合は、「はい」または「続行」をクリックします。

「タスクスケジューラ」ウィンドウが表示されます。

**4 「操作」メニュー→「タスクの作成」の順にクリックします。**  
「タスクの作成」ウィンドウが表示されます。

**5 「トリガー」タブをクリックし、時間を設定します。**

**6 「操作」タブをクリックし、起動するソフトウェアなどを設定します。**

**7 「条件」タブで次の項目にチェックを付けます。****● Windows 7の場合**

「タスクを実行するためにスリープを解除する」

**● Windows Vistaの場合**

「タスクの実行時にスリープを解除する」

**8 「OK」をクリックして、すべての画面を閉じます。****□ LAN着信によるレジューム（Wakeup on LAN機能）**

他のコンピューターから本パソコンにコンピューター検索が行われた場合などに、自動的にレジュームさせることができます。

Wakeup on LAN機能を使用する場合は、次のように設定してください。

2

**1 管理者権限をもったユーザーとしてログオンします。****2 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。**

「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。

**3 次の操作をします。****● Windows 7の場合**

「システムとセキュリティ」→「システム」の「デバイスマネージャー」の順にクリックします。

**● Windows Vistaの場合**

「システムとメンテナンス」→「システム」の順にクリックし、ウィンドウ左にある「デバイスマネージャ」をクリックします。

「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は、「はい」または「続行」をクリックします。

**4 「デバイスマネージャー」ウィンドウの「ネットワークアダプター」をダブルクリックします。****5 「Intel(R) 82578DM Gigabit Ethernet Connection」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。****6 「詳細設定」タブをクリックします。****7 「プロパティ」で「PMEをオンにする」をクリックし、「値」を「オン」に設定します。****8 「電源の管理」タブをクリックします。**

**9 次の2つの項目にチェックを付けます。**

- ・電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフにできるようにする
- ・このデバイスで、コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする

 **POINT**

- ▶ LAN着信によるレジュームを有効から無効に変更する場合、「電源の管理」タブにあるすべての項目のチェックを外してください。

**10 「OK」をクリックして、すべての画面を閉じます。**

**□ PCI規格のカードによるレジューム**

PME#信号をサポートしたPCI規格の拡張カード（PCI Revision 2.3に準拠）が搭載されている場合に、拡張カードの制御によって本パソコンをレジュームさせることができます。詳しくは、お使いの拡張カードのマニュアルをご覧ください。

## スリープ／休止状態の設定を変更する

省電力機能が働くまでの時間などの設定を変更できます。

CDやDVDにデータを書き込むときや、LANを使用するときなど、必要に応じて設定を変更してください。

### ■ 電源プランを変更する

ご購入時は「バランス」、「省電力」、「高パフォーマンス」が用意されています。お使いになる状況に適した電源プランを選択してください。

**1 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。**

「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。

**2 次の操作をします。**

●Windows 7の場合

「システムとセキュリティ」→「電源オプション」の順にクリックします。

●Windows Vistaの場合

「システムとメンテナンス」→「電源オプション」の順にクリックします。

「電源オプション」ウィンドウが表示されます。

**3 各電源プランにある「プラン設定の変更」をクリックして、各プランの設定を変更します。**

**4 ウィンドウ右上にある「閉じる」をクリックし、ウィンドウを閉じます。**

## ■スリープになるまでの時間を変更する

ご購入時には、20分間パソコン本体を操作しないと自動的に「スリープ」になるように設定されています。

スリープになるまでの時間は、次の手順で変更することができます。

**1 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。**

「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。

**2 次の操作をします。**

●Windows 7の場合

「システムとセキュリティ」→「電源オプション」→「コンピューターがスリープ状態になる時間を変更」の順にクリックします。

●Windows Vistaの場合

「システムとメンテナンス」→「電源オプション」「コンピュータをスリープ状態にする時間の変更」の順にクリックします。

「プラン設定の編集」ウィンドウが表示されます。

**3 「コンピューターをスリープ状態にする」の時間を変更します。**

### POINT

▶ 自動的にスリープに移行しないようにするには、「なし」を選択します。

**4 「変更の保存」をクリックします。**

**5 ウィンドウ右上にある「閉じる」をクリックし、ウィンドウを閉じます。**

## ■電源ボタンを押したときの省電力機能を変更する

パソコン本体の電源ボタンを押したときに働く省電力機能は、次の手順で変更することができます。

**1 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。**

「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。

**2 次の操作をします。**

●Windows 7の場合

「システムとセキュリティ」→「電源オプション」の「電源ボタンの動作の変更」をクリックします。

●Windows Vistaの場合

「システムとメンテナンス」→「電源オプション」の「電源ボタンの動作の変更」をクリックします。

「システム設定」ウィンドウが表示されます。

**3 「電源ボタンを押したときの動作」の設定を変更します。**

**4 「変更の保存」をクリックします。**

**5 ウィンドウ右上にある「閉じる」をクリックし、ウィンドウを閉じます。**

## ■ レジュームするときにWindowsのパスワードを入力する設定にする

パソコン本体がレジューム（復帰）するときに、Windowsに設定してあるパスワードを入力する設定にすると、本パソコンのセキュリティを高めることができます。

- 1 「スタート」ボタン → 「コントロールパネル」の順にクリックします。**  
「コントロールパネル」 ウィンドウが表示されます。
- 2 次の操作をします。**
  - Windows 7の場合  
「システムとセキュリティ」 → 「電源オプション」 の「電源ボタンの動作の変更」 をクリックします。
  - Windows Vistaの場合  
「システムとメンテナンス」 → 「電源オプション」 の「電源ボタンの動作の変更」 をクリックします。  
「システム設定」 ウィンドウが表示されます。
- 3 「現在利用可能ではない設定を変更します」をクリックします。**  
「ユーザー アカウント制御」 ウィンドウが表示された場合は、「はい」 または「続行」 をクリックします。
- 4 「パスワードを必要とする（推奨）」を選択します。**
- 5 「変更の保存」をクリックします。**
- 6 ウィンドウ右上にある「閉じる」をクリックし、ウィンドウを閉じます。**

## 10 スタンバイ／休止状態 (Windows XP の場合)

ここでは、本パソコンの省電力機能のうち、スタンバイと休止状態について説明しています。

Windows 7 または Windows Vista の場合は、「スリープ／休止状態 (Windows 7 / Windows Vista の場合)」(→P.64) をご覧ください。

### スタンバイ／休止状態とは

スタンバイまたは休止状態を使用すると、Windowsを終了しないで消費電力を抑えることができます。

#### ● スタンバイ

作業中のデータなどをメモリに保存して、パソコン本体の動作を中断させることです。

スタンバイ中は、電源ランプがオレンジ色に点灯し、メモリに保存したデータなどを保持するために少しづつ電力を消費します。

スタンバイ中に電源プラグをコンセントから抜かないでください。電源が供給されなくなると、メモリに保持されているプログラムやデータが失われてしまいます。

#### ● 休止状態

作業中のデータなどをハードディスクに書き込んで保存し、パソコン本体の電源を切ることです。

そのため、スタンバイよりもさらに消費電力を抑えることができます。

ご購入時の設定では、休止状態は無効に設定されています。休止状態を使用する場合は、「スタンバイ／休止状態の設定を変更する」(→P.79) をご覧ください。

休止状態中は電源ランプが消灯します。電源ランプの状態は電源を切った状態と同じですが、休止状態のときは機器の構成を変更しないでください。

#### POINT

- ▶ スタンバイや休止状態から動作、作業状態に回復することを「レジューム」といいます。

## 注意事項

### ■ 共通の注意事項

- 本パソコンをお使いの状況によっては、スタンバイや休止状態への移行、およびリジューム（復帰）に時間がかかる場合があります。
- スタンバイまたは休止状態にした後は、すぐにリジュームしないでください。必ず、10秒以上たってからリジュームするようにしてください。
- スタンバイ時や休止状態移行時またはリジューム時に、一時的に画面が乱れる場合があります。
- 次の状態でスタンバイや休止状態に移行させると、スタンバイまたは休止状態にならない、リジュームしない、リジューム後に正常に動作しない、データが消失するなどの問題が発生することがあります。
  - ・ Windowsの起動処理中または終了処理中
  - ・ 本パソコンが何か処理をしている最中（プリンター出力中など）、および処理完了直後
  - ・ ファイルアクセス中（フロッピーディスク、ハードディスク、CD/DVD ドライブのアクセスランプが点滅中）
  - ・ モデムやネットワークの通信中
  - ・ ビデオCDやDVD-Videoなどを再生中
  - ・ 音楽CDやゲームソフトなどのサウンドや動画の再生中（MIDI/WAVE/AVI/MPEG/DAT 形式のファイルの再生中や音楽CDの再生中）
  - ・ CDやDVDにデータを書き込み中または書き換え中
  - ・ ドライバーのインストールが必要な周辺機器を接続しているが、対象のドライバーのインストールが終了していないとき、または正しくインストールされていないとき
  - ・ ネットワーク環境でTCP/IPプロトコル以外のプロトコルを使用中
  - ・ ネットワーク環境で通信中に、「コンピュータの電源を切る」ウィンドウを使用してスタンバイおよび休止状態に移行した場合
  - ・ ネットワーク上でファイルの共有を設定し、「コンピュータの電源を切る」ウィンドウを使用してスタンバイに移行したときに、次のメッセージが表示されて「はい」をクリックした場合

「このコンピュータに接続しているユーザーが次のファイルを開いています。  
[ファイル名] ~~  
このまま続けるとファイルを閉じますが、ファイルを開いているユーザーはデータを失うかも知れません。続けますか?」
  - ・ マウスの操作中
  - ・ OpenGLを使用したスクリーンセーバーが起動しているとき
  - ・ ACPIに対応していない別売の機器（拡張カード、周辺機器）を増設している場合
- BIOSセットアップの省電力に関する設定は、一部を除いて無効となります。各設定については、「BIOS」－「メニュー詳細」（→P.140）をご覧ください。
- 本パソコンは、低レベルのスタンバイ（ACPI S1）をサポートしていません。お使いになる周辺機器が低レベルのスタンバイのみサポートしている場合は、本パソコンをスタンバイや休止状態にしないでください。
- PCI拡張カードを増設する場合は、その拡張カードおよびドライバーが「IRQシェアリング（割り込みの共有）」をサポートしている必要があります。増設するPCIカードがIRQシェアリングをサポートしているかどうかは、各PCIカードメーカーに確認してください。

- CDやDVDを読み込み中にスタンバイや休止状態に移行すると、レジューム時にエラーメッセージが表示される場合があります。この場合は、【Enter】キーを押してください。
- 本パソコンを使用中にスタンバイや休止状態に移行させるときは、省電力の設定を変更することをお勧めします。省電力の設定を変更すると、ファイルアクセス中や通信中にスタンバイや休止状態に移行することを回避できます。  
また、ネットワーク環境でLAN着信によるレジューム機能（Wakeup on LAN機能）をお使いの場合でも、意図せずパソコン本体がレジュームする可能性が低くなります。  
省電力の設定を変更する手順は、次のとおりです。
  1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。  
「コントロールパネル」が表示されます。
  2. 「パフォーマンスとメンテナンス」→「電源オプション」の順にクリックします。  
「電源オプションのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
  3. 「電源設定」タブの「システムスタンバイ」および「システム休止状態」で、30分以上の設定値を選択します。
  4. 「OK」をクリックして、すべてのウィンドウを閉じます。
- Wakeup on LAN機能が有効なとき、TCP/IPの設定でDHCPが有効になっていると、スタンバイや休止状態中に、DHCPサーバーから割り当てられたIPアドレスのリース期限が切れ、パソコン本体がレジュームする場合があります。  
このような場合には、「LAN着信によるレジューム (Wakeup on LAN機能)」(→P.78) の手順9で次の3つの項目にチェックを付けてください。
  - ・電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフにできるようにする
  - ・このデバイスで、コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする
  - ・管理ステーションでのみ、コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする
- 「電源オプションのプロパティ」ウィンドウの「電源設定」タブにある「モニタの電源を切る」、「ハードディスクの電源を切る」の設定はネットワークに影響しません。

## ■ スタンバイ時の注意事項

- 電源ボタンなどで本パソコンをスタンバイに移行させても、まれにすぐレジュームすることがあります。その場合には、いったんマウスを動かしてから、もう一度スタンバイに移行させてください。
- スタンバイに移行するとき、「デバイスのドライバが原因でスタンバイ状態に入れません。ソフトウェアをすべて閉じてから、もう一度やり直してください。問題が解決しない場合は、そのドライバを更新することをお勧めします。」の警告ウィンドウが表示されて、スタンバイに移行できない場合があります。これは、プログラムが動作中でスタンバイに移行できない状態を示します。スタンバイに移行させるためには、動作中のプログラムを終了してください。

## ■ 休止状態時の注意事項

- ハードディスクに必要な空き容量がない場合、休止状態は使用できません。
- プリンターなどの周辺機器を接続した状態で休止状態にすると、レジューム時に周辺機器の情報が初期化されるため、中断する前の作業状態に戻らないことがあります。

## スタンバイ／休止状態の使い方

スタンバイや休止状態にする方法について説明します。

### POINT

- ▶ スタンバイに移行しようとして、「デバイスのドライバが原因でスタンバイ状態に入れません。ソフトウェアをすべて閉じてから、もう一度やり直してください。」というメッセージが表示されたときは、プログラムが動作中でスタンバイに入れません。動作中のソフトウェアなどを終了してからスタンバイにしてください。
- ▶ ご購入時の設定では休止状態を使用できません。休止状態を使用する場合は、「スタンバイ／休止状態の設定を変更する」(→P.79)をご覧になり、設定を変更してください。

### ■ スタンバイ／休止状態にする

#### □一定時間操作しない

ご購入時には、本パソコンを20分間操作しないと自動的に「スタンバイ」に移行するように設定されています。

#### □「コンピュータの電源を切る」ウィンドウを使う

- 1 ディスクアクセランプ(→P.13)が点灯していないことを確認します。
- 2 「スタート」ボタン→「終了オプション」の順にクリックします。
- 3 「スタンバイ」または「休止状態」を選択します。  
しばらくするとスタンバイまたは休止状態になります。

#### □電源ボタンを使う

パソコン本体の電源ボタンを押して、スタンバイや休止状態にすることができます。ご購入時の設定は「シャットダウン」です。設定を変更する方法は、「電源ボタンを押したときの省電力機能を変更する」(→P.79)をご覧ください。

## ■ スタンバイ／休止状態からレジュームする

### POINT

- 電源ボタンを押す方法以外でスタンバイからレジューム（復帰）させると、Windowsの仕様により画面が表示されない場合があります。  
その場合は、キーボードかマウスから入力を行うと画面が表示されます。画面が表示されないままの状態で一定時間経過すると、本パソコンは再度スタンバイに移行します。

レジューム後しばらくすると、中断する前の画面が表示されます。レジュームには、次の方法があります。

#### □ 電源ボタンを押す

パソコン本体の電源ボタンを押すと、レジュームします。

2

#### □ キーボードのキーを押す、またはマウスを操作する

スタンバイ（電源ランプがオレンジ色に点灯）の場合は、キーボードのキーやマウスを操作すると、レジュームします。

ただし、休止状態（電源ランプが消灯）の場合は、キーボードのキーやマウスを操作してもレジュームしません。

#### □ レジュームする時刻を指定する

決まった時刻にソフトウェアを起動し、本パソコンをレジュームさせることができます。  
この機能を使用する場合は、次のように設定してください。

- 管理者権限をもったユーザーとしてログオンします。
- 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。  
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
- 「パフォーマンスとメンテナンス」→「タスク」の順にクリックし、「スケジュールされたタスクの追加」をダブルクリックします。  
「タスクウィザード」ウィンドウが表示されます。
- 画面の指示に従って、起動するソフトウェアや時間を設定します。  
「タスク名」に、新しいアイコンが表示されます。
- 作成したアイコンを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。  
「[ソフトウェア名]」ウィンドウが表示されます。
- 「設定」タブをクリックし、「タスクの実行時にスリープを解除する」にチェックを付けます。
- 「OK」をクリックして、すべての画面を閉じます。

### □ LAN着信によるレジューム（Wakeup on LAN機能）

他のコンピューターから本パソコンにコンピューター検索が行われた場合などに、自動的にレジュームさせることができます。

Wakeup on LAN機能を使用する場合は、次のように設定してください。

- 1** 管理者権限をもったユーザーとしてログオンします。
- 2** 「スタート」ボタンをクリックし、「マイコンピュータ」を右クリックして「プロパティ」をクリックします。  
「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- 3** 「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」をクリックします。
- 4** 「ネットワークアダプタ」をダブルクリックします。
- 5** 「Intel(R) 82578DM Gigabit Ethernet Connection」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
- 6** 「詳細設定」タブをクリックします。
- 7** 「プロパティ」で「PMEをオンにする」をクリックし「値」を「オン」に設定します。
- 8** 「電源の管理」タブをクリックします。
- 9** 次の2つの項目にチェックを付けます。
  - ・電力の節約のために、コンピュータでこのデバイスの電源をオフにできるようにする
  - ・このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする

#### POINT

- ▶ LAN着信によるレジュームを有効から無効に変更する場合、「電源の管理」タブにあるすべての項目のチェックを外してください。

- 10** 「OK」をクリックして、すべての画面を閉じます。

### □ PCI規格のカードによるレジューム

PME#信号をサポートしたPCI規格の拡張カード（PCI Revision 2.3に準拠）が搭載されている場合に、拡張カードの制御によって本パソコンをレジュームさせることができます。詳しくは、お使いの拡張カードのマニュアルをご覧ください。

## スタンバイ／休止状態の設定を変更する

省電力機能が働くまでの時間などの設定を変更できます。

CDやDVDにデータを書き込むときや、LANを使用するときなど、必要に応じて設定を変更してください。

### ■ スタンバイ／休止状態になるまでの時間を変更する

ご購入時には、20分間パソコン本体を操作しないと自動的に「スタンバイ」になるように設定されています。

スタンバイや休止状態になるまでの時間は、次の手順で変更することができます。

2

- 1 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。  
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
- 2 「パフォーマンスとメンテナンス」→「電源オプション」の順にクリックします。  
「電源オプションのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- 3 休止状態を使用する場合は、「休止状態」タブの「休止状態を有効にする」にチェックを付け、「適用」をクリックします。
- 4 「電源設定」タブをクリックし、お使いの状況に合わせて、「電源設定」を選択します。
- 5 「システムスタンバイ」または「システム休止状態」の設定を変更します。

#### POINT

▶ 自動的にスタンバイに移行しないようにするには、「なし」を選択します。

- 6 「OK」をクリックします。

### ■ 電源ボタンを押したときの省電力機能を変更する

パソコン本体の電源ボタンを押したときに働く省電力機能は、次の手順で変更することができます。

- 1 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。  
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
- 2 「パフォーマンスとメンテナンス」→「電源オプション」の順にクリックします。  
「電源オプションのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- 3 休止状態を使用する場合は、「休止状態」タブの「休止状態を有効にする」にチェックを付け、「適用」をクリックします。
- 4 「詳細設定」タブをクリックし、「コンピュータの電源ボタンを押したとき」の設定を変更します。
- 5 「OK」をクリックします。

## ■ レジュームするときにWindowsのパスワードを入力する設定にする

パソコン本体がレジューム（復帰）するときに、Windowsに設定してあるパスワードを入力する設定になると、本パソコンのセキュリティを高めることができます。

- 1** 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。  
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
- 2** 「パフォーマンスとメンテナンス」→「電源オプション」の順にクリックします。  
「電源オプションのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- 3** 「詳細設定」タブをクリックし、「スタンバイから回復するときにパスワードの入力を求める」にチェックを付けます。
- 4** 「OK」をクリックします。

## 第3章

# 周辺機器の設置／設定／増設

周辺機器の取り付け方法や注意事項を説明しています。

1 周辺機器を取り付ける前に .....	82
2 本体カバー .....	84
3 メモリ .....	86
4 拡張カード .....	93

# 1 周辺機器を取り付ける前に

ここでは、周辺機器を接続する前に、予備知識として知っておいていただきたいことを説明しています。

## ⚠ 警告



- 周辺機器のケーブルは、このマニュアルをよく読み、正しく接続してください。  
誤った接続状態でお使いになると、感電・火災の原因となります。また、パソコン本体および周辺機器が故障する原因となります。

## ⚠ 注意



- 周辺機器などの取り付け、取り外しを行うときは、指定された場所以外のネジは外さないでください。  
指定された場所以外のネジを外すと、けがをするおそれがあります。また、故障の原因となることがあります。



- 電源を切った直後は、パソコン本体内部の装置が熱くなっています。電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いた後充分に待ってから作業を始めてください。  
やけどの原因となることがあります。

## 取り扱い上の注意

周辺機器を取り付けるときは、次のことに注意してください。

### ● 周辺機器の中には、お使いになれないものがあります

ご購入の前に富士通製品情報ページ内にある「システム構成図」(<http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/syskou/>) をご覧になり、その周辺機器がお使いになれるかどうかを確認してください。

### ● 周辺機器は、弊社純正品をお使いいただくことをお勧めします

純正品以外を取り付けた場合、正常に動かなかつたり、本パソコンが故障したりしても、保証の対象外となります。

純正品が用意されていない機器については、本パソコンに対応しているかどうかをお使いの周辺機器メーカーにご確認ください。

弊社純正品以外の動作については、サポートしておりません。

### ● 一度に取り付ける周辺機器は1つだけにしてください

一度に複数の周辺機器を取り付けると、ドライバーのインストールなどが正常に行われないおそれがあります。1つの周辺機器の取り付けが終了して、動作確認を行った後、別の周辺機器を取り付けてください。

### ● パソコン本体および接続されている機器の電源を切ってください

安全のため、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。本パソコンの電源を切った状態でも、パソコン本体内部には電流が流れています。

● あらかじめ搭載されている周辺機器について

標準搭載およびカスタムメイドの選択によって搭載された機器は、ご購入時の状態から搭載位置やケーブルの接続先などを変更することをサポートしておりません（マニュアルなどに指示がある場合を除く）。

● 電源ユニットは分解しないでください

電源ユニットは、パソコン本体内部の背面側にある箱形の部品です。

詳しくは、「各部名称」—「パソコン本体内部」（→P.18）をご覧ください。

● 内部のケーブル類や装置の扱いに注意してください

傷付けたり、加工したりしないでください。

● 柔らかい布の上などで作業してください

固いものの上に直接置いて作業すると、パソコン本体に傷が付くおそれがあります。

● 静電気に注意してください

内蔵周辺機器は、プリント基板や電子部品がむきだしになっています。これらは、人体に発生する静電気によって損傷を受ける場合があります。取り扱う前に、一度大きな金属質のものに手を触れるなどして静電気を放電してください。

● プリント基板表面やはんだ付けの部分、コネクタ部分には手を触れないでください

金具の部分や、プリント基板のふちを持つようにしてください。

● 周辺機器の電源について

周辺機器の電源はパソコン本体の電源を入れる前に入れるもののが一般的ですが、パソコン本体より後に電源を入れるものもあります。周辺機器のマニュアルをご覧ください。

● ACPIに対応した周辺機器をお使いください

本パソコンは、ACPI（省電力に関する電源制御規格の1つ）に対応しています。

ACPI対応のOSで周辺機器をお使いになる場合、周辺機器がACPIに対応しているか周辺機器の製造元にお問い合わせください。ACPIに対応していない周辺機器を使うと、本パソコンおよび周辺機器が正常に動作しないおそれがあります。

● ドライバーを用意してください

周辺機器の取り付けや取り外しには、プラスのドライバーが必要な場合があります。

ネジの頭をつぶさないように、ネジのサイズに合ったドライバーをご用意ください。

## 2 本体力バー

周辺機器を取り付けるときは、本体力バー（アッパーカバー）を取り外して、内部が見える状態にします。

### ⚠ 警告



- 本体力バーの取り付けや取り外しを行うときは、パソコン本体および接続されている機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いた後に行なうようにしてください。  
この手順を守らずに作業を行うと、感電・火災または故障の原因となります。

### ⚠ 注意




- 本体力バーの取り付け、取り外しを行うときは、指定された場所以外のネジは外さないでください。  
指定された場所以外のネジを外すと、けがをするおそれがあります。また、故障の原因となることがあります。

### 本体力バーの取り外し方

本体力バーは、パソコン本体が滑らないような場所で取り外してください。  
フット（→P.14）を取り付けている場合は、パソコン本体からフットを取り外し、横置きにしてから本体力バーを取り外してください。


- 1 パソコン本体および接続されている機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。
- 2 パソコン本体背面のネジ（2ヶ所）を外します。

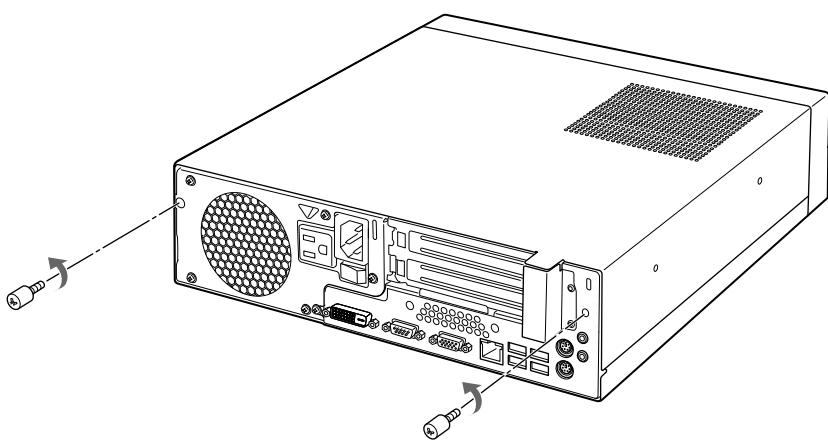

（これ以降のイラストは機種や状況により異なります）

**3 本体カバーを取り外します。**

パソコン本体前面側にスライドさせてから、上に持ち上げて取り外します。  
お使いの機種により、本体カバーの取り外しが硬く感じる場合があります。

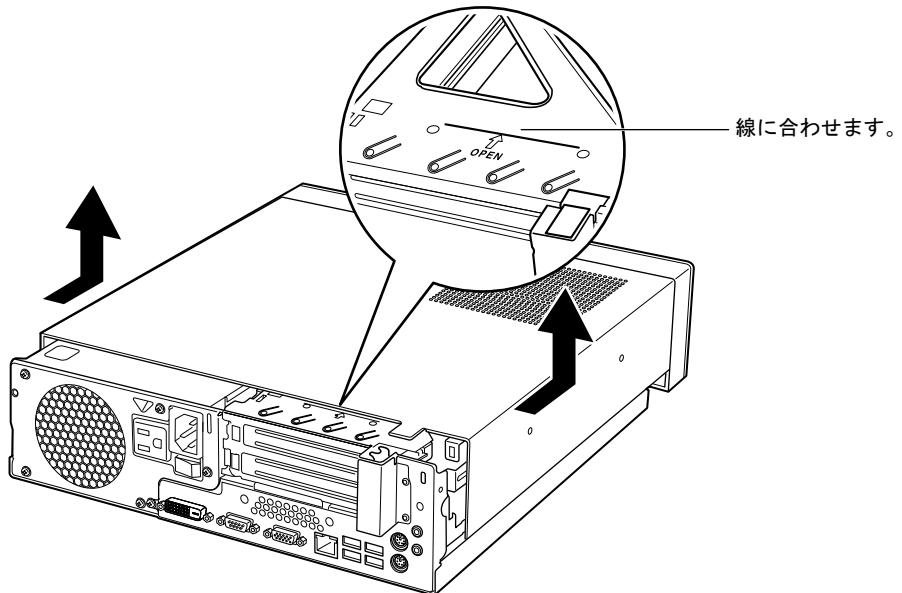

**POINT**


- ▶ 本体カバーを取り付ける場合は、本体カバーをパソコン本体の上に下ろし、パソコン本体背面側に、突き当たるまでしっかりとスライドさせてください。その後、手順2で取り外したネジ（2ヶ所）で固定してください。

## 3 メモリ

ここでは、メモリ容量を増やす方法について説明しています。

### メモリの取り付け場所

メモリは、パソコン本体内部のメモリスロットに取り付けます。

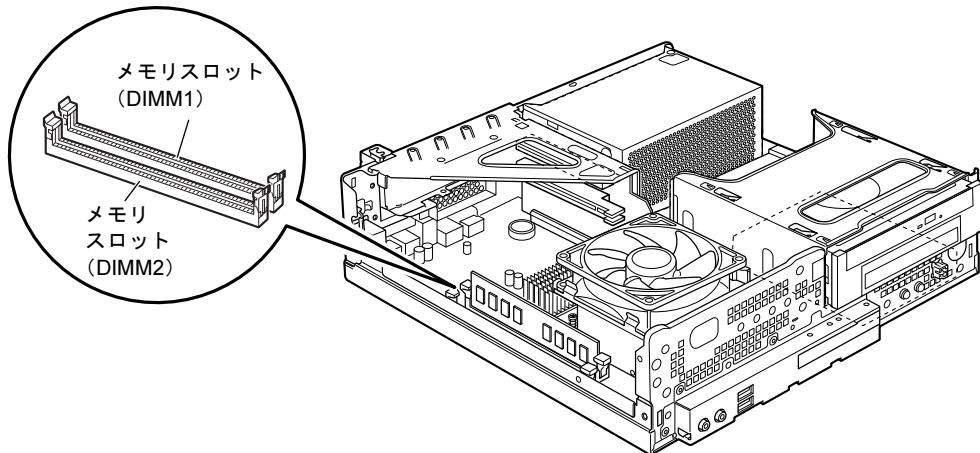


(イラストは機種や状況により異なります)

### 取り扱い上の注意

- 取り外したネジなどをパソコン本体内部に落とさないでください。故障の原因となることがあります。
- 操作に必要な箇所以外には手を触れないでください。故障の原因となることがあります。
- メモリは、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまつた静電気により破壊される場合があります。メモリを取り扱う前に、一度金属質のものに手を触れて、静電気を放電してください。
- メモリを持つときは、次のイラストのようにふちを持ち、端子（金色の線が入っている部分）やIC部分には絶対に手を触れないようにしてください。指の油分などが付着すると、接触不良の原因となることがあります。

また、メモリに強い力をかけないようにしてください。

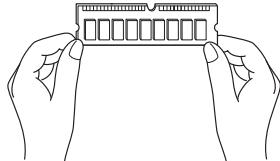

- メモリが補助金具などに触れないように注意してください。

- メモリがうまく取り付けられないときは、無理にメモリを取り付けず、いったんメモリを抜いてからもう一度メモリを取り付けてください。
- メモリは何度も抜き差ししないでください。故障の原因となることがあります。

## 取り付けられるメモリ

本パソコンにメモリを増設する場合は、弊社純正品をお使いください。

使用できるメモリについて、詳しくは富士通製品情報ページ内にある「システム構成図」(<http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/syskou/>) をご覧ください。

### ■ メモリの組み合わせ表

本パソコンには、最大で4GBのメモリを取り付けることができます。

メモリを増設するときは、次の表でメモリの容量とスロットの組み合わせを確認し、正しく取り付けてください。

DIMM1	DIMM2	総容量
1 GB	—	1 GB (標準)
1 GB	1 GB	2 GB <sup>注1</sup>
2 GB	—	2 GB
2 GB	2 GB	4 GB <sup>注2</sup>

注1：国際エネルギーestarプログラム対応モデルの標準の組み合わせです。

注2：OSが使用可能な領域は約3GBになります。

### 重要

▶ この表の組み合わせ以外で、メモリを取り付けないでください。

## メモリを取り付ける

### POINT

- ▶ ご購入後、メモリを取り付ける場合は、Windows のセットアップを実行後、一度電源を切った後に取り付けてください。
- ▶ メモリを増設した後は、仮想メモリの設定が必要になる場合があります。設定方法は、「トラブルシューティング」－「ハードウェア関連のトラブル」（→P.199）をご覧ください。

### ⚠ 警告



- メモリの取り付けや取り外しを行うときは、パソコン本体および接続されている機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いた後に行うようにしてください。  
この手順を守らずに作業を行うと、感電・火災または故障の原因となります。

### ⚠ 注意



- メモリの取り付け、取り外しを行うときは、指定された場所以外のネジは外さないでください。  
指定された場所以外のネジを外すと、けがをするおそれがあります。また、故障の原因となることがあります。



- パソコン本体内部の突起物、および指定されたスイッチ以外には、手を触れないでください。  
けがをするおそれがあります。また、故障の原因となることがあります。



- メモリは何度も抜き差ししないでください。  
故障の原因となることがあります。



- 電源を切った直後は、パソコン本体内部の装置が熱くなっています。電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いた後充分に待ってから作業を始めてください。  
やけどの原因となることがあります。


**1** パソコン本体および接続されている機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。

**重要**

- 必ず電源プラグをコンセントから抜くか、パソコン本体背面のメインスイッチ（→ P.16）を「O」側に切り替えてください。電源を切っただけでは、メモリは通電していることがあります。

**2** 本体カバーを取り外します（→P.84）。


**3** スロットの両側のフックを外側に開きます。

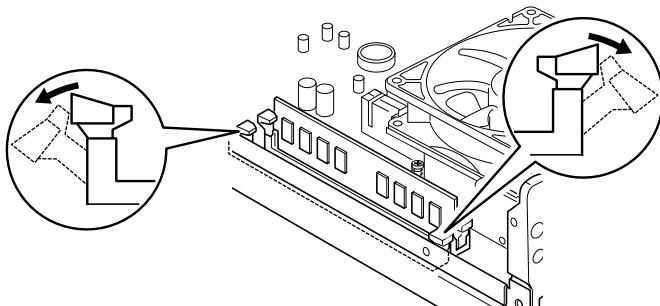

（これ以降のイラストは機種や状況により異なります）

●すでにメモリが取り付けられている場合

フックを開くと、メモリがスロットから押し出されます。真上にまっすぐ引き抜いてください。

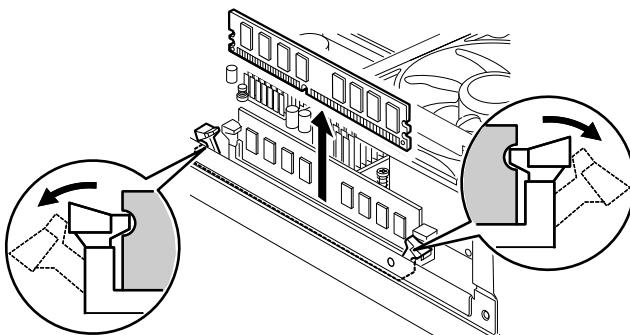


**重要**

- すでにメモリが取り付けられている場合は、フックを勢いよく開かないように注意してください。フックを勢いよく外側に開くと、メモリが飛び出し、故障の原因となることがあります。

#### 4 メモリをスロットに差し込みます。

メモリの切り欠け部分とスロットの切り欠け部分を合わせて、スロットに垂直に差し込みます。

正しく差し込まれると、スロットの両側のフックが閉じてメモリを固定します。メモリがしっかりと固定されているか確認してください。

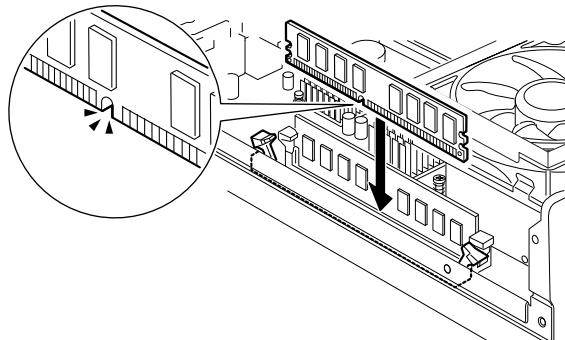

#### 重要

- 逆向きに差し込まないでください。故障の原因となることがあります。

#### 5 本体カバーを取り付けます。

#### 6 電源プラグをコンセントに差し込み、本パソコンの電源を入れます。

### ■ メモリを取り外す

メモリを取り外す場合も、取り付ける手順をご覧ください。

#### POINT

- 取り外したメモリは、静電気防止袋に入れて大切に保管してください。
- メモリを取り外した後の空きスロットは、フックを閉じた状態にしておいてください。

## メモリ容量を確認する

メモリを取り付けた後、増やしたメモリが使える状態になっているかを確認してください。  
必ず、本体カバーを取り付けてから確認作業を行ってください。

### 重要

- ▶ メモリが正しく取り付けられていないと、電源を入れたときにエラーメッセージが表示されたり、画面に何も表示されなかったりすることがあります。その場合は電源ボタンを4秒以上押し続けて本パソコンの電源を切り、もう一度メモリを取り付けてください。
- ▶ 取り付けが正しいにもかかわらず本パソコンが起動しない場合は、メモリが故障している場合があります。「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
- ▶ 本パソコンは、グラフィックスカードを搭載していない場合、メインメモリの一部をビデオメモリやその他の機能で使用しています。そのため、起動時の自己診断（POST）時や、次の手順で画面に表示されるメモリの容量（Windows XPの場合）は、取り付けたメモリの総容量より少なくなります。

3

- 1 本パソコンの電源を入れます。
- 2 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。  
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
- 3 次の操作をします。
  - Windows 7の場合
    1. 「システムとセキュリティ」→「システム」の順にクリックします。  
「システム」ウィンドウが表示されます。
  - Windows Vistaの場合
    1. 「システムとメンテナンス」→「システム」の順にクリックします。  
「コンピューターの基本的な情報の表示」画面が表示されます。
  - Windows XPの場合
    1. 「パフォーマンスとメンテナンス」→「システム」の順にクリックします。  
「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。

**4 次の方法で、増やしたメモリの分だけ増えていることを確認します。**


メモリの容量の数値が正しくない場合は、電源を切った後メモリが正しく取り付けられているかどうかを確認してください。

●Windows 7/Windows Vistaの場合

「実装メモリ（RAM）」（Windows 7の場合）、「メモリ（RAM）」（Windows Vistaの場合）の数値が、増やしたメモリの分だけ増えていることを確認します。

●Windows XPの場合

次の画面の枠で囲んだ部分の数値が、増やしたメモリの分だけ増えていることを確認します。

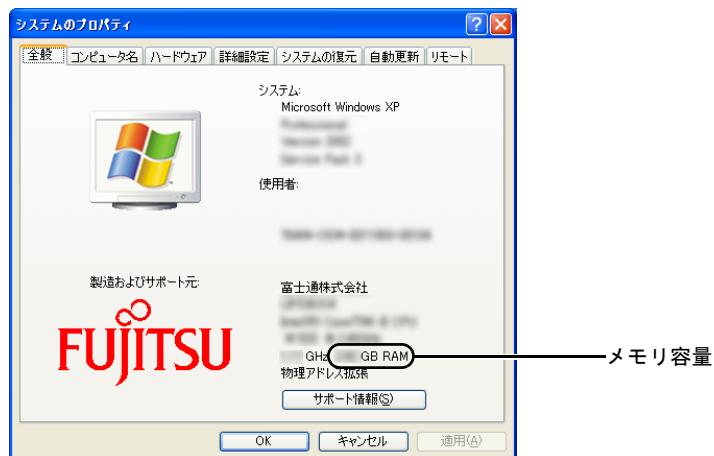

**5 ウィンドウの右上にある「閉じる」をクリックします。**

## 4 拡張カード

拡張カードは、本パソコンの機能を拡張します。

### POINT

- ▶ ご購入後、拡張カードを取り付ける場合は、Windowsのセットアップを実行後、一度電源を切った後に取り付けてください。

### ⚠ 警告



- 拡張カードの取り付けや取り外しを行うときは、パソコン本体および接続されている機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いた後に行うようにしてください。この手順を守らずに作業を行うと、感電・火災または故障の原因となります。

### ⚠ 注意



- 拡張カードの取り付け、取り外しを行うときは、指定された場所以外のネジは外さないでください。  
指定された場所以外のネジを外すと、けがをするおそれがあります。また、故障の原因となることがあります。




- パソコン本体内部の突起物、および指定されたスイッチ以外には、手を触れないでください。  
けがをするおそれがあります。また、故障の原因となることがあります。



- 電源を切った直後は、パソコン本体内部の装置が熱くなっています。電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いた後充分に待ってから作業を始めてください。  
やけどの原因となることがあります。

## 拡張カードの取り付け場所

拡張カードは、パソコン本体内部の拡張カード取り付け金具にある、拡張カードスロットに取り付けます。

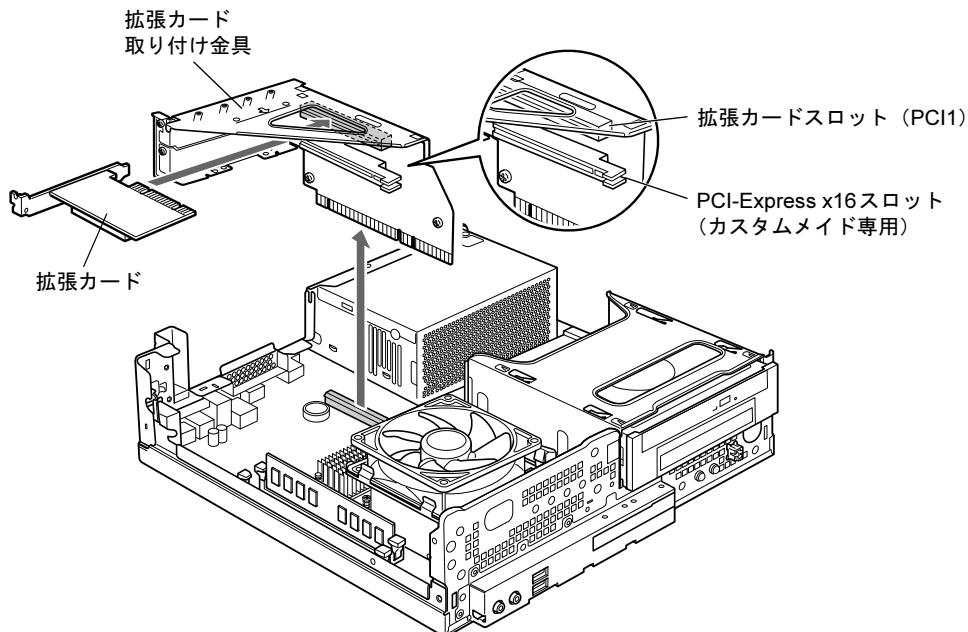

(イラストは、カスタムメイドでCD/DVD ドライブ（薄型）を選択した場合です)

## 取り付けられる拡張カード

本パソコンには、PCI規格の最大長176mmの拡張カード（ハーフサイズ）を取り付けられます。本パソコンに取り付けられる拡張カードについて、詳しくは富士通製品情報ページ内にある「システム構成図」(<http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/syukou/>)をご覧ください。

### POINT

- ▶ カスタムメイドで拡張カードを選択した場合には、あらかじめ拡張カードが接続されています。
- ▶ PCI Express x16スロットは、カスタムメイド専用のスロットです。  
カスタムメイドで選択した拡張カードのみお使いになれます。
- ▶ 増設するPCIカードに起動ROM(BIOS)が搭載されている場合、その種類や増設数により、システム起動時に「Error loading operating system」などのエラーメッセージが表示され、起動できない場合があります。この場合は、増設するPCIカードのBIOSを無効にすることにより、現象を回避できることがあります。増設するPCIカードのBIOSを無効にする方法は、PCIカードのマニュアルをご覧ください。


## 拡張カードを取り付ける

### POINT

- この手順で説明しているイラストは、カスタムメイドでCD/DVD ドライブ（薄型）を選択した場合です。お使いの機種にあわせて読み替えてください。

- パソコン本体および接続されている機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。
- 本体カバーを取り外します（→P.84）。
- 拡張カード取り付け金具を取り外します。

拡張カード取り付け金具は真上に引き上げてください。  
なお、すでに拡張カードが取り付けられている場合は、接続されているケーブルを抜いてから、取り外してください。

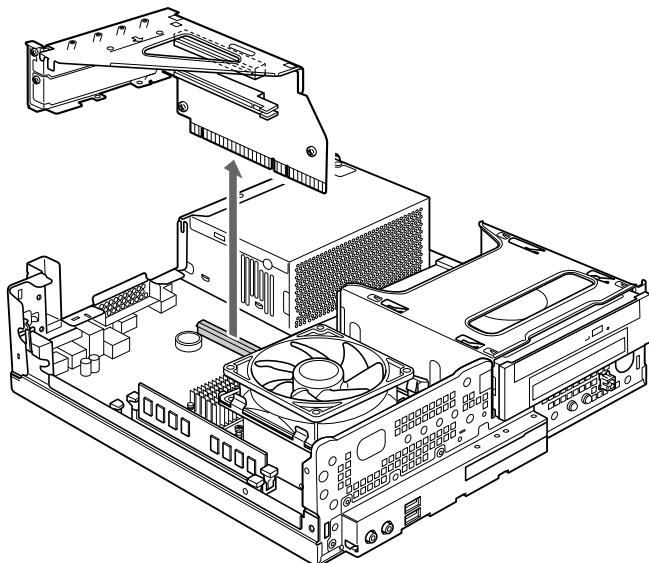


（これ以降のイラストは機種や状況により異なります）


### 重要

- カスタムメイドでHDD変更（SATA-RAID）を選択した場合
  - RAIDカードに接続されているSATAケーブルを取り外した場合は、拡張カード取り付け金具を戻すときに、ケーブルのラベルを確認し元通り接続してください。
  - SATAケーブルを外したまま電源を入れた場合は、正しくケーブルを接続し直した後にリビルドを実行する必要があります。リビルドについては、『SATA-RAIDをお使いの方へ』をご覧ください。

4 スロットカバーを固定しているネジを取り外します。

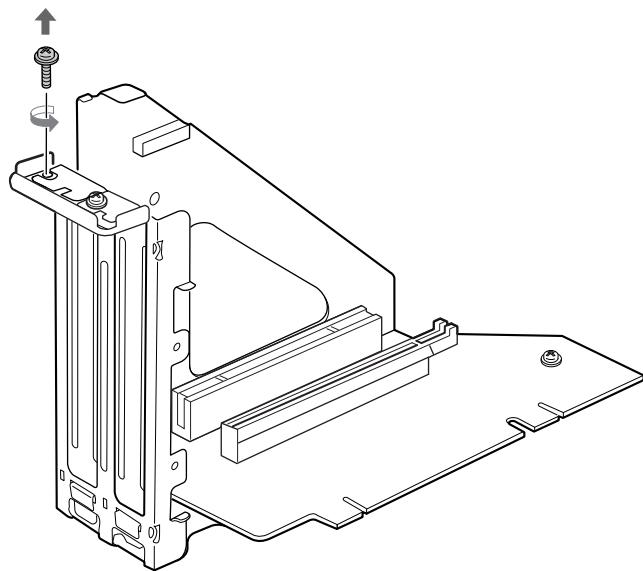

5 スロットカバーを取り外します。

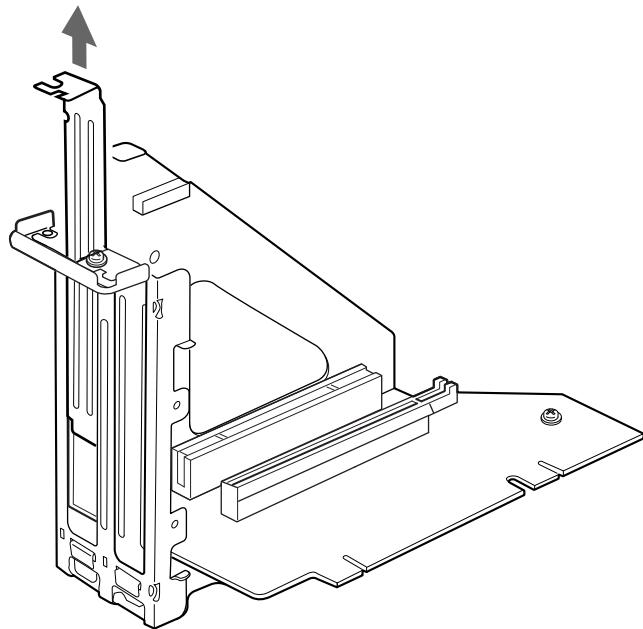


POINT

- ▶ 取り外したスロットカバーは大切に保管してください。  
拡張カードを取り外してお使いになる場合に、パソコン本体内部にゴミが入らないように取り付けます。


**6** 拡張カードをコネクタに差し込みます。

拡張カードをコネクタにしっかりと差し込んでください。

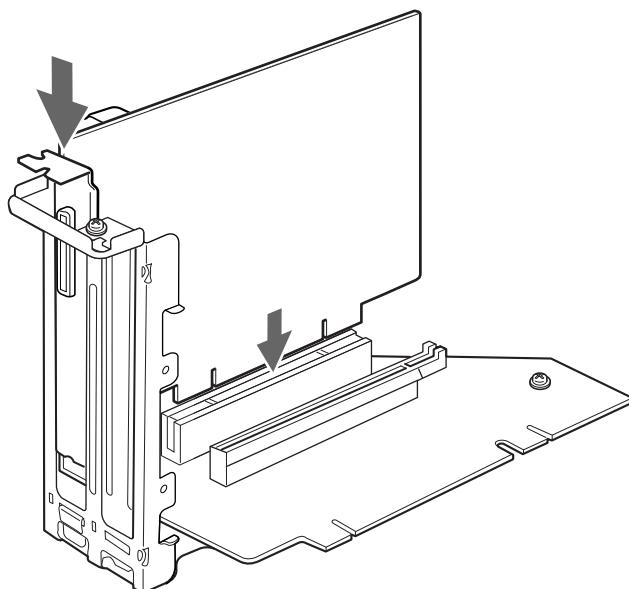


3

**7** 手順4で外したネジで、拡張カードを固定します。

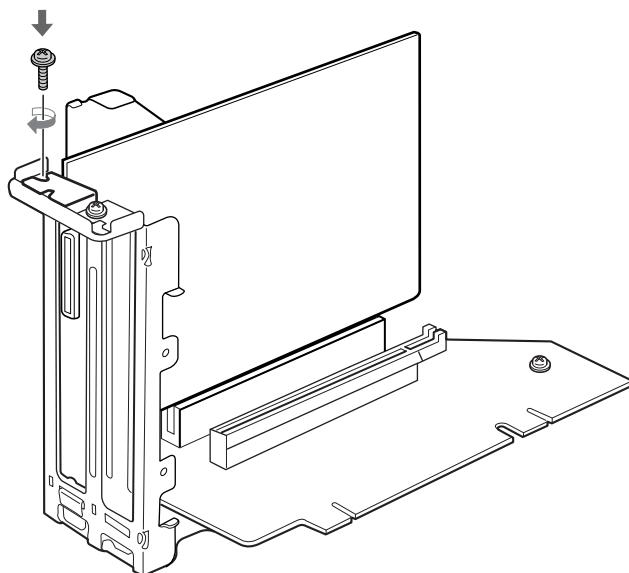

**8 拡張カード取り付け金具を取り付けます。**

ツメがきちんと背面にかかるように、垂直に取り付けてください。

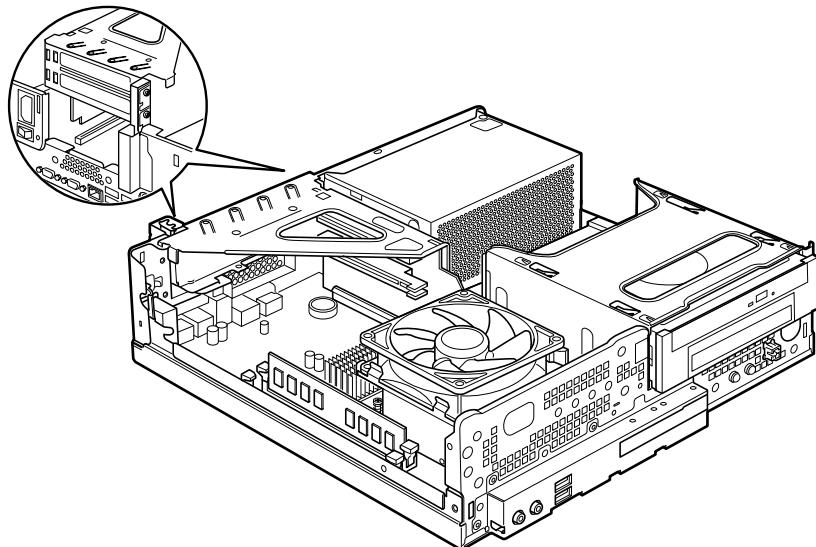

**9 本体カバーを取り付けます。**

**10 電源プラグをコンセントに差し込み、本パソコンの電源を入れます。**

デバイスドライバーとリソースが自動的に設定され、拡張カードが使えるようになります。

**POINT**

- ▶ 拡張カードを取り外す場合は、取り付ける手順をご覧になり、手順4～7のスロットカバーと拡張カードを読み替えてください。
- ▶ 拡張カードの取り付け後に画面にメッセージが表示された場合は、メッセージに従って操作してください。詳しくは、拡張カードや周辺機器のマニュアルをご覧ください。
- ▶ 拡張カードを使用する前に、デバイスマネージャーに正しく登録されていることを確認してください。詳しくは、拡張カードや周辺機器のマニュアルをご覧ください。

## 第4章

# セキュリティ

本パソコンで使用できるセキュリティ機能について紹介します。日ごろからセキュリティ向上を心がけてください。

1 セキュリティの重要性 .....	100
2 コンピューターウイルス .....	101
3 Windowsやソフトウェアを最新の状態にする .....	104
4 ネットワーク接続時のセキュリティ .....	108
5 不正使用からのセキュリティ .....	110
6 パソコンの盗難防止 .....	114
7 パソコン本体の廃棄・譲渡時の注意 .....	115
8 データのバックアップ .....	119

# 1 セキュリティの重要性

トラブルを未然に防いだり、トラブルに遭遇した場合の被害を最小に食い止めたりするため、常に最新のセキュリティ対策をとることが重要です。

コンピューターには重要なデータや個人情報などが保存されています。また重要な情報やデータを通信することもあります。

もし、それらの大切な情報が漏えいしたり、システムやデータが破壊されたり、コンピューター本体が盗難にあったりするなどのトラブルが発生したら、大きな損害になります。自分自身のみならず、関係者に迷惑をかけてしまう場合もあります。

そのような状況に陥る危険性を軽減するために、コンピューターにできる限りのセキュリティ対策を施すことをお勧めします。

この章では、それぞれの脅威に対して有効な本パソコンのセキュリティ機能やお客様の心構えなどを説明しています。必要に応じてインストールや設定を行うようにしてください。

## ◀ 重要

- ▶ 弊社ではセキュリティ機能を使用されたこと、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関しても、一切の責任を負いかねます。  
セキュリティ対策は、本パソコンを使用している方が責任をもって行うようにしてください。
- ▶ セキュリティは一度対策をとれば安心できるものではありません。コンピューターを使用している方が日ごろから関心をもって、最新の状態にしておくことが必要です。

## 2 コンピューターウィルス

### コンピューターウィルスとは

コンピューターウィルスとは、トラブルを引き起こすことを目的として作られたプログラムのことです。Webページの閲覧、インターネットからダウンロードしたファイルやEメール、CD/DVDやUSBメモリのような媒体などを通じてコンピューターに侵入（感染）します。

コンピューターがコンピューターウィルスに感染すると、次のようなことが発生し、重大な被害を受けることがあります。

- 異常なメッセージが表示される
- 画面の表示がおかしくなる
- システムやデータが破壊される
- 情報漏えいが引き起こされる

また、使用者が気が付かないうちに感染していることがほとんどです。感染したコンピューターをそのまま使用した場合、他のコンピューターにも感染が広がってしまい、被害が拡大するといった危険があります。

コンピューターウィルスの種類は非常に多く、日々新種が発見されています。不審なプログラムを実行しない、怪しいサイトには接続しない、情報の漏えいなどを引き起こすソフトウェアをインストールしない、などを徹底することも重要です。

#### 重要

- ▶ コンピューターウィルスに感染したことにより本パソコンの修理が必要になった場合、保証期間内であっても有償修理になることがあります。ウィルスの感染を防ぐために、「Norton AntiVirus」（→P.102）や「Windows Update」（→P.104）で対策をとってください。

### コンピューターウィルス対策

コンピューターウィルスに感染するリスクは、対策用のソフトウェアを使用することにより低減できます。このようなソフトウェアを「ウイルス対策ソフト」となどと呼びます。

ウイルス対策ソフトは、既知ウイルスのプログラムパターンを集めた定義ファイルと、侵入してきたプログラムのパターンを比較して、ウイルスを検出します。そのため、常に最新のウイルスパターンを取得しておくことが必要です。

#### 重要

- ▶ インターネットに接続しただけで感染するウイルスなどもあります。  
「ファイアウォール」（→P.108）を有効にすることをお勧めします。  
ご購入時は「Windows ファイアウォール」が有効になっています。  
「Windows ファイアウォール」についてはWindowsのヘルプをご覧ください。

## ■ Norton AntiVirus

本パソコンには、ウイルスを発見するためのソフトウェアとして「Norton AntiVirus」が添付されています。

添付の「Norton AntiVirus」は初めて起動した日から90日間は、無料でコンピューターを保護するための「更新サービス」を利用できます。期限が過ぎた後も引き続きお使いになる場合は、有料で更新サービスの延長キーを購入してください。

更新サービスの延長について、詳しくは、株式会社シマンテックのシマンテックストア (<http://www.symantecstore.jp/users.asp>) をご覧ください。

### □ 注意事項

- 「Norton AntiVirus」を起動していると、その他のソフトウェアが正常にインストールされなかつたり、ご使用のソフトウェアによっては不具合が発生したりすることがあります。この場合は「Norton AntiVirus」を一時的に使用不可にしてください。ただしインストールやソフトウェアの使用が終了した後は、使用可に戻すのを忘れないでください。手順については「Norton AntiVirus」のヘルプをご覧ください。
- 「Norton AntiVirus」でコンピューターウィルス検査を実行しているときは、ハードディスクにあるプログラムを実行したり、検査中のCD/DVDなどの媒体を取り出したり、USBメモリなどを取り外したりしないでください。
- 「Norton AntiVirus」は、コンピューターウィルスの情報を記載したデータファイルと、検査プログラム（スキャエンジン）を使用しています。LiveUpdateを利用して定期的に更新してください。
- Eメールに添付されたファイルや入手したCD/DVDやUSBメモリなどの媒体は、コンピューターウィルスに感染していないかをチェックしてからお使いください。また、コンピューターのハードディスクは定期的にウィルスチェックを実行してください。
- 「Norton AntiVirus」をインストールすると、次のようにになりますが、「Norton AntiVirus」に同等の機能が含まれているため問題ありません。
  - ・画面右下の通知領域からアクションセンターまたはセキュリティセンターの表示がなくなり、「Norton AntiVirus」が表示されます。
  - ・Windows 7/Windows Vistaの場合、「Windows Defender」が無効になります。

### □ インストール方法

インストールの手順については、「ソフトウェア」—「Norton AntiVirus」のインストール（→P.131）をご覧ください。

### □ ウイルス定義ファイルを更新する（LiveUpdate）

「Norton AntiVirus」のウイルス定義ファイルを最新版に更新します。

#### POINT

- ▶ 「LiveUpdate」はシステム管理者の指示に従って実行してください。
- ▶ 「LiveUpdate」を実行するには、インターネットに接続できる環境が必要になります。ネットワーク管理者に確認し、あらかじめ必要な設定をしてから実行してください。

● 手動で更新する

1. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Norton AntiVirus」→「LiveUpdate」の順にクリックします。

更新ファイルがあるかどうか検索され、ダウンロードとインストールが始まります。

更新ファイルがない場合は、「OK」をクリックしてウィンドウを閉じます。

2. 「OK」をクリックします。

更新を有効にするために再起動が必要な場合は、Windowsを再起動してください。

● 自動で更新する

「自動LiveUpdate」を「オン」に設定しておくと、インターネットに接続したときに最新のウィルス定義ファイルに自動更新することができます。

1. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Norton AntiVirus」→「Norton AntiVirus」をクリックします。

「Norton AntiVirus」ウィンドウが表示されます。

2. 「コンピュータ」にある「設定」をクリックします。

3. 「更新」の「自動LiveUpdate」の「オン／オフ」のスイッチをクリックし、「オン」にします。  
「更新」はウィンドウ内の下のほうにあるので、表示するにはウィンドウのスクロールが必要な場合があります。

4. 「OK」をクリックします。

5. 「Norton AntiVirus」ウィンドウの右上にある「閉じる」をクリックして、ウィンドウを閉じます。

## コンピューターウィルスを発見したときは

コンピューターウィルスを発見した場合は、二次感染を防ぐため、次の手順に従って作業してください。

**1 ネットワークから切り離します。**

有線LANのケーブルを抜く、無線LANのスイッチをオフにするなどして、すぐにネットワークから切り離してください。

**2 ウイルスチェックをします。**

感染していた場合は、ウイルスの駆除を確認するまで、感染したコンピューターをお使いにならないでください。

コンピューターウィルスの発見、駆除などをした場合には被害届を提出してください。

コンピューターウィルスの被害状況に対する届け出制度は、「コンピューターウィルス対策基準」(平成12年12月28日付通商産業省告示第952号)の規定に基づいています。コンピューターウィルスを発見した場合、コンピューターウィルス被害の拡大と再発を防ぐために必要な情報を、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)セキュリティセンターに届け出ることとされています。詳しくは、ホームページ(<http://www.ipa.go.jp/security/>)をご覧ください。

### 3 Windows やソフトウェアを最新の状態にする

Windows やソフトウェアに脆弱性と呼ばれる弱点が発見されることがあります。これらの脆弱性が悪用されると、コンピューターウィルスなどの悪意あるプログラムに侵入されたり、トラブルが引き起こされたりする危険性があります。

その対策として、システムやソフトウェアを提供している各社が、修正プログラムを無料で配布しています。新しい修正プログラムが発表されたときには、内容を確認のうえ適用してください。

ここでは、次の機能について説明しています。

- ・ Windows Update
- ・ アクションセンター（Windows 7の場合）
- ・ セキュリティセンター（Windows Vista/Windows XPの場合）
- ・ UpdateAdvisor（本体装置）

#### Windows Update

Windows Update（ウィンドウズアップデート）とは、マイクロソフト社が提供するシステムサポート機能です。Windows を最新の状態に更新します。脆弱性を修正するセキュリティ機能更新、バグ修正などの対策プログラムが配布されます。

「Windows Update」を実行するためには、インターネットに接続できる環境が必要になります。あらかじめ必要な設定をしてから、実行してください。

##### POINT

- ▶ 「Windows Update」で提供されるプログラムについては、弊社がその内容や動作、および実施後のコンピューターの動作を保証するものではありませんのでご了承ください。
- ▶ 「Windows Update」のバージョンがアップされている場合は、「Windows Update」のホームページの案内に従って、実行してください。
- ▶ 「Windows Update」ウィンドウの「他の製品の更新プログラムを取得します」をクリックすると、「Microsoft Update」を利用できるようになります。「Microsoft Update」を利用すると、Windows や Office 製品などのマイクロソフト社が提供するソフトウェアの更新プログラムを一度入手することができます。詳しくは、「Microsoft Update」のホームページをご覧ください。

#### ■ Windows 7/Windows Vista の場合

1 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Windows Update」の順にクリックします。

「Windows Update」の画面が表示されます。

2 「更新プログラムの確認」をクリックします。

コンピューターの状態を診断し、更新情報を取得します。

この後は、表示される画面に従って操作してください。

## ■ Windows XPの場合

### POINT

- ▶ 「優先度の高い更新プログラム」は、適用することをお勧めします。
- ▶ ご購入時の設定では、インターネットに接続しているときに、「優先度の高い更新プログラム」を自動更新するように設定されています。必要に応じて設定を変更してください。

**1 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Windows Update」の順にクリックします。**

「Windows Update」の画面が表示されます。

**2 「カスタム」をクリックします。**

コンピューターの状態を診断し、更新情報を取得します。

この後は、表示される画面に従って操作してください。

## アクションセンター（Windows 7の場合）

アクションセンターでは、Windows のセキュリティやメンテナンスの状態を監視したり、関連する機能や設定画面を呼び出したりすることができます。

何か問題があるときには、画面右下の通知領域にあるアイコンの色が変わり、注意を喚起するメッセージを表示してお知らせします。常に最新の対策をとるように心がけてください。

## ■ セキュリティの設定の管理

セキュリティの設定の管理については次の機能があります。

### □ Windows ファイアウォール

ネットワークを経由して、ユーザーの許可なくコンピューターにアクセスしようとする相手からコンピューターを保護するための機能です。外部のネットワークと内部のネットワークの間にファイアウォールと呼ばれる壁を作り、外部からのアクセスをコントロールすることができます。「Windows ファイアウォール」については、Windows のヘルプをご覧ください。

### □ 「Windows Defender」の更新

お使いのコンピューター内に侵入している、既知のスパイウェアなど悪意のあるプログラムを検出して、削除するソフトウェアです。ネットワークを通じて自動的に定義ファイルを更新します。また、悪意のあるプログラムが侵入することを防ぐこともできます。

### □ インターネットオプション

「Internet Explorer」のセキュリティ設定を変更できます。ホームページ閲覧中に突然表示される広告（ポップアップウィンドウ）を遮断することもできます。

### □ ユーザーアカウント制御

「ユーザー アカウント 制御（UAC）」の設定を変更できます。

「ユーザー アカウント 制御（UAC）」については、「ユーザー アカウント 制御（UAC）（Windows 7/Windows Vista の場合）」（→P.111）をご覧ください。

## ■メンテナンスの設定の管理

### □ Windowsバックアップ

- ユーザーが作成したデータファイルのコピーを作成できます。
- コンピューターが動作しなくなったときにコンピューターの内容を復元するためのシステムイメージを作成できます。

### □問題レポートの解決策を確認

問題レポートをマイクロソフト社に送信すると、解決策が見つかったときに通知を受け取ることができます。解決策の確認方法を選択します。

### □トラブルシューティング

日常的なメンテナンスの問題を確認し、解決に役立つメッセージを表示します。

### □「Windows Update」の自動更新

インターネット利用中に「Windows Update」の更新プログラムがあるかどうかを定期的に確認し、お使いのコンピューターに自動的にインストールします。

## セキュリティセンター（Windows Vista/Windows XPの場合）

セキュリティセンターでは、Windowsのセキュリティの状態を監視したり、関連する機能や設定画面を呼び出したりすることができます。

何か問題があるときには、画面右下の通知領域にあるアイコンの色が変わり、注意を喚起するメッセージを表示してお知らせします。常に最新の対策をとるように心がけてください。

## ■セキュリティの設定の管理

セキュリティの設定の管理については次の機能があります。

### □インターネットオプション

「Internet Explorer」のセキュリティ設定を変更できます。ホームページ閲覧中に突然表示される広告（ポップアップウィンドウ）を遮断することもできます。

### □Windowsファイアウォール

ネットワークを経由して、ユーザーの許可なくコンピューターにアクセスしようとする相手からコンピューターを保護するための機能です。外部のネットワークと内部のネットワークの間にファイアウォールと呼ばれる壁を作り、外部からのアクセスをコントロールすることができます。「Windowsファイアウォール」については、Windowsのヘルプをご覧ください。

### □「Windows Update」の自動更新

- Windows Vistaの場合

インターネット利用中に「Windows Update」の更新プログラムがあるかどうかを定期的に確認し、お使いのコンピューターに自動的にインストールします。

● Windows XP の場合

インターネット利用中に「Windows Update」の「優先度の高い更新プログラム」があるかどうかを定期的に確認し、お使いのコンピューターに自動的にインストールします。

□ 「Windows Defender」の更新（Windows Vista の場合）

お使いのコンピューター内に侵入している、既知のスパイウェアなど悪意のあるプログラムを検出して、削除するソフトウェアです。ネットワークを通じて自動的に定義ファイルを更新します。また、悪意のあるプログラムが侵入することを防ぐこともできます。

## UpdateAdvisor（本体装置）

お使いのコンピューターのドライバーや添付ソフトウェアの最新版が、弊社アップデートサイトに公開されているか調査し、適用することができます。

1 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「UpdateAdvisor」→

「UpdateAdvisor（本体装置）」の順にクリックします。

「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は、「はい」または「続行」をクリックします。

「UpdateAdvisor（本体装置） 注意事項」の画面が表示されます。

### POINT

- ▶ 注意事項が書かれた画面が表示された場合は、内容を確認して、「OK」をクリックしてください。

この後は、表示された画面に従って操作してください。

## 4 ネットワーク接続時のセキュリティ

ここでは、ネットワークに接続しているコンピューターを守るためにセキュリティ機能や対策について説明しています。

- ・不正アクセスによる被害の例
- ・ファイアウォール
- ・ネットワーク使用時のデータの暗号化
- ・フィッシング詐欺対策

### 不正アクセスによる被害の例

不正アクセスとは、あるコンピューターへの正規のアクセス権をもたない人が、ネットワークを通じて、不正な手段でコンピューターなどを使用することです。セキュリティホールの悪用や、コンピューターウィルスによって引き起こされます。

不正アクセスの被害については次のようなものがあります。

- 個人情報や重要データが盗まれる  
顧客情報や社外秘重要データなどを、外部に持ち出されてしまいます。特に個人情報の漏えいは社会的に大きな問題になっています。
- IDやパスワードを盗まれ使用される  
不正アクセス者は盗んだ他人のIDやパスワードで本人になります。コンピューターが勝手に操作されたり、データを盗み見たりされてしまいます。ホームページやデータベースなどのデータを改ざんされたり、破壊されたりする場合もあります。
- 別のコンピューターを攻撃する踏み台にされる  
不正にアクセスしたコンピューターに、他のコンピューターなどを攻撃するプログラムを実行させます。コンピューターの正規の利用者が、気づかないうちに加害者となってしまうこともあります。最悪の場合、損害賠償を請求された例もあるので注意が必要です。

このような被害にあわないようするために、常に最新のセキュリティ対策をとりましょう。

#### ※ 重要

- ▶ 不正アクセスされていることが判明したコンピューターは、有線 LAN のケーブルを抜く、無線 LAN のスイッチをオフにするなどして、すぐにネットワークから切り離してください。被害を拡大させないためにも素早い対応が必要です。

### ファイアウォール

ファイアウォールとは外部のネットワークと内部のネットワークの間の壁です。外部からのアクセスをコントロールすることができます。

Windowsに標準搭載されている「Windowsファイアウォール」については、Windowsのヘルプをご覧ください。

## ネットワーク使用時のデータの暗号化

ネットワーク経由でデータの送受信などを行う場合、保護されていないデータはネットワーク上で情報の漏えいを招く危険性があります。重要なデータは、あらかじめ暗号化などのセキュリティ保護をすることが必要です。

### ■ IPSec

「IPSec (Internet Protocol Security)」とは、データを暗号化するための機能の1つです。TCP/IPプロトコルで通信をしている場合に「IPSec」を有効にすると、ソフトウェアに依存せずにデータを暗号化させてネットワークを経由させることができます。詳しくは、Windowsのヘルプをご覧ください。

## フィッシング詐欺対策

フィッシング詐欺とは、本物そっくりに作られた偽のホームページや偽のメールなどで利用者をだまし、IDやパスワード、個人情報を盗み取る、オンライン上での詐欺行為のことです。

フィッシング詐欺にひつかからないためには、次のような心構えが重要です。

- ウィルスやスパイウェアをウイルス対策ソフトで常に駆除、侵入を防止する
- 送られてきたメールに記入されたリンクを直接クリックしない
- 個人情報など重要なデータを unnecessary にWebページ上で入力したり、メールで送信したりしない
- サーバー証明書などで本物のサイトかどうかチェックをする
- 情報を送信する場合はSSL暗号化通信であることを確認する

## 5 不正使用からのセキュリティ

コンピューターを使用する権限のない人が不正にコンピューターを使用して、データを破壊したり漏えいしたりする危険からコンピューターを守ることが必要になってきています。

ここでは、本パソコンで設定できるパスワードや機能などについて説明しています。なお、複数のパスワードや機能を組み合わせることによって、コンピューターの安全性も高まります。

- ・ BIOSのパスワード
- ・ Windowsの管理者権限とユーザー アカウント
- ・ Windowsのパスワード
- ・ アクセス権と暗号化
- ・ スマートカード
- ・ セキュリティチップ
- ・ Portshutter
- ・ エグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能

### ◀ 重要

- ▶ コンピューターの修理が必要な場合は、必ずパスワードなどのセキュリティを解除してください。セキュリティがかかった状態では、保証期間にかかる修理は有償となります。
- ▶ パスワードを何かに書き留めるときは、第三者に知られないように安全な場所に保管してください。  
また、数字だけでなく英字や記号を入れたり、定期的に変更したりするなど、第三者に推測されないように工夫をしてください。

### BIOSのパスワード

コンピューターの起動時のパスワードを設定できます。BIOSのパスワードには、管理者用のパスワードとユーザー用のパスワードがあります。ユーザー用パスワードで作業を行う場合、コンピューターの設定が変更できなくなるなどの制限がつきます。

また、コンピューターのハードディスク自体にパスワードを設定できます。ハードディスクにパスワードを設定しておくと、パスワードを知っている人以外はハードディスクに入っている情報が読み出せなくなります。

詳しくは、「BIOS」－「BIOSのパスワード機能を使う」(→P.158)をご覧ください。

## Windowsの管理者権限とユーザーアカウント

Windowsでは、管理者権限をもったユーザーアカウントを作成できます。管理者は、他のユーザーアカウントのセットアップや管理などを行うことができます。コンピューターを使用するユーザーアカウントと管理者権限をもったユーザーアカウントを分ければ、ファイルのアクセス権を管理したり、不正なプログラムのインストールや起動を制限したりできるため、コンピューターの安全性も高まります。

詳しくは、Windowsのヘルプをご覧ください。

### ■ ユーザーアカウント制御（UAC）（Windows 7/Windows Vistaの場合）

「ユーザーアカウント制御（UAC）」とは、許可なくコンピューターの設定が変更されるのを防ぐセキュリティ機能です。

「ユーザーアカウント制御」が有効になっていると、コンピューターの動作に影響する操作や、他のユーザーに影響する設定変更などが実行される前に、許可やパスワードを求めるメッセージが表示されます。この機能により、悪意のあるソフトウェアやスパイウェアなどがインストールされたり、複数のユーザーアカウントが設定されたりしているときに、管理者の許可なく設定が変更されるのを防止して、コンピューターを保護します。

ご購入時は、「ユーザーアカウント制御」が有効になっています。

詳しくは、Windowsのヘルプをご覧ください。

4

## Windowsのパスワード

Windowsの起動時や省電力（スリープ、スタンバイ、休止状態）からのレジューム（復帰）、スクリーンセーバーからの復帰時のパスワードを設定できます。複数のユーザーで1台のコンピューターを使用する場合、使用するユーザーごとにユーザー名とパスワードを設定できます。

パスワードの設定方法については、Windowsのヘルプをご覧ください。

## アクセス権と暗号化

Windowsでは、ファイルシステムとしてNTFSを使用しています。NTFSでは、フォルダーやファイルにアクセス権を設定できます。また、フォルダーやファイルを暗号化できます。

### ● フォルダーやファイルへのアクセス権の設定

ユーザーまたはグループごとに権限を設定できるため、権限のないユーザーからのアクセスに対してファイルを保護することができます。

### ● フォルダーやファイルの暗号化

暗号化しておけば、不正アクセスされたり、不慮の事故や盗難などでハードディスクを紛失したりしても、データの内容を簡単には読み出しそうになります。

詳しくは、Windowsのヘルプをご覧ください。

## スマートカード

### 対象 スマートカードリーダ／ライタ搭載機種

Windowsの起動時、ソフトウェアのログオン時にスマートカード認証によるセキュリティを設定できます。スマートカードにはIDやパスワードなどのセキュリティ情報を格納します。1枚のスマートカードに管理者用とユーザー用のパスワードを、1つずつ設定できます。

パソコンを使用する場合は、スマートカードリーダ／ライタにスマートカードをセットし、PIN（個人認証番号）を入力します。スマートカードをセットしないとセキュリティが解除できないため、従来のパスワード認証よりも安全に使用できます。

詳しくは、『SMARTACCESS ファーストステップガイド（認証デバイスをお使いになる方へ）』をご覧ください。

### 重要

- ▶ スマートカードをセットするときは、必ずカードの挿入口とスマートカードの向きを確認し、ゆっくり確実にセットしてください。挿入口からはずれた状態でスマートカードを押し込んだり、スマートカードを勢いよく挿入したりすると、スマートカードやスマートカードリーダ／ライタ、およびパソコン本体を破損するおそれがあります。

## セキュリティチップ

### 対象 セキュリティチップ搭載機種

セキュリティチップは、Windowsログオンのパスワードやファイルを暗号化したときの暗号鍵などの重要なデータを格納・管理するための特別なICチップです。暗号鍵などをハードディスクに残さないため、仮にハードディスク自体を盗まれたとしても暗号を解析できないので情報が漏えいする心配がありません。しかも格納したデータには専用のインターフェースを通してしかアクセスできないため、セキュリティチップを使用することで、ソフトウェアのみで実現されたセキュリティ環境に比べてより強固なセキュリティを提供します。

詳しくは、『SMARTACCESS ファーストステップガイド（認証デバイスをお使いになる方へ）』をご覧ください。

## Portshutter

### 重要

- ▶ 無効に設定したポートは、機器を接続してもお使いになれません。

「Portshutter」を使うことにより、USBポートやCD/DVDドライブなどの接続ポートの使用を制限できます。コンピューターからの情報漏えいやコンピューターへの不正なプログラムの導入を防止することができます。USBポートを無効にする場合は、USB機器ごとに有効・無効の設定が可能です。

詳しくは、「トラブル解決ナビ＆ドライバーズディスク」内のマニュアルをご覧ください。

## エグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能

### 対象

エグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能対応のCPUが搭載されている機種

エグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能とは、不正なメモリ領域を使用して悪意のあるプログラムを実行可能にするバッファーオーバーフロー脆弱性を防止する機能です。詳しくは、「仕様一覧／技術情報」－「CPU」（→P.233）をご覧ください。

## 6 パソコンの盗難防止

パソコン本体を持ち出しできないようにすることで、盗難や紛失によりデータを盗まれるなどの危険から保護します。

本パソコンには、次の機能があります。

- ・ 盗難防止用ロック取り付け穴
- ・ セキュリティ施錠金具

### 盗難防止用ロック取り付け穴の使用方法

パソコン本体の盗難防止用ロック取り付け穴に、盗難防止用ケーブルを取り付けることができます。ケーブルの端を机や柱などに取り付けることで、パソコン本体の盗難の危険性が減少します。

盗難防止用ロック取り付け穴の場所については、「各部名称」—「各部の名称と働き」(→P.12)をご覧ください。

#### POINT

- ▶ 弊社がお勧めするワイヤーロック／盗難防止用品については、富士通製品情報ページ内にあるESPRIMOの「システム構成図」(<http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/syskou/>)をご覧ください。

### セキュリティ施錠金具の使用方法

#### 1 本体カバーがきちんと取り付けられていることを確認します。


本体カバーの取り扱い方は、「周辺機器の設置／設定／増設」—「本体カバーの取り外し方」(→P.84)をご覧ください。

#### POINT

- ▶ セキュリティ施錠金具の穴径は、Φ8mmです。

#### 2 セキュリティ施錠金具に、市販の鍵を取り付けます。

セキュリティ施錠金具の位置は、「各部名称」—「パソコン本体背面」(→P.15)をご覧ください。

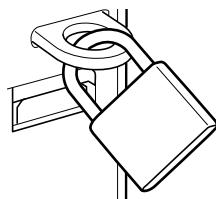

(イラストは機種や状況により異なります)

#### POINT

- ▶ 市販の鍵を紛失した場合は、ご購入元にご連絡ください。

## 7 パソコン本体の廃棄・譲渡時の注意

ここでは、パソコンを廃棄・譲渡するときにデータが流出するのを防ぐための対策について説明しています。

### パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関する注意

最近、パソコンは、オフィスや家庭などで、いろいろな用途に使われるようになってきています。これらのパソコンに入っているハードディスクという記憶装置には、お客様の重要なデータが記録されています。したがって、パソコンを譲渡あるいは廃棄するときには、これらの重要なデータ内容を消去するということが必要となります。

ところが、このハードディスク内に書き込まれたデータを消去するというのは、それほど簡単ではありません。「データを消去する」という場合、一般に

- データを「ごみ箱」に捨てる
- 「削除」操作を行う
- 「ごみ箱を空にする」を使って消す
- ソフトウェアでフォーマット（初期化）する
- ハードディスクをご購入時の状態に戻す

などの作業をしますが、これらのことをして、ハードディスク内に記録されたデータのファイル管理情報が変更されるだけで、実際にはデータが見えなくなっているだけという状態です。

つまり、一見消去されたように見えますが、WindowsなどのOSからデータを呼び出す処理ができなくなっただけで、本来のデータは残っているのです。したがって、データ回復のための特殊なソフトウェアを利用すれば、これらのデータを読み取ることが可能な場合があります。このため、悪意のある人により、ハードディスク内の重要なデータが読み取られ、予期しない用途に利用されるおそれがあります。

パソコンの廃棄・譲渡などを行うときに、ハードディスク上の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データを、お客様の責任において消去することが非常に重要となります。消去するためには、専用ソフトウェアやサービス（有料）を利用することをお勧めします。また、廃棄する場合は、ハードディスク上のデータを金槌や強磁気により物理的・磁気的に破壊することをお勧めします。

なお、ハードディスク上のソフトウェア（Windows、ソフトウェアなど）を削除することなくパソコンを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合があるため、充分な確認を行う必要があります。

## ハードディスクデータ消去

本パソコンには、パソコンの廃棄・譲渡時のデータ流出というトラブルを回避する安全策の1つとして、専用ソフトウェア「ハードディスクデータ消去」が添付されています。「ハードディスクデータ消去」は、WindowsなどのOSによるファイル削除やフォーマットと違い、ハードディスクの全領域について、元あったデータに固定パターンを上書きするため、データが復元されにくくなります。

ただし、「ハードディスクデータ消去」で消去した場合でも、特殊な設備や特殊なソフトウェアの使用によりデータを復元される危険性があります。あらかじめご了承ください。

### ■ 注意事項

- パソコン本体にUSBメモリ、メモリーカード、外付けハードディスクなどを接続している場合は、「ハードディスクデータ消去」を実行する前に必ず取り外してください。  
また、その他の周辺機器を接続している場合も、必ず取り外してください。
- データ消去を実行するとハードディスクのリカバリ領域も消去されます。必要があれば「ハードディスクデータ消去」の前にリカバリディスクを作成してください。作成方法は『取扱説明書』をご覧ください。
- 「トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク」を起動してから、72時間経過すると、本パソコンが自動的に再起動されます。そのため、「トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク」を起動してから長時間放置した場合は、再起動してから「ハードディスクデータ消去」を実行してください。
- 必要なデータはバックアップしてください。
- 周辺機器を取り付けている場合は、それらを一度取り外してください。
- データ消去終了まで、数時間かかります。
- データ消去中に電源を切らないでください。ハードディスクが故障する可能性があります。
- データ消去中に「トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク」を取り出さないでください。処理を継続できなくなる場合があります。
- CD/DVDドライブが搭載されていない機種をお使いの場合は、ポータブルCD/DVDドライブを接続してください。  
ポータブルCD/DVDドライブをお使いになる場合は、富士通製品情報ページ内にあるESPRIMOの「システム構成図」(<http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/syskou/>)をご覧ください。

### ■ データ消去方法

「トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク」を用意してください。

- D530/AでポータブルCD/DVDドライブをお使いになる場合は、次の手順に従ってBIOSセットアップの設定を変更してください。
  1. 本パソコンを起動し、「FUJITSU」ロゴが表示されている間に【F2】キーを押します。  
BIOSセットアップ画面が表示されます。
  2. 「詳細」メニュー→「起動デバイスの優先順位」→「除外された起動デバイス」→「USB CD/DVD」を選択し、【X】キーを押します。  
選択したドライブの名称が「起動デバイスリスト」のほうに移動します。
  3. 【Esc】キーを2回押し、「終了」メニューの「変更を保存して終了する（再起動）」を実行します。

- 1 「トラブル解決ナビ & ドライバーズディスク」をセットします。**
- 2 本パソコンを再起動します。**
- 3 「FUJITSU」ロゴが表示されている間に、【F12】キーを押します。**  
起動メニューが表示されます。表示されない場合は、すぐに【Ctrl】+【Alt】+【Delete】キーを押して本パソコンを再起動してください。

### POINT

- ▶ ディスプレイの種類によっては画面の表示が遅く、「FUJITSU」ロゴの表示が確認できない場合があります。  
その場合は、本パソコンの再起動後に【F12】キーを数回押してください。
- ▶ 「起動メニュー」が表示されない場合は、本パソコンを再起動してもう一度操作してください。

- 4 【↑】キーまたは【↓】キーを押して、CD/DVDドライブを選択し、【Enter】キーを押します。**  
「トラブル解決ナビ」ウィンドウまたは「使用許諾」ウィンドウが表示されます。
- 5 「ユーティリティ」タブをクリックし、「ハードディスクデータ消去」を選択し、「実行」をクリックします。**  
「ハードディスクデータ消去」ウィンドウが表示されます。
- 6 注意事項をよく読み、「同意します」にチェックを付け、「次へ」をクリックします。**  
「データを消去するハードディスクを選択してください。」と表示されます。
- 7 データを消去するハードディスクが選択されていることを確認し、「次へ」をクリックします。**  
「ハードディスクを消去する方式を選択してください。」と表示されます。
- 8 消去する方式を選択し、「次へ」をクリックします。**  
「以下の説明をお読みになり、エラー発生時の処理を選択してください。」と表示されます。
- 9 エラー発生時の処理方法を選択し、「次へ」をクリックします。**  
「以下の条件で、データの消去を開始します。よろしければ [開始] ボタンをクリックしてください。」と表示されます。
- 10 「開始」をクリックします。**  
「ハードディスクデータ消去を実行します。よろしいですか？」と表示されます。
- 11 「OK」をクリックします。**  
しばらくすると、「消去が完了しました。」と表示されます。
- 12 「トラブル解決ナビ & ドライバーズディスク」を取り出します。**
- 13 電源ボタンを4秒以上押して、電源を切ります。**

## ハードディスクのデータ消去サービス

弊社では、法人・企業のお客様向けに、専門スタッフがお客様のもとへお伺いし、短時間でデータを消去する、「データ消去サービス」をご用意しております。

消去方法は、専用ソフトウェアによる「ソフト消去」と、消磁装置による「ハード消去」があります。

ソフト消去	専用ソフトウェアを使って、ハードディスクに対して2回上書き（ランダムデータ+0データ）することにより残存するデータを完全に消去します。DoDやNSAなど海外の各種消去規格にも対応可能です。
ハード消去	消磁装置を使用してハードディスクを磁気的に破壊します。 (最大磁力：1.3テスラ)

作業実施日、消去済み機器一覧、並びに消去方法を記載した消去作業完了報告書を納品物として提出します。

詳しくは、「データ消去サービス」 ([http://fenics.fujitsu.com/outsourcingservice/lcm/h\\_elimination/](http://fenics.fujitsu.com/outsourcingservice/lcm/h_elimination/)) をご覧ください。

## 8 データのバックアップ

大切なデータは予備を保存しておくことをお勧めします。

### バックアップの必要性

次のような状態になると、保存したデータが失われ、回復することはできません。

- パソコン本体やハードディスクの盗難、紛失
- ハードディスクの破損
- コンピューターウイルス感染によるファイルやコンピューターの破損
- ファイルの破損や誤消去
- リカバリ実行後

トラブル防止のための対策は「これで完全」というものではなく、いつこのような状態になるかはわかりません。被害を最小限にとどめるためにも、日ごろから定期的にバックアップをとる必要があります。

4

### バックアップ方法

必要なデータはCDやDVDなどの媒体や、バックアップ装置を備えたファイルサーバーなどに定期的にバックアップしてください。

#### ■ Easy Backup

本パソコンには、簡単な操作でまとめてバックアップできるソフトウェア「Easy Backup」が添付されています。必要に応じてお使いください。「Easy Backup」のインストール方法については、「ソフトウェア」－「インストール」(→P.130)をご覧ください。

Memo

## 第5章

# ソフトウェア

本パソコンにプレインストール（添付）されているソフトウェアの概要や、インストール、アンインストール方法を説明しています。

1 ソフトウェアの紹介 .....	122
2 インストール .....	130
3 アンインストール .....	133

# 1 ソフトウェアの紹介

ここでは、本パソコンにプレインストールまたは添付されているソフトウェアの概要と、ご購入時の提供形態を説明しています。

ソフトウェアは「トラブル解決ナビ & ドライバーズディスク」などに格納されています。

プレインストールされているソフトウェアも、削除してしまったり、データやファイルが破損したりした場合に備えて再インストールできるように格納されています。どのディスクに格納されているかは次ページ以降の一覧表でご確認ください。

その他の情報については次をご覧ください。

- ソフトウェアの使い方

ヘルプまたは「Readme.txt」などの説明ファイルをご覧ください。

- インストール方法

「インストール」(→P.130) をご覧ください。

- カスタムメイドのソフトウェアおよび一部のソフトウェア

選択したカスタムメイドの内容によっては、この他にソフトウェアが提供されることもあります。カスタムメイドのソフトウェアおよび一部のソフトウェアについては、機能別のマニュアルをご覧ください。

## セキュリティ関連のソフトウェア

「トラブル解決ナビ& ドライバーズディスク」に格納されています。「i-フィルター」と「Norton AntiVirus」はハードディスクに格納されています。

ご購入のOSの欄をご覧ください。

Win7 = Windows 7 Professional

Vista = Windows Vista Business

XP = Windows XP Professional

「△」 =添付のみ、「◇」 =ハードディスク格納

名称	概要	Win7	Vista	XP
i-フィルター	インターネット上の有害なコンテンツをブロックするソフトウェアです。有害サイトへアクセスしようと、自動的に表示できない主旨のメッセージ画面が表示されます。 ・「i-フィルター」の利用期間は、初回起動時から90日間です。利用期間が経過すると、フィルター機能は利用できなくなります。継続して利用する場合は、オンラインにてユーザー登録、シリアルIDの購入が必要です。	◇	◇	◇
Norton AntiVirus	コンピューターウィルスを検出・駆除します。 詳しくは、「セキュリティ」 - 「コンピューターウィルス対策」(→P.101)をご覧ください。 ユーザー登録をすると「シマンテックテクニカルサポートセンター」をご利用になれます。 詳しくは、「トラブルシューティング」 - 「お問い合わせ先」(→P.216)をご覧ください。	◇	◇	◇
Portshutter	USBポートやCD/DVDドライブなどの接続ポートを無効にします。不要な機器を接続させないことにより、情報漏えいを防止できます。	△	△	△
SMARTACCESS/ Basic	<b>対象</b> セキュリティチップ搭載機種、スマートカードリーダ／ライタ搭載機種  セキュリティチップ、スマートカードを使用するためのソフトウェアです。	△	△	△
ハードディスク データ消去	ハードディスク内のデータを消去します。 詳しくは、「セキュリティ」 - 「ハードディスクデータ消去」(→P.116)をご覧ください。	△	△	△

## サポート関連のソフトウェア

「トラブル解決ナビ & ドライバーズディスク」に格納されています。  
ご購入のOSの欄をご覧ください。

Win7 = Windows 7 Professional

Vista = Windows Vista Business

XP = Windows XP Professional

「○」 = ブレインストール、「△」 = 添付のみ

名称	概要	Win7	Vista	XP
サポートナビ	本パソコンを快適にお使いいただくためのナビゲーションツールを目的別に分類し、使いたいソフトウェアを簡単に見つけ出して起動するためのランチャーです。 画面上の「サポートナビ」アイコンから起動できます。	○	○	○
PC乗換ガイド	今までお使いになっていたコンピューターから、現在お使いのコンピューターへ必要なデータを移行することができます。 ・「PC乗換ガイド」では移行できないデータもあります。	△	△	△
T-SATA2R Manager	<b>対象</b>  HDD変更（SATA-RAID）を選択した機種  Windows上でディスクアレイの状態監視やメンテナンスなどを行うためのRAID管理ユーティリティです。 詳しくは、『SATA-RAIDをお使いの方へ』をご覧ください。	○	○	○
UpdateAdvisor (本体装置)	お使いのコンピューターのドライバー、添付ソフトウェアの最新版が、弊社アップデートサイトに公開されているかを調査し、適用することができます。 また、「UpdateAdvisor（本体装置）情報収集」を利用してお使いのコンピューターの動作環境情報を収集できます。 ・「UpdateAdvisor（本体装置）情報収集」は、弊社サポートより依頼があった場合にのみお使いください。	○	○	○

## ユーティリティ

「トラブル解決ナビ& ドライバーズディスク」に格納されています。  
ご購入のOSの欄をご覧ください。

Win7 = Windows 7 Professional

Vista = Windows Vista Business

XP = Windows XP Professional

「○」 = プレインストール、「△」 = 添付のみ、「-」 = サポートしないOS

名称	概要	Win7	Vista	XP
Easy Backup	お客様が作成したファイルなどを簡単な操作でまとめてバックアップできます。	△	△	△
FM-Menu	ボタン式メニューから簡単にソフトウェアを起動できます。	-	-	△
FM キーガード	特定のキー入力を抑止する機能と、プログラムメニューに表示するメニューの抑止機能を追加します。	-	-	△
Google ツールバー	Internet Explorerのツールバーにある検索キーワード入力欄から、検索サービスサイト「Google」にアクセスして検索できます。 Google ツールバーを使えば、検索ホームページに移動することなく、どこからでも効率よくインターネット検索を行うことができます。また、検索キーワードを入力するときに関連語句のヒントが表示されたり、検索履歴を簡単に見られたりするなど、便利な機能もたくさん含まれます。	○	○	○
IndicatorUtility	<b>対象</b> K550/A  明るさ調節ボタンで画面の明るさを操作した場合に、コンピューターの画面上にインジケーターを表示します。	○	○	○
Systemwalker Desktop Patrol Lite	コンピューターの使用状況（電力量、電力料金、CO <sub>2</sub> 排出量）の概算を計算したり、省電力設定やセキュリティ設定を確認したりすることができます。例えばスリープやスタンバイに移行するまでの時間設定が非常に長いなど、あらかじめ決められた設定と異なった場合には、そのことを利用者に通知し、設定を変更することもできます。 省電力設定については、「国際エネルギースタープログラム」のエネルギースター適合基準を基に、モニターの電源を切る時間、およびスリープやスタンバイに移行する時間を設定します。	△	△	△

Win7 = Windows 7 Professional

Vista = Windows Vista Business

XP = Windows XP Professional

「○」 = ブレインストール、「△」 = 添付のみ、「-」 = サポートしないOS

名称	概要	Win7	Vista	XP
お手入れナビ	<p><b>対象</b></p> <p><b>24時間モデル</b></p> <p>コンピューターの使用時間や温度を基準に、コンピューターのお手入れ時期がきたことをお知らせします。メッセージが表示されたときは、指示に従ってお手入れをしてください。お手入れ方法については、「お手入れ」(→P.173)をご覧ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>リカバリを実行した場合、セットアップ後に「お手入れナビ」を手動でインストールする必要があります。セットアップについては、『取扱説明書』をご覧ください。</li> </ul>	○	○	○
タッチパネルドライバソフト	<p><b>対象</b></p> <p><b>K550/Aのタッチパネル搭載機種</b></p> <p>タッチパネルの補正（キャリブレーション）や入力設定を変更できます。</p>	○	○	○
富士通拡張機能ユーティリティ	本パソコンのハードウェア拡張機能をサポートします。	○	○	○
富士通モニタユーティリティ	<p>「富士通モニタユーティリティ」に対応したディスプレイを接続し、プライマリモニターに設定した場合に使用できます。ソフトウェアごとに画質モードを登録し、そのソフトウェアを起動すると自動的に登録された画質モードに切り替えたり、ディスプレイのボタンを使わずに画質や表示サイズなどを設定したりすることができます。</p> <p>「富士通モニタユーティリティ」に対応した外部ディスプレイについては、ディスプレイに添付のマニュアルまたは富士通製品情報ページ (<a href="http://www.fmworld.net/biz/">http://www.fmworld.net/biz/</a>) にある、ディスプレイの製品情報をご覧ください。</p>	△	△	△
ゆったり設定2	コンピューターをより使いやすくするために、マウスボイントの動く速度、文字やアイコンの大きさなどの設定を簡単に変更できます。	△	△	△
らくらくズーム	コンピューターの画面上の文字が小さくて見にくいときに、画面の一部分を拡大して見やすく表示します。拡大中も、通常どおりパソコンを操作できます。	-	△	-

## ピューアー

「トラブル解決ナビ & ドライバーズディスク」に格納されています。  
ご購入のOSの欄をご覧ください。

Win7 = Windows 7 Professional

Vista = Windows Vista Business

XP = Windows XP Professional

「○」 = プレイインストール

名称	概要	Win7	Vista	XP
Adobe Reader	PDF (Portable Document Format) ファイルを表示、閲覧、印刷できます。	○	○	○

## CD/DVD関連のソフトウェア

各ソフトウェアは、次のディスクに格納されています。

ご購入のOSの欄をご覧ください。

- Roxio Creator

「トラブル解決ナビ & ドライバーズディスク」

- WinDVD

「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」ディスク

Win7 = Windows 7 Professional

Vista = Windows Vista Business

XP = Windows XP Professional

「○」 = プレインストール、「△」 = 添付のみ

名称	概要	Win7	Vista	XP
Roxio Creator	<p>コンピューターのデータをCDやDVDに保存できます。使用方法については、ソフトウェア内のヘルプをご覧ください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ポータブル CD/DVD ドライブをお使いになる場合は、製品に添付されたソフトウェアをインストールせずに、本パソコンにプレインストールされた「Roxio Creator」をお使いください。</li><li>・DVD+R DLにデータ書き込みを行う場合、DVD-ROMとの互換性を高めるために「Extended Partial Lead-out」(約512MB)が書き込まれます。このため、最大書き込み容量は約7.99GBとなります。</li><li>・パケットライトの書き込みには対応しておりません。</li></ul>	○	○	○
WinDVD	<p><b>対象</b></p> <p>DVD-ROM ドライブ搭載機種、スーパーマルチドライブ搭載機種</p> <p>映画や音楽などのDVDを再生できます。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ビデオCDは、「WinDVD」では再生できません。「Windows Media Player」などで再生してください。</li><li>・音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを「WinDVD」で再生すると音声が出ません。なお、Windows7では「Windows Media Player」で音声も含めて再生できます。</li><li>・CPRM対応のディスクは、再生できません。これらの他、「WinDVD」を使用時の注意事項については「取り扱い」 - 「取り扱い上の注意」(→P.29) の「WinDVD」ご使用時の注意事項」をご覧ください。</li></ul>	△	△	△

## メールソフト

ご購入時はプレインストールされています。

ご購入のOSの欄をご覧ください。

Win7 = Windows 7 Professional

Vista = Windows Vista Business

XP = Windows XP Professional

「○」 = プレインストール、「-」 = サポートしないOS

名称	概要	Win7	Vista	XP
Windows Live メール	Eメール、カレンダー、アドレス帳、フィード、およびニュースグループをすべて1ヶ所で管理するためのソフトウェアです。	○	-	-

## Office製品

カスタムメイドで選択したソフトウェアをご覧ください。

ご購入時はプレインストールされていますが、リカバリを実行した場合にはインストールされません。手動でインストールする必要があります。

Office 2010をお使いになる場合は、プロダクトキーの入力とライセンス認証が必要です。リカバリを行い「Office 2010」をインストールした場合や、パソコンを修理された後なども、プロダクトキーの入力とライセンス認証は必要になる場合があります。詳しくは、ソフトウェアに添付のマニュアルをご覧ください。

ご購入のOSの欄をご覧ください。

Win7 = Windows 7 Professional

Vista = Windows Vista Business

XP = Windows XP Professional

「○」 = プレインストール

名称	概要	Win7	Vista	XP
Office Professional 2010	文書作成、表計算、プレゼンテーション資料作成、データベース、メールなどのソフトウェアが含まれています。	○	○	○
Office Home & Business 2010	文書作成、表計算、プレゼンテーション資料作成、メールなどのソフトウェアが含まれています。	○	○	○
Office Personal 2010	文書作成、表計算、メールなどのソフトウェアが含まれています。	○	○	○
Office Professional 2007 (SP2)	文書作成、表計算、プレゼンテーション資料作成、データベース、メールなどのソフトウェアが含まれています。	○	○	○
Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 (SP2)	文書作成、表計算、プレゼンテーション資料作成、メールなどのソフトウェアが含まれています。	○	○	○
Office Personal 2007 (SP2)	文書作成、表計算、メールなどのソフトウェアが含まれています。	○	○	○

## 2 インストール

インストール方法はお使いになるソフトウェアにより異なります。

データの格納されたフォルダー内にある「Readme.txt」などの説明ファイルや、機能別マニュアルやソフトウェアに添付のマニュアルなどを必ずご確認のうえ、手順に従ってインストールしてください。

ソフトウェアのインストールにはCD/DVD ドライブが必要です（「i-フィルター」と「Norton AntiVirus」を除く）。

CD/DVD ドライブが搭載されていない機種をお使いの場合は、ポータブルCD/DVD ドライブを接続してください。

ポータブルCD/DVD ドライブをお使いになる場合は、富士通製品情報ページ内にある  
ESPRIMOの「システム構成図」(<http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/syskou/>)をご覧ください。

### ■ 重要

- ▶ 誤ったドライバーをインストールした場合、本パソコンが正しく動作しなくなり、リカバリが必要となることがありますので、必ずOSや機種名を選択し、正しいドライバーを使用してください。
- ▶ すでにインストールされているドライバーについては、特に問題がない限りインストールしないでください。

## 「ドライバーズディスク検索ツール」からのインストール

次のディスクに格納されているソフトウェアまたはドライバーは、「ドライバーズディスク検索ツール」を使って、データの格納されたフォルダーを表示することができます。

- トラブル解決ナビ & ドライバーズディスク（「SMARTACCESS/Basic」を除く）
- 「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」ディスク

**1 管理者権限をもったユーザーとしてWindowsにログオンします。**

**2 ディスクをセットします。**

「ドライバーズディスク検索ツール」が起動します。

### POINT

- ▶ 「自動再生」ウィンドウが表示された場合は、「DRVCDSRC.exeの実行」をクリックしてください。  
「Windowsが実行する動作を選んでください」と表示された場合は、「自動再生」をクリックしてください。
- ▶ 「ドライバーズディスク検索ツール」が起動しない場合は、次のように操作してください。
  1. 「スタート」ボタン→「コンピューター」または「マイコンピュータ」の順にクリックします。
  2. ディスクをセットしたドライブのアイコンを右クリックし、表示されたメニューから「自動再生を開く」または「自動再生」をクリックします。

- 3** 「ソフトウェアの検索条件」で機種名が選択できる場合は、お使いの機種名を選択します。
- 4** 「ソフトウェアの検索条件」でお使いのOSを選択します。
- 5** 「ソフトウェア」から、インストールするソフトウェアを選択します。  
「内容」に、インストールするソフトウェアのフォルダーが表示されます。
- 6** 表示されたフォルダー内の「Readme.txt」などの説明ファイルをご覧になり、  
インストールしてください。  
次のソフトウェアはインストール方法が異なります。

● Adobe Reader

「AdbeRdr930\_ja\_JP.exe」アイコンをダブルクリックし、表示された画面の指示に従ってください。

 **POINT**

- ▶ インストール中、「読み取り専用ファイルの検出」ウィンドウが表示された場合、「はい」をクリックして操作を進めてください。
- ▶ インストール後、再起動時にメッセージが表示される場合があります。動作上問題ありませんので、そのままお使いください。

● Portshutter

「Manual」フォルダーにある「操作マニュアル.pdf」をご覧ください。

● Roxio Creator

「Setup.exe」アイコンをダブルクリックし、表示された画面の指示に従ってください。

● WinDVD

表示されたフォルダー内の「DVDrDreadme.txt」をご覧ください。

● ゆったり設定2（Windows XPの場合）

「Program Files」フォルダー→「Fujitsu」フォルダー→「eSet」フォルダー→「Readme.txt」  
をご覧ください。

## 「Norton AntiVirus」のインストール

C ドライブに格納されています。

- 1** 管理者権限をもったユーザーとしてWindowsにログオンします。

- 2** 次の操作を行います。

● Windows 7/Windows Vistaの場合

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。

● Windows XPの場合

「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。

**3 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。**

C:\fujitsu\bundle\nav\Fujitsu\_Ltd\_NAV\_17[1].0\_OEM90\_20102995.exe

この後は、メッセージに従って操作してください。インストール後は、必ず本パソコンを再起動してください。

## 「i-フィルター」のインストール

---

C ドライブに格納されています。インストール方法は「Readme.txt」をご覧ください。

**1 次の操作を行います。**

● Windows 7/Windows Vista の場合

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。

● Windows XP の場合

「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。

**2 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。**

C:\fujitsu\bundle\i-filter\readme.txt

「Readme.txt」が表示されます。

## 「SMARTACCESS/Basic」のインストール

---

「SMARTACCESS/Basic」は「トラブル解決ナビ & ドライバーズディスク」に格納されていますが、インストールの方法や順番が、他のソフトウェアとは異なります。「SMARTACCESS/Basic」のインストール方法については、『SMARTACCESS ファーストステップガイド（認証デバイスをお使いになる方へ）』をご覧ください。

## Office製品のインストール

---

次のソフトウェアのインストール方法については、ソフトウェアに添付のマニュアルをご覧ください。

- Office Professional 2010
- Office Home & Business 2010
- Office Personal 2010
- Office Professional 2007 (SP2)
- Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 (SP2)
- Office Personal 2007 (SP2)

インストール後は「Microsoft Update」を利用するなどして、ソフトウェアを最新の状態に更新してください。（→P.104）。

## 3 アンインストール

### 注意事項

ソフトウェアをアンインストールする場合は、次の点に注意してください。

- ソフトウェアをすべて終了してからアンインストールを始める
- DLLファイルは削除しない

アンインストール時に次のようなメッセージが表示されることがあります。

「このDLLは複数のソフトウェアで使用されている可能性があります。削除を行いますか」

このDLLファイルを削除すると、他のソフトウェアが正常に動作しなくなることがあります。ソフトウェアのマニュアル、ヘルプ、または「Readme.txt」などの説明ファイルで、特に指示がない場合はDLLファイルは削除しないことをお勧めします。

### アンインストール方法

一般的に、次の方法があります。

- アンインストール機能を使用する  
ソフトウェアにアンインストール機能が用意されている場合があります。
- 「プログラムのアンインストールまたは変更」機能を使用する（Windows 7/Windows Vistaの場合）  
「コントロールパネル」ウィンドウ→「プログラム」→「プログラムと機能」→「プログラムのアンインストールまたは変更」機能を使用して、ソフトウェアを削除できます。
- 「プログラムの追加と削除」機能を使用する（Windows XPの場合）  
「コントロールパネル」ウィンドウの「プログラムの追加と削除」機能を使用して、ソフトウェアを削除できます。

アンインストール方法はソフトウェアによって異なります。詳しくは、各ソフトウェアのマニュアル、ヘルプ、または「Readme.txt」などの説明ファイルをご覧ください。

#### 重要

- ▶ 次の認証デバイスのドライバーをアンインストールする場合は、「SMARTACCESS/Basic」をアンインストールした後で行うようにしてください。  
アンインストール方法については、『SMARTACCESSファーストステップガイド（認証デバイスをお使いになる方へ）』をご覧ください。
  - ・スマートカードリーダ／ライタ
  - ・セキュリティチップ
- ▶ Windows 7で「WinDVD」をアンインストールする場合、インストール時に使ったディスクをセットしてからアンインストールを行ってください。

Memo

# 第6章

## BIOS

BIOSセットアップについて説明しています。

1 BIOSセットアップ .....	136
2 BIOSセットアップの操作のしかた .....	137
3 メニュー詳細 .....	140
4 BIOSのパスワード機能を使う .....	158
5 BIOSが表示するメッセージ一覧 .....	164
6 ME BIOS Extension .....	167

# 1 BIOSセットアップ

BIOSセットアップは、メモリやハードディスクなどのハードウェアの環境を設定するためのプログラムです。

本パソコンご購入時には、必要最小限のことはすでに設定されています。次の場合に設定の変更が必要になります。

- ・特定の人だけが本パソコンを利用できるように、本パソコンにパスワードを設定するとき
- ・リソースの設定を変更するとき
- ・起動時の自己診断（POST）でBIOSセットアップをうながすメッセージが表示されたとき

## POINT

- ▶ 起動時の自己診断中に、電源を切らないでください。
- ▶ 起動時の自己診断（POST）  
本パソコンの電源を入れたときや再起動したときに、ハードウェアの動作に異常がないかどうか、どのような周辺機器が接続されているかなどを自動的に調べます。これを「起動時の自己診断」（POST：Power On Self Test）といいます。

## 2 BIOS セットアップの操作のしかた

ここでは、BIOS セットアップ画面を表示させる方法と、BIOS セットアップの操作方法について説明します。

### BIOS セットアップを起動する


- 1 本パソコンの電源を入れます。
- 2 「FUJITSU」ロゴが表示され、画面の下に「[F2] BIOS セットアップ, [F12] 起動メニュー」と表示されたら、【F2】キーを押します。  
パスワードを設定している場合は、パスワードを入力して【Enter】キーを押してください（→P.160）。  
BIOS セットアップ画面が表示されます。

#### POINT

- ▶ Windowsが起動してしまった場合は、本パソコンを再起動してもう一度操作してください。
- ▶ FUJITSU ロゴが表示されない場合は、再起動後、起動メニューが表示されるまで【F12】キーを何度か押してください。

### BIOS セットアップ画面

BIOS セットアップ画面の各部の名称と役割は、次のとおりです。

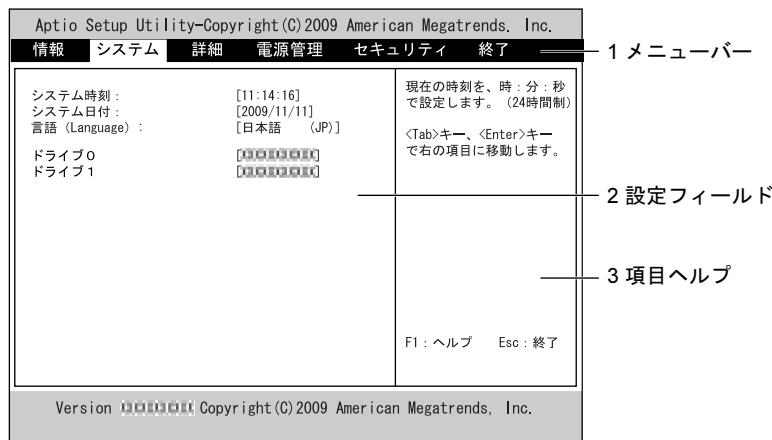

6

(機種により表示が異なる場合があります)

1. メニューバー  
メニューの名称が表示されます。
2. 設定フィールド  
各メニューで設定する、項目と設定値が表示されます。
3. 項目ヘルプ  
カーソルを合わせた項目のヘルプが表示されます。

## 各キーの役割

BIOSセットアップで使うキーの役割は次のとおりです。

キー	役割
【F1】キー	BIOSセットアップで使用するキーについて説明しているヘルプ画面が表示されます。 閉じる場合は、【Esc】キーまたは【Enter】キーを押します。
【←】【→】キー	メニューを切り替えます。
【↑】【↓】キー	設定する項目にカーソルを移動します。 【Page Down】【Page Up】キーを押すと、ページ単位でカーソルを移動することができます。
【-】【Space】キー	各項目の設定値を変更します。
【F7】キー	変更前の設定値を読み込みます。
【F9】キー	標準設定値が読み込まれます。
【Esc】キー	「終了」メニューが表示されます。サブメニューが表示されている場合は、1つ前の画面が表示されます。
【Enter】キー	次のことを行います。 <ul style="list-style-type: none"><li>▶が付いている項目にカーソルを合わせて【Enter】キーを押すと、サブメニューが表示されます。</li><li>設定値にカーソルを合わせて【Enter】キーを押すと、設定値の一覧が表示され、設定値を選択できます。</li></ul>
【F10】キー	変更した設定値を保存してBIOSセットアップを終了します。

## 設定を変更する

BIOSセットアップは、キーボードを使ってすべての操作を行います。

### ※ 重要

- ▶ BIOSセットアップは正確に設定してください。  
設定を間違えると、本パソコンが起動できなくなったり、正常に動作しなくなったりすることがあります。  
このような場合には、変更した設定値を元に戻すか、ご購入時の設定に戻して本パソコンを再起動してください。

- 1 【←】キーまたは【→】キーを押して、設定を変更したいメニューにカーソルを合わせます。
- 2 【↑】キーまたは【↓】キーを押して、設定を変更したい項目にカーソルを合わせます。
  - ▶の付いている項目はサブメニューがあることを表します。
  - ▶の付いている項目にカーソルを合わせて【Enter】キーを押すと、サブメニューが表示されます。メニュー画面に戻るときは【Esc】キーを押します。

**3 【-】キーまたは【Space】キーを押して、設定を変更します。**

さらに他の設定項目を変更する場合は、手順1～3を繰り返してください。  
サブメニューを表示していた場合は、【Esc】キーを押すと1つ前の画面に戻ります。

**4 設定を保存して終了します。**

終了する手順については、「BIOS セットアップを終了する」(→P.139)をご覧ください。

## **BIOS セットアップを終了する**

次の操作を行い、BIOS セットアップを終了してください。

**1 【Esc】キーを押します。**

「終了」メニューが表示されます。

サブメニューが表示されている場合は、「終了」メニューが表示されるまで、【Esc】キーを2～3回押してください。

**2 【↑】キーまたは【↓】キーを押して終了方法を選択し、【Enter】キーを押します。**

● 変更を保存したい場合

- ・「変更を保存して終了する（再起動）」  
BIOS セットアップ終了後に Windows が起動します。
- ・「変更を保存して電源を切る（電源OFF）」  
BIOS セットアップ終了後にパソコン本体の電源が切れます。

● 設定を変更しないで終了する場合

- ・「変更を保存せずに終了する（起動）」  
BIOS セットアップ終了後に Windows が起動します。

**3 【←】キーまたは【→】キーを押して「はい」にカーソルを合わせ、【Enter】キーを押します。**

BIOS セットアップが終了します。

BIOS セットアップ終了後のパソコン本体の動作は、手順2で選択した終了方法によって異なります。

## 3 メニュー詳細

ここでは、BIOSセットアップのメニューについて説明しています。  
BIOSセットアップのメニューは次のとおりです。

メニュー	概要
「情報」メニュー（→P.141）	BIOSやパソコン本体についての情報が表示されます。
「システム」メニュー（→P.142）	日時や言語、およびハードディスクドライブなどに関する設定を行います。
「詳細」メニュー（→P.144）	CPUや内蔵デバイス、周辺機器などを設定します。
「電源管理」メニュー（→P.150）	停電復旧時の動作や、Wakeup on LAN機能などを設定します。
「セキュリティ」メニュー（→P.152）	本パソコンを特定の人だけが使用できるように設定します。
「終了」メニュー（→P.157）	設定値の保存や読み込み、BIOSセットアップの終了などを行います。

### ◀ 重要

- ▶ BIOSセットアップの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。最新のBIOS情報は、富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>) をご覧ください。

### POINT

- ▶ 管理者用パスワードとユーザー用パスワードの両方が設定されている場合、ユーザー用パスワードでBIOSセットアップに入ると、設定値がグレーで表示される項目があります。グレー表示される項目は、ユーザー用パスワードでは変更できません。

## 「情報」メニュー

「情報」メニューには、BIOSやパソコン本体についての情報が表示されます。設定の変更はできません。

### ■ 設定項目の詳細

#### □ 型名

本パソコンの型名が表示されます。

#### □ カスタムメイド番号

本パソコンのカスタムメイド（BTO）番号が表示されます。

#### □ 製造番号

本パソコンの製造番号が表示されます。

#### □ BIOS版数

BIOSのバージョンと日付が表示されます。

#### □ CPUタイプ

本パソコンに搭載されているCPUの種類および速度が表示されます。

#### □ 全メモリ容量

本パソコンに搭載されているメインメモリ（RAM）の合計容量が表示されます。

##### ● メモリスロット1

メモリスロット（DIMM1）に搭載されたメモリの容量が表示されます。

メモリが搭載されていない場合は「None」と表示されます。

##### ● メモリスロット2

メモリスロット（DIMM2）に搭載されたメモリの容量が表示されます。

メモリが搭載されていない場合は「None」と表示されます。

#### □ MACアドレス

本パソコンのMACアドレスが表示されます。

#### □ UUID

本パソコンのUUIDが表示されます。

## 「システム」メニュー

「システム」メニューでは、日時や言語、およびハードディスクドライブなどに関する設定を行います。

### ■ 設定項目の詳細

#### □ システム時刻

24時間制で時刻を設定します。キーボードから数値を入力します。【Enter】キーまたは【Tab】キーを押すと、「時：分：秒」の順にカーソルが移動します。

- ・ 00:00:00～23:59:59

#### □ システム日付

年月日を設定します。キーボードから数値を入力します。【Enter】キーまたは【Tab】キーを押すと、「年／月／日」の順にカーソルが移動します。

- ・ 2000/01/01～2099/12/31

#### POINT

- ▶ 「システム時刻」、「システム日付」は一度合わせれば電源を入れるたびに設定する必要はありません。

#### □ 言語 (Language)

BIOSセットアップで表示する言語を設定します。

- ・ 日本語 (JP) (初期値) : 日本語で表示します。
- ・ English (US) : 英語で表示します。

#### POINT

- ▶ 出荷時は、「日本語 (JP)」に設定されています。
- ▶ 本設定は、「終了」メニュー→「標準設定値を読み込む」を実行しても、本パソコンご購入時の状態には戻りません。必要に応じて変更してください。

#### □ ドライブ0、ドライブ1

シリアルATAコネクタに接続されているデバイスの情報を表示します。

#### POINT

- ▶ 接続されているデバイスと、各メニューとの対応は、次のとおりです。
  - ・ 標準モデル
    - ドライブ0、ドライブ1 : シリアルATAコネクタに接続されたデバイス

- ドライブ0、ドライブ1…ハードディスクドライブやCD/DVDドライブを有効にするかどうかを設定します。
  - ・ 使用する (初期値) : 有効にします。
  - ・ 使用しない : 無効にします。
- タイプ…ドライブの種類が表示されます。
- 型名…ドライブの型名が表示されます。

- 容量…ハードディスクドライブが接続されている場合に、ハードディスクドライブの最大容量が表示されます。

 POINT

▶ 本項目のディスク容量記載は、1GB=1000<sup>3</sup>バイト換算によるものです。

## 「詳細」メニュー

「詳細」メニューでは、CPUや内蔵デバイス、周辺機器などに関する設定を行います。

### ■ 設定項目の詳細

#### □ 起動デバイスの優先順位

OSを読み込むデバイスの優先順位を設定します。

##### ● 1.起動デバイス～4.起動デバイス

それぞれの順位に設定されたデバイスが表示されます。対象のデバイスが搭載／接続されていない場合は、項目名の先頭に「！」が表示されます。

設定を変更するには、変更したい順位の起動デバイスを選択して【Enter】キーを押し、リストから新しい項目を選択して【Enter】キーを押します。現在の項目と選択した項目の順位が入れ替わります。

初期値は次のとおりです。

1. 起動デバイス：取外し可能なドライブ
2. 起動デバイス：ハードディスクドライブ
3. 起動デバイス：CD/DVD ドライブ
4. 起動デバイス：ネットワーク起動

##### ・取外し可能なドライブ

「取外し可能なドライブの優先順位」(→P.145)で設定されているデバイスから起動します。

##### ・ハードディスクドライブ

「ハードディスクドライブの優先順位」(→P.145)で設定されているデバイスから起動します。

##### ・CD/DVD ドライブ

「CD/DVD ドライブの優先順位」(→P.145)で設定されているデバイスから起動します。

#### POINT

- ▶ CDやDVDから起動するにはブート可能なディスクが必要となります。再起動前にCD/DVD ドライブにディスクをセットしてください。

##### ・ネットワーク起動

「ネットワーク起動デバイスの優先順位」(→P.145)で設定されているデバイスから起動します。

#### POINT

- ▶ ネットワークサーバーから起動するためには、「Wired for Management Baseline Version2.0」に準拠したインストレーションサーバーシステムが必要となります。

## □ 取外し可能なドライブの優先順位

USB フロッピーディスクドライブの起動順位を設定します。USB フロッピーディスクドライブを接続した場合に表示されます。

設定を変更するには、変更したい順位を選択して【Enter】キーを押し、利用可能なデバイスのリストから設定したいデバイスを選択します。

すでに別の順位に設定されているデバイスを選択した場合、現在のデバイスと順位が入れ替わります。

### ● 1. ドライブ : [お使いのデバイス名称]

[お使いのデバイス名称] には、接続されているフロッピーディスクドライブの名称が表示されます。

## □ ハードディスクドライブの優先順位

ハードディスクの起動順位を設定します。拡張カードにハードディスクドライブが接続されている場合も表示されます。

設定を変更するには、変更したい順位を選択して【Enter】キーを押し、利用可能なデバイスのリストから設定したいデバイスを選択します。

すでに別の順位に設定されているデバイスを選択した場合、現在のデバイスと順位が入れ替わります。

### ● 1. ドライブ : [お使いのハードディスク名称]

シリアル ATA コネクタに接続されたハードディスクドライブから起動します。[お使いのハードディスク名称] には、接続されているハードディスクドライブの名称が表示されます。

### POINT

- カスタムメイドで RAID を選択した場合、「[お使いのハードディスク名称]」が「TSATA2R2」と表示されます。

## □ CD/DVD ドライブの優先順位

カスタムメイドで選択した CD/DVD ドライブ、外付け CD/DVD ドライブの起動順位を設定します。カスタムメイドで CD/DVD ドライブを選択した場合や、外付けの CD/DVD ドライブを接続した場合に表示されます。

設定を変更するには、変更したい順位を選択して【Enter】キーを押し、利用可能なデバイスのリストから設定したいデバイスを選択します。

すでに別の順位に設定されているデバイスを選択した場合、現在のデバイスと順位が入れ替わります。

### ● 1. ドライブ : [お使いの CD/DVD 名称]

## □ ネットワーク起動デバイスの優先順位

ネットワーク起動デバイスの起動順位を設定します。拡張カードスロットにネットワークアダプターが接続されている場合も表示されます。

設定を変更するには、変更したい順位を選択して【Enter】キーを押し、利用可能なデバイスのリストから設定したいデバイスを選択します。

すでに別の順位に設定されているデバイスを選択した場合、現在のデバイスと順位が入れ替わります。

### ● 1. ドライブ : [お使いのネットワーク名称]

## □ 起動メニュー

【F12】キーを押して起動メニューを表示するかどうかを設定します。

- ・使用しない：無効にします。
- ・使用する（初期値）：有効にします。

### POINT

▶ 本項目は、管理者用パスワードが設定されている場合に選択できます。管理者用パスワードが削除されると、本項目は初期値に戻ります。

## □ 起動時の自己診断画面

本パソコンの起動時または再起動時に自己診断（POST）画面を表示するかどうかを設定します。

- ・使用しない（初期値）：起動時または再起動時に「FUJITSU」ロゴを表示します。
- ・使用する：起動時または再起動時に自己診断画面を表示します。

## □ プライマリディスプレイ

プライマリディスプレイになるビデオデバイスを選択します。各設定項目で選択されるビデオデバイスの優先順位は次のとおりです。

- ・内蔵ビデオ：内蔵ビデオデバイスをプライマリディスプレイにします。
- ・PCIE：PCI Express x16 Graphics カードスロット搭載のビデオカードをプライマリディスプレイにします。
- ・PCI：PCI拡張スロットのビデオカードをプライマリディスプレイにします。  
PCI拡張スロットにビデオカードを接続していない場合は、内蔵ビデオ／PCIEデバイスが選択されます。
- ・自動（初期値）：PCIE、内蔵ビデオ、PCIの順にプライマリディスプレイを選択します。

## □ 起動時のNumLock設定

起動時または再起動時に、キーボードのテンキーをNumLock状態にするかどうかを設定します。NumLock状態にすると、テンキーから数字を入力できます。

- ・オン（初期値）：キーボードをNumLock状態にします。
- ・オフ：キーボードをNumLock状態にしません。

### POINT

▶ Windowsにログオンした後は、本設定にかかわらず前回終了時のNumLock状態に戻ります。

## □ エラー停止

起動時の自己診断でエラーを検出したとき、どのデバイスのエラーで起動を停止するかを選択します。

- ・全てのデバイス（初期値）：エラーを検出したデバイスにかかわらず、起動を停止します。
- ・キーボード以外：キーボード以外のデバイスでエラーが検出された場合に起動を停止します。キーボードエラーでは起動を停止しません。
- ・なし：起動を停止しません。

### POINT

▶ 本設定で停止しないよう設定したデバイスのエラーでも、エラーメッセージは表示されます。

## □ HTテクノロジー

インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーを使用するかどうかを設定します。

- ・**使用する（初期値）**：HTテクノロジーを使用します。
- ・**使用しない**：HTテクノロジーを使用しません。

### POINT

- ▶ 本製品のCPUをシングルプロセッサーとして使用するには、「HTテクノロジー」と「マルチコア」の両方を「使用しない」に設定する必要があります。

## □ マルチコア

CPUのマルチコア機能を使用するかどうかを設定します。

- ・**使用する（初期値）**：マルチコア機能を使用します。
- ・**使用しない**：單一コアのみを使用します。

### POINT

- ▶ 本製品のCPUをシングルプロセッサーとして使用するには、「HTテクノロジー」と「マルチコア」の両方を「使用しない」に設定する必要があります。

## □ USBコントローラー

USBコントローラーを有効にするかどうかを設定します。

- ・**使用しない**：すべてのUSBコントローラーを無効にして、リソースを解放します。カスタムメイドで選択したフロッピーディスクドライブやスマートカードリーダ／ライタも使用できなくなります。
- ・**背面のみ**：パソコン本体背面のUSBコントローラーのみを有効にします。
- ・**使用する（初期値）**：すべてのUSBコントローラーを有効にします。

## □ USBレガシーサポート

USBに対応していないOSでUSB規格の周辺機器を使用可能にするかどうかを設定します（Windows 7、Windows VistaおよびWindows XPは、USBに対応しています）。

- ・**使用しない**：USBに対応していないOSでは、USB規格の周辺機器が使用できません。
- ・**キーボード／マウス**：USBに対応していないOSでも、USBキーボードおよびUSBマウスが使用できます。
- ・**使用する（初期値）**：USBに対応していないOSでも、USB規格の周辺機器が使用できます。

### POINT

- ▶ 本パソコンは、すべてのUSB規格に対応した周辺機器の動作を保証するものではありません。USB規格に対応した周辺機器を接続して問題がみられる場合には、本設定を「使用しない」に設定するか、Windowsが起動した後にUSB規格の周辺機器を接続してください。

## □ ネットワークからの起動

標準搭載のLANを経由してネットワークサーバーからの起動を有効にするかどうかを設定します。

- ・**使用しない**：標準搭載のLANを経由したネットワークサーバーからの起動を無効にします。
- ・**PXE（初期値）**：標準搭載のLANを経由してネットワークサーバーから起動できるようにします。

## □ Intel(R) ME設定

Intel(R) Management Engineに関する設定を行います。

カーソルを合わせて【Enter】キーを押すと、サブメニューが表示されます。

### ● Intel(R) ME設定メニュー

本パソコンの起動時に、【Ctrl】+【P】キーでIntel® Management Engineの設定メニュー（MEセットアップ）を起動可能にするかどうかを設定します。

- ・**使用しない**：MEセットアップを起動不可にします。
- ・**使用する（初期値）**：MEセットアップを起動可能にします。

### ● Intel(R) AMT CIRAリクエスト発行

本項目は、インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー搭載機種でのみ表示されます。

PCのトラブル解決を要求するため、システム管理者にCIRAリクエストを送信します。

【Enter】キーを押すと確認画面が表示されます。確認画面で「はい」を選択して【Enter】キーを押すと、次回再起動時にCIRAリクエストを発行するように設定されます。

## ※ 重要

- ▶ CIRAリクエストを受信するための管理サーバーが正しく設定されていない場合は、リクエストの送信は行わないでください。  
管理サーバーの設定は、AMT機能に対応した管理ソフトウェアのマニュアルに従ってください。
- ▶ リクエストの送信を行うには、BIOSセットアップ終了後に再起動する必要があります。

### ● Intel(R) ME設定のクリア

Intel(R) Management Engineの設定をクリアします。

【Enter】キーを押すと確認画面が表示されます。確認画面で「はい」を選択して【Enter】キーを押すと、次回再起動時にIntel(R) ME設定をご購入時の状態に戻すように設定されます。

## ※ 重要

- ▶ クリアを行うには、BIOSセットアップ終了後に再起動する必要があります。  
再起動後、次のメッセージが表示され、【Y】キーを押すとIntel(R) MEの設定がクリアされます。  
「Found unconfigure of Intel(R) ME  
Continue with unconfiguration (Y/N)」

## POINT

- ▶ 本項目は、管理者用パスワードが設定されている場合に選択できます。

## □シリアルポート設定

サブメニューを使って、シリアルポートのI/Oアドレスなどに関する設定を行います。

カーソルを合わせて【Enter】キーを押すと、サブメニューが表示されます。

- **シリアルポート**…シリアルポートを有効にするかどうかを設定します。

- ・**使用する（初期値）**：シリアルポートを有効にします。

- ・**使用しない**：シリアルポートを無効にして、リソースを解放します。

### POINT

▶ 「使用しない」に設定すると、デバイスマネージャーから見えなくなります。

- **I/Oアドレス、割り込み番号**：「シリアルポート」を「使用する」に設定した場合に、本項目を設定できます。シリアルポートのI/Oアドレスと割り込み番号を設定します。

- ・ 3F8/IRQ 4（初期値）、2F8/IRQ 3、3E8/IRQ 4、2E8/IRQ 3

## □イベントログ設定

サブメニューを使って、イベントログに関する設定を行います。

カーソルを合わせて【Enter】キーを押すと、サブメニューが表示されます。

- **イベントログ領域の状態**…イベントログを保存可能かどうかが表示されます。

- ・**保存可能**：イベントログは保存可能です。

- ・**保存不可能**：イベントログが一杯になっています。イベントログを消去するまで、新たなイベントログは記録されません。

- **イベントログ内容の状態**…イベントログの内容が有効かどうかが表示されます。

- ・**有効**：イベントログの内容は有効です。

- ・**無効**：イベントログの内容は無効です。内容が壊れている可能性があります。

- **イベントログの表示**…【Enter】キーを押すと、イベントログの詳細が表示されます。

- **イベントログの消去**…【Enter】キーを押すと、「イベントログを消去しますか？」と表示されます。イベントログを消去する場合は「はい」、消去しない場合は「いいえ」を選択してください。

- **イベントログ**…イベント発生時にイベントログを記録するかどうかを設定します。

- ・**保存しない**：イベントログを保存しません。

- ・**保存する（初期値）**：イベント発生時にイベントログを保存します。

## 「電源管理」メニュー

「電源管理」メニューでは、Wakeup on LAN機能を利用して自動的に起動する場合や、AC電源の通電再開時における動作に関する設定を行います。

### ■ 設定項目の詳細

#### □ AC通電再開時の動作

停電などで電源が切断された場合の、通電再開時の動作を設定します。

- ・**使用しない（初期値）**：電源が切れたままになります。
- ・**電源OFF**：通電再開時に一瞬電源が入り、その後電源が切れます。
- ・**電源ON**：電源が入ります。
- ・**自動**：電源が切断されたときの状態に戻ります。

#### ◀ 重要

- ▶ 標準搭載のLANでWakeup on LANを使用する場合は、本設定は「使用しない」のままでお使いください。「電源OFF」または「自動」に設定した場合、停電などのAC電源切断が発生すると、次に本製品の電源を入れるまで標準搭載のLANによるWakeup on LANは使用できなくなります。
- ▶ PME対応のLANカードでWakeup on LANを使用する場合は、本設定を「電源OFF」または「自動」に設定してください。「使用しない」に設定した場合、停電などのAC電源切断が発生すると、次に本製品の電源を入れるまで、PME対応のLANカードによるWakeup on LANは使用できなくなります。

#### POINT

- ▶ 「電源OFF」に設定した場合、または「自動」に設定し、AC電源が切れる前の状態がシャットダウンや休止状態の場合、通電再開時に一瞬電源が入りますが、故障ではありません。この現象を回避する場合は「使用しない」に設定してください。
- ▶ AC電源切断後30秒以上待ってから電源を入れてください。30秒以内に入れると正常に動作しない場合があります。
- ▶ 「自動」に設定した場合、AC電源が切れる前の状態が起動中、または省電力状態（スリープ、スタンバイ）のときに、パソコン本体の電源が入ります。休止状態のときには、電源は入りません。
- ▶ UPSなどを使って通電再開時に電源を投入させたい場合は、「電源ON」に設定してください。
- ▶ 本設定を変更した場合は、「終了」メニューの「変更を保存して終了する（再起動）」を選択し、本パソコンを再起動してください。「終了」メニューの「変更を保存して終了する（電源OFF）」を選択した場合は、一度本パソコンを起動しない限り、変更した設定は有効なりません。

## □ LANによるウェイクアップ

標準搭載のLANおよびPME対応のLANカードがMagic Packetを受信したときに電源を入れるかどうかを設定します。

- ・使用しない（初期値）：電源を入れません。
- ・使用する：電源を入れます。

### POINT

- ▶ 本項目を設定しても、省電力状態（スリープ、スタンバイ、休止状態）からレジューム（復帰）させることはできません。デバイスマネージャーで設定してください。設定方法については、「取り扱い」—「スリープ／休止状態の使い方」（→P.67）、または「取り扱い」—「スタンバイ／休止状態の使い方」（→P.76）をご覧ください。
- ▶ 電源オフからの動作は、OSにかかわらず本設定が有効です。
- ▶ 停電などのAC電源切断が発生した場合、次に本製品の電源を入れるまで、「AC通電再開時の動作」の設定に応じて本機能の一部が使用できなくなります。
  - ・「AC通電再開時の動作」を「使用しない」に設定している場合  
次に電源を入れるまで、PME対応のLANカードによるウェイクアップは使用できません。
  - ・「AC通電再開時の動作」を「電源OFF」または「自動」に設定している場合  
次に電源を入れるまで、標準搭載のLANによるウェイクアップは使用できません。
- ▶ 本設定を変更した場合は、「終了」メニューの「変更を保存して終了する（再起動）」を選択し、本パソコンを再起動してください。「終了」メニューの「変更を保存して終了する（電源OFF）」を選択した場合は、一度パソコンを起動しない限り、変更した設定は有効になりません。

## □ 時刻による電源ON

「時刻」、「日付（日）」で指定した時刻に電源を入れるかどうかを設定します。

- ・使用しない（初期値）：電源を入れません。
- ・使用する：電源を入れます。
- 時刻…「時刻による電源ON」が「使用する」に設定されている場合に設定できます。ウェイクアップする時刻を設定します。
  - ・00:00:00（初期値）～23:59:59
- 日付（日）…「時刻による電源ON」が「使用する」に設定されている場合に設定できます。ウェイクアップする日付を設定します。
  - ・00（初期値）：毎日、指定した時刻に電源が入ります。
  - ・01～31：指定した日付に電源が入ります。日付は01～31の間で指定します。

### POINT

- ▶ 本項目を設定しても、省電力状態（スリープ、スタンバイ、休止状態）からレジュームさせることはできません。タスクスケジューラまたはタスクで設定してください。設定方法については、「取り扱い」—「スリープ／休止状態の使い方」（→P.67）、または「取り扱い」—「スタンバイ／休止状態の使い方」（→P.76）をご覧ください。
- ▶ 電源オフからの動作は、OSにかかわらず本設定が有効です。
- ▶ 「AC通電再開時の動作」を「使用しない」に設定している場合、停電などでAC電源が切断されている間に設定時刻になると、通電再開時に本パソコンの電源が入ります。

## 「セキュリティ」メニュー

「セキュリティ」メニューでは、本パソコンを特定の人だけが使用できるように設定を行います。

### ■ 設定項目の詳細

#### □ 管理者用パスワード

管理者用パスワードの設定状況が表示されます。

- ・未設定（初期値）：管理者用パスワードは設定されていません。
- ・設定済み：管理者用パスワードは設定されています。

#### □ ユーザー用パスワード

ユーザー用パスワードの設定状況が表示されます。

- ・未設定（初期値）：ユーザー用パスワードは設定されていません。
- ・設定済み：ユーザー用パスワードは設定されています。

#### □ 管理者用パスワード設定

【Enter】キーを押して、システム管理者用のパスワードを設定します。BIOSのパスワードの設定方法については、「BIOSのパスワード機能を使う」（→P.158）をご覧ください。

#### ※ 重要

- ▶ 管理者用パスワードを忘れると、BIOSセットアップを管理者権限で起動することができなくなります。「パスワードを忘れてしまったら」（→P.161）をご覧ください。

#### POINT

- ▶ 「管理者用パスワード」を設定すると、BIOSセットアップの起動時にパスワード入力を要求されます。このときには、誤ったパスワードを3回入力すると、ビープ音が鳴り、「システムは使用できません。」と表示され、本パソコンはキーボードからの入力に反応しなくなります。この場合、本パソコンの電源ボタンを押して電源を切り、30秒以上待ってから電源を入れ、正しいパスワードを入力してください。

#### □ ユーザー用パスワード設定

「管理者用パスワード」が設定されている場合に設定できます。【Enter】キーを押して、一般利用者用のパスワードを設定します。BIOSのパスワードの設定方法については、「BIOSのパスワード機能を使う」（→P.158）をご覧ください。

#### POINT

- ▶ 「管理者用パスワード」が設定されていないと、「ユーザー用パスワード」は設定できません。

## □ 起動時のパスワード

「管理者用パスワード」が設定されている場合に設定できます。本パソコンの起動時にパスワードの入力を要求するかどうかを設定します。

### POINT

▶ BIOS セットアップの起動時には、本設定にかかわらずパスワード入力が必要です。ただし、OS起動時のパスワード認証直後にBIOSセットアップを起動した場合は、BIOS起動時のパスワード入力は省略されます。

- ・**使用しない（初期値）**：OS起動時にパスワードの入力を要求しません。
  - ・**最初のみ**：OS起動時にパスワードの入力を要求します。ただし、再起動時にはパスワードを要求しません。
  - ・**毎回**：OS起動時、および再起動時にパスワードの入力を要求されます。
- **自動ウェイクアップ時…** 「起動時のパスワード」が「最初のみ」または「毎回」に設定されている場合に選択できます。
- ・**使用しない（初期値）**：LANまたはタイマーなどの自動ウェイクアップ時にはパスワード入力を要求しません。
  - ・**使用する**：LAN またはタイマーなどの自動ウェイクアップ時もパスワード入力を要求します。

## □ ハードディスクセキュリティ

ハードディスクのセキュリティ機能を設定します。カスタムメイドでHDD変更(SATA-RAID)を選択した場合、本項目は設定できません。

- ドライブ0用パスワード…ハードディスクパスワードの設定状況が表示されます。

- ・未設定(初期値)：ハードディスクパスワードが設定されていません。
- ・設定済み：ハードディスクパスワードが設定されています。

- ドライブ0用パスワード設定

「管理者用パスワード」が設定されている場合に設定できます。パスワードを設定されたハードディスクは、他のパソコンに取り付けたときにデータの読み出しができなくなります。

【Enter】キーを押して、ハードディスクパスワードを設定します。BIOSのパスワードの設定方法については、「BIOSのパスワード機能を使う」(→P.158)をご覧ください。

- 起動時のパスワード入力…管理者用パスワードが設定されている場合に設定できます。本パソコンの起動時にパスワードの入力を要求するかどうかを設定します。ただし、再起動時にはパソコンの起動方法にかかわらず、パスワードを要求しません。

本項目を「使用しない」に設定しても、ハードディスクのパスワード保護機能は有効です。

- ・使用しない：パスワード入力を要求しません。
- ・使用する(初期値)：パスワード入力を要求します。

## △ 重要

- ▶ パスワードを忘れると、ハードディスクが使えなくなったり、ハードディスクセキュリティ機能を無効にできなくなったりします。「パスワードを忘れてしまったら」(→P.161)をご覧ください。
- ▶ ハードディスクセキュリティ機能の設定を変更する場合は、必ず電源を切り、再度パソコンの電源を入れて、BIOSセットアップを起動してから設定を変更してください。また、ハードディスクセキュリティ機能の設定を変更した後は、BIOSセットアップの「終了」メニューの「変更を保存して終了する(電源OFF)」を実行してパソコンの電源を切ってください。

これらの手順を守らないと、変更した内容が正しく反映されない場合があります。

## ○ POINT

- ▶ 本項目は、管理者用パスワードでBIOSを起動した場合のみ設定できます。
- ▶ SCSIのハードディスクでは本機能はお使いになられません。
- ▶ ハードディスクがセキュリティ機能に対応していない場合や、ハードディスク以外の装置が接続されている場合は、グレーで表示され、本設定を変更することはできません。
- ▶ なんらかの原因(他のハードディスクと交換している間にパスワードを変更した場合など)でパソコン本体のパスワードとハードディスクに書き込まれたパスワードが異なっている場合、ハードディスクパスワードを入力する画面が表示されたときは、ハードディスクに書き込まれたパスワードを入力してください。

## □ TPM (セキュリティチップ) 設定

サブメニューを使って、TPM (セキュリティチップ) に関する設定を行います。

### POINT

- ▶ Windowsからセキュリティチップの設定変更を実行した場合、次の画面が表示されます。
  - ・ TPM (セキュリティチップ) 設定セキュリティチップの状態の変更を実行します。本項目は、管理者用パスワードが設定されている場合に選択できます。本項目で設定をした後、パソコン本体が再起動します。
  - いいえ：設定の変更を実行しません。
  - はい：設定の変更を実行します。

- セキュリティチップ…セキュリティチップによるセキュリティ機能を使うかどうかを設定します。
  - ・ 使用しない：セキュリティチップによるセキュリティ機能を使いません。
  - ・ 使用する（初期値）：セキュリティチップによるセキュリティ機能を使います。

### 重要

- ▶ 本項目は、管理者用パスワードが設定されている場合に選択できます。
- ▶ セキュリティチップを使用する場合は、『SMARTACCESS ファーストステップガイド（認証デバイスをお使いになる方へ）』をご覧ください。
- ▶ セキュリティチップを有効にするには、BIOSセットアップ終了後に本パソコンを再起動してください。

- 現在のTPM状態…セキュリティチップの状態を表示します。
  - ・ 有効かつ使用可：セキュリティチップが有効で使用可能の状態です。
  - ・ 有効かつ使用不可：セキュリティチップが有効で使用不可の状態です。
  - ・ 無効かつ使用可：セキュリティチップが無効で使用可能の状態です。
  - ・ 無効かつ使用不可（初期値）：セキュリティチップが無効で使用不可の状態です。
- TPM状態の変更…セキュリティチップの状態を変更します。
  - ・ 変更しない（初期値）：変更しません。
  - ・ 有効かつ使用可：有効かつ使用可の状態にします。
  - ・ 無効かつ使用不可：無効かつ使用不可の状態にします。
- セキュリティチップのクリア…セキュリティチップの情報を削除します。現在のTPMの状態が「無効かつ使用不可」の場合には選択できません。【Enter】キーを押すと「本操作により、チップ内のセキュリティ情報はクリアされます。続行しますか？」と表示されます。情報を削除する場合は「はい」、削除しない場合は「いいえ」を選択してください。

## □ Virtualization Technology

インテル® バーチャライゼーション・テクノロジーを有効にするか無効にするかを設定します。

- ・使用しない（初期値）：無効にします。
- ・使用する：有効にします。

### ※ 重要

- ▶ 本パソコンにてこの機能の動作が確認されたソフトウェアを搭載していない場合は、「使用しない」に設定してください。「使用する」に設定した場合の動作保証はできません。

### POINT

- ▶ 本項目は、管理者用パスワードが設定されている場合に選択できます。

## □ Intel(R) VT-d

本項目は、インテル® Core™ i5プロセッサー搭載機種でのみ表示されます。

Directed I/O向けインテル® バーチャライゼーション・テクノロジーに関する設定を行います。I/Oデバイスのバーチャル・マシンへの割り当てを可能にするI/Oの仮想化を行うかどうかを設定します。

- ・使用する：I/Oの仮想化を行います。
- ・使用しない（初期値）：I/Oの仮想化を行いません。

### ※ 重要

- ▶ 本パソコンにてこの機能の動作が確認されたソフトウェアを搭載していない場合は、「使用しない」に設定してください。「使用する」に設定した場合の動作保証はできません。

### POINT

- ▶ 本項目は、「Virtualization Technology」が「使用する」に設定されている場合に選択できます。「Virtualization Technology」を「使用しない」に設定すると、本項目は初期値に戻ります。

## □ TXT

本項目は、インテル® Core™ i5プロセッサー搭載機種でのみ表示されます。

インテル® トラステッド・エグゼキューション・テクノロジー（インテル® TXT）機能の初期化を行うかどうかを設定します。

- ・使用しない（初期値）：インテル® TXT機能の初期化を行いません。
- ・使用する：インテル® TXT機能の初期化を行います。

### ※ 重要

- ▶ 本パソコンにてこの機能の動作が確認されたソフトウェアを搭載していない場合は、「使用しない」に設定してください。「使用する」に設定した場合の動作保証はできません。

### POINT

- ▶ 本項目は、「セキュリティチップ」、「Intel(R) VT-d」、および「Virtualization Technology」の各項目が「使用する」に設定されている場合に選択できます。  
また、本項目を「使用する」に設定している状態で、「Intel(R) VT-d」、および「Virtualization Technology」のいずれかを「使用しない」に設定すると、本項目は初期値に戻ります。

## 「終了」メニュー

「終了」メニューでは、設定値の保存や読み込み、BIOSセットアップの終了などを行います。

### ■ 設定項目の詳細

#### □ 変更を保存して終了する（再起動）

設定した内容を保存してBIOSセットアップを終了するときに選びます。

この項目にカーソルを合わせて【Enter】キーを押すと、「変更した内容を保存して終了しますか？（再起動）」というメッセージが表示されます。「はい」を選択し、【Enter】キーを押してください。

#### □ 変更を保存して終了する（電源OFF）

設定した内容を保存して本パソコンの電源を切るときに選びます。

この項目にカーソルを合わせて【Enter】キーを押すと、「変更した内容を保存して終了しますか？（電源OFF）」というメッセージが表示されます。「はい」を選択し、【Enter】キーを押してください。

#### □ 変更を保存せずに終了する（起動）

設定した内容を保存しないでBIOSセットアップを終了するときに選びます。

設定を変更している場合、この項目にカーソルを合わせて【Enter】キーを押すと、「設定が変更されています！変更した内容を保存して終了しますか？」というメッセージが表示されます。「いいえ」を選択し、【Enter】キーを押してください。

「はい」を選択すると、保存されます。

#### □ 標準設定値を読み込む

すべての設定項目を標準設定値にするときに選びます。

この項目にカーソルを合わせて【Enter】キーを押すと、「標準設定値を読み込みますか？」というメッセージが表示されます。「はい」を選択し、【Enter】キーを押してください。

#### POINT

- ▶ 「標準設定値を読み込む」を実行しても、「システム」メニューの「言語（Language）」、「セキュリティ」メニューの「ハードディスクセキュリティ」、およびBIOSのパスワードの設定は、現在お使いの状態のまま変更されません。

## 4 BIOSのパスワード機能を使う

ここでは、BIOSセットアップで設定できるパスワードについて説明します。本パソコンは、不正使用を防止するために、BIOSセットアップでパスワードを設定することができます。パスワードを設定すると、正しいパスワードを知っている人以外は本パソコンを使用できなくなります。

### パスワードの種類

本パソコンで設定できるパスワードは次のとおりです。

#### ● 管理者用パスワード

本パソコンのご購入者などが使用するパスワードです。パスワード機能を使用する場合は、必ず設定してください。

#### ● ユーザー用パスワード

本パソコンの「管理者」以外のユーザーが使用するパスワードです。「管理者用パスワード」が設定されている場合のみ設定できます。

#### ● ハードディスクパスワード

本パソコンのハードディスクを、他のユーザーが使用したり、他のパソコンで使用したりできないようにするためのパスワードです。「管理者用パスワード」を設定した場合のみ設定できます。

### パスワードを設定する

BIOSのパスワードの設定方法は、次のとおりです。

#### ■ 管理者用パスワード／ユーザー用パスワードを設定する

##### POINT

- ▶ ユーザー用パスワードを設定する前に、管理者用パスワードを設定してください。
- ▶ パスワードの設定を途中で中止する場合は、【Esc】キーを押してください。

1 「セキュリティ」メニューで「管理者用パスワード設定」、または「ユーザー用パスワード設定」にカーソルを合わせて【Enter】キーを押します。

「新しいパスワードを入力して下さい」ウィンドウが表示されます。

———— 新しいパスワードを入力して下さい ———

—

2 1～32桁までのパスワードを入力します。

アルファベットと数字が入力できます。

入力した文字は表示されず、代わりに「\*」が表示されます。

**3 パスワードを入力したら【Enter】キーを押します。**

「新しいパスワードを確認して下さい」ウィンドウが表示されます。

新しいパスワードを確認して下さい

—

**4 手順2で入力したパスワードを再度入力し、【Enter】キーを押します。**

「変更が保存されました。」という画面が表示されます。

再入力したパスワードが間違っていた場合は、「パスワードが一致しません。もう一度パスワードを入力して下さい。」という画面が表示されます。【Enter】キーを押して、手順1からやり直してください。

**5 【Enter】キーを押します。**

**6 BIOS セットアップを終了します。**

終了の手順については、「BIOS セットアップを終了する」(→P.139) をご覧ください。

 **POINT**

- ▶ 設定したパスワードは忘れないようにしてください。何かに書き留める場合は、安全な場所に保管しておくことをお勧めします。

## ■ ハードディスクパスワードを設定する

 **重要**

- ▶ ハードディスクセキュリティ機能の設定を変更する場合は、必ず電源を切り、再度パソコン本体の電源を入れて、BIOS セットアップを起動してから設定を変更してください。また、ハードディスクセキュリティ機能の設定を変更した後は、BIOS セットアップの「終了」メニューの「変更を保存して終了する（電源OFF）」を実行してパソコン本体の電源を切ってください。  
これらの手順を守らないと、変更した内容が正しく反映されない場合があります。

 **POINT**

- ▶ パスワードの設定を途中で中止する場合は、【Esc】キーを押してください。

**1 パソコン本体の電源を切ります。**

ハードディスクパスワードは、一度電源が切れた状態から設定します。

**2 BIOS セットアップを起動します。**

起動の手順については、「BIOS セットアップを起動する」(→P.137) をご覧ください。

**3 「セキュリティ」メニューで「ハードディスクセキュリティ」にカーソルを合わせて【Enter】キーを押します。**

「ハードディスクセキュリティ」のサブメニューが表示されます。

**4 「ドライブ0用パスワード設定」にカーソルを合わせて【Enter】キーを押します。**

パスワード入力用のウィンドウが表示されます。

**5 1~32桁までのパスワードを入力します。**

アルファベットと数字が入力できます。

入力した文字は表示されず、代わりに「\*」が表示されます。

**6 パスワードを入力したら【Enter】キーを押します。**

「新しいパスワードを確認して下さい」ウィンドウが表示されます。

—— 新しいパスワードを確認して下さい ——

—

**7 手順5で入力したパスワードを再度入力し、【Enter】キーを押します。**

「変更が保存されました。」という画面が表示されます。

再入力したパスワードが間違っていた場合は、「パスワードが一致しません。もう一度パスワードを入力して下さい。」という画面が表示されます。【Enter】キーを押して、手順3からやり直してください。

**8 【Enter】キーを押します。**

**9 BIOSセットアップを終了します。**

終了の手順については、「BIOSセットアップを終了する」(→P.139)をご覧ください。

## パスワードを使う

パスワードを設定すると、設定状態により、次の場合にパスワードの入力が必要になります。

- BIOSセットアップを起動するとき
- 本パソコンを起動するとき
- レジューム（復帰）するとき

### ■ 管理者用パスワード／ユーザー用パスワードを入力する

次のウィンドウが表示されたら、管理者用パスワードまたはユーザー用パスワードを入力して【Enter】キーを押してください。


—— パスワードを入力して下さい ——

—

誤ったパスワードを3回入力すると、ビープ音が鳴りシステムが停止します。この場合は、電源ボタンを押して電源を切り、30秒以上待ってからもう一度電源を入れて、正しいパスワードを入力してください。

## ■ ハードディスクパスワードを入力する

ハードディスクセキュリティの「ドライブ0用パスワード」を設定し、「起動時のパスワード入力」を「使用する」に設定すると、OS起動時にハードディスクパスワード入力用のウィンドウが表示されます。次のウィンドウが表示されたら、ハードディスクパスワードを入力して【Enter】キーを押してください。



### POINT

- ▶ ハードディスクパスワードを設定後、「起動時のパスワード入力」を「使用しない」に設定している場合は、ハードディスクパスワード入力用のウィンドウは表示されません。
- ▶ ハードディスクパスワードを設定後、「起動時のパスワード入力」を「使用する」に設定していても、次の場合はハードディスクパスワード入力用のウィンドウは表示されません。
  - ・管理者パスワードとハードディスクパスワードを同一に設定していて、先に管理者パスワードを入力した場合
  - ・ユーザーパスワードとハードディスクパスワードを同一に設定していて、先にユーザーパスワードを入力した場合

## パスワードを忘れてしまったら

パスワードは、盗難などによる不正な使用を防止することを目的としています。

パスワードを忘れてしまうと、パスワードの種類によっては、修理（有償）や、最悪の場合データの損失につながるおそれがあります。

パスワードは、何かに書き留めて、安全な場所に保管しておくことをお勧めします。

## ■ 管理者用パスワードやハードディスクパスワードを忘れてしまったら

管理者用パスワードを忘れるとき、パスワード機能を解除できなくなり、修理が必要になります。また、ハードディスクパスワードを忘れるとき、ハードディスクが使えなくなったり、ハードディスクのセキュリティ機能を解除できなくなったりして、修理が必要になります。

「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。修理は保証期間にかかるわらず、有償になります。

なお、セキュリティチップを使用している場合、修理の後にセキュリティチップのリストアが必要となります。

### 重要

- ▶ データのバックアップをとっておいてください  
ハードディスクの修理を行うと、ハードディスク内のデータは初期化されるため、復旧できません。データのバックアップができる場合は、必ず修理の前にバックアップをとっておいてください。
- ▶ ハードディスクパスワードは、盗難などによる不正使用を防止することを目的としています。強固なセキュリティであるため、パスワードを忘れてしまうと、修理をしてもパスワードの解除やハードディスク内のプログラムやデータの復元ができず、データが完全に失われてしまいます。パスワードの管理には充分ご注意ください。

## ■ ユーザー用パスワードを忘れてしまったら

ユーザー用パスワードを忘れた場合は、修理の必要はありません。ユーザー用パスワードは、管理者用パスワードを削除することで解除できます。

## パスワードを変更／削除する

### ◀ 重要

#### ▶ ハードディスクセキュリティ機能を有効に設定している場合

ハードディスクパスワードを変更したり削除したりする場合には、Windowsで、「シャットダウン」(Windows 7/Windows Vistaの場合) または「電源を切る」(Windows XPの場合) を実行してパソコン本体の電源を切り、再度パソコン本体の電源を入れてからBIOSセットアップを起動してください。また、パスワードの設定を変更したり削除したりした後は、必ず「終了」メニューの「変更を保存して終了する（電源OFF）」を実行してパソコン本体の電源を切ってください。

これらの手順を守らないと、変更した内容が正しく反映されない場合があります。

## ■ パスワードを変更する

設定したパスワードを変更するには、次のように操作してください。

### 1 BIOSセットアップを起動します。

ハードディスクパスワードは、一度電源が切れた状態から設定してください。

BIOSセットアップの起動の手順については、「BIOSセットアップを起動する」(→P.137)をご覧ください。

### 2 「セキュリティ」メニューで設定したいパスワードを選択し、【Enter】キーを押します。

- ・「管理者用パスワード設定」
- ・「ユーザー用パスワード設定」
- ・「ハードディスクセキュリティ」→「ドライブ0用パスワード設定」
- 「現在のパスワードを入力して下さい」 ウィンドウが表示されます。

### 3 設定してあるパスワードを入力し、【Enter】キーを押します。

「新しいパスワードを確認して下さい」 ウィンドウが表示されます。

### 4 1～32桁までの新しく設定したいパスワードを入力し、【Enter】キーを押します。

「新しいパスワードを確認して下さい」 ウィンドウが表示されます。

### 5 手順4で入力したパスワードを再度入力し、【Enter】キーを押します。

「変更が保存されました」という画面が表示されます。

再入力したパスワードが間違っていた場合は、「パスワードが一致しません。もう一度パスワードを入力して下さい」と表示されます。【Enter】キーを押して、手順2からやり直してください。

### 6 【Enter】キーを押します。

## 7 BIOS セットアップを終了します。

終了の手順については、「BIOS セットアップを終了する」(→P.139) をご覧ください。

### ■ パスワードを削除する

- パスワードを削除するには、「管理者用パスワード設定」、「ユーザー用パスワード設定」、または「ドライブ0用パスワード設定」の項目で、いったん現在のパスワードを入力し、その後新しいパスワードを入力しないで【Enter】キーを押します。  
管理者用パスワードを削除すると、ユーザー用パスワードも削除されます。
- 管理者用パスワードが削除されたときは、ハードディスクのセキュリティ機能が解除されます。

## 5 BIOSが表示するメッセージ一覧

本パソコンが表示するエラーメッセージの対処方法を説明します。必要に応じてお読みください。

### メッセージが表示されたときは

「メッセージ一覧」(→P.164)を確認し、記載されている処置に従ってください。  
それでも解決しない場合は、次の処置をしてください。

- BIOSセットアップを実行する

BIOSセットアップに関するエラーメッセージが表示された場合は、BIOSセットアップを再実行してください。

- 周辺機器の取り付けを確認する

拡張カードなどを取り付けているときは、それらが正しく取り付けられているか確認してください。また、カードの割り込み要求など正しく設定されているかどうかも確認してください。このとき、拡張カードのマニュアルや、ユーティリティソフトがある場合は、それらのマニュアルもあわせてご覧ください。

上記の処理を実行しても、まだエラーメッセージが発生する場合は、本パソコンが故障している可能性があります。「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

### メッセージ一覧

本パソコンが表示するメッセージの一覧は、次のとおりです。

本書に記載されていないエラーメッセージが表示された場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

- **BOOT: Couldn't find NTLDR**

**Please insert another disk**

フロッピーディスクドライブにシステム以外のフロッピーディスクをセットしたまま電源を入れると、表示されます。フロッピーディスクを取り出して何かキーを押してください。

- **CPU Fan Error**

**CPU ファンエラーまたはCPU ファンが接続されていません。**

CPU ファンが壊れていないこと、ファンの電源ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。確認後、BIOSセットアップを起動し、「終了」メニューの「変更を保存して終了する（再起動）」または「変更を保存せずに終了する（起動）」を実行してください。CPU ファンが正しく取り付けられている状態で本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

- **Boot Failure**

**Press any key to continue**

OSが見つかりませんでした。BIOSセットアップでドライブが正しく設定されているか、指定したドライブにOSが入っているかを確認してください。

● Keyboard/Interface Error.

キーボードコントローラのエラーです。

キーボードテストでエラーが発生しました。電源を切って、キーボードが正しく接続されているか確認し、30秒以上待ってから電源を入れ直してください。

また、キーボードを接続せずに使いになる場合は、エラーが表示されないようにBIOS セットアップの「詳細」メニュー→「キーボードエラー検出」を「使用しない」に設定してください。

● Non - System disk or disk error

Replace and press any key to ready

フロッピーディスクドライブにシステム以外のフロッピーディスクをセットしたまま電源を入れると、表示されます。フロッピーディスクを取り出して何かキーを押してください。

● NTLDR is missing

Press any key to restart

フロッピーディスクドライブにシステム以外のフロッピーディスクをセットしたまま電源を入れると、表示されます。フロッピーディスクを取り出して何かキーを押してください。

● Press F1 to resume

Press F2 to Run Setup

<F1>キーを押すと継続します。

<F2>キーを押すとBIOS セットアップを起動します。

POST中にエラーが発生するとOSを起動する前に本メッセージが表示されます。【F1】キーを押すとOSの起動を開始します。【F2】キーを押すとBIOS セットアップを起動して設定を変更することができます。

● PSU Fan Error

電源ファンエラーまたは電源ファンが接続されていません。

電源ファンが壊れていないこと、ファンの電源ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。電源ファンが正しく取り付けられている状態で本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

● PXE-E32:TFTP open timeout

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ネットワークブートに失敗しました。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOS セットアップの「詳細」→「ネットワークからの起動」を「使用しない」に設定してください。

● PXE-E51: No DHCP or proxyDHCP offers were received

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ブートサーバーがクライアントから認識されていない場合に発生するエラーです。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOS セットアップの「詳細」メニュー→「ネットワークからの起動」を「使用しない」に設定してください。

● PXE-E53:No boot filename received

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ブートサーバーがクライアントから認識されていない場合に発生するエラーです。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOS セットアップの「詳細」メニュー→「ネットワークからの起動」を「使用しない」に設定してください。

● PXE-E61:Media test failure, Check cable

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。LANケーブルが正しく接続されていません。LANケーブルを正しく接続してください。

- **PXE-E78:Could not locate boot server**

Preboot Execution Environment実行時のエラーです。ブートサーバーがクライアントから認識されていない場合に発生するエラーです。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOSセットアップの「詳細」メニュー→「ネットワークからの起動」を「使用しない」に設定してください。

- **PXE-T01: File not found + PXE-E3B: TFTP Error - File Not found**

Preboot Execution Environment実行時のエラーです。ブートサーバー上のブートファイルイメージが取得できませんでした。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOSセットアップの「詳細」メニュー→「ネットワークからの起動」を「使用しない」に設定してください。

- **PXE-T01:File not found**

- PXE-E89:Could not download boot image**

Preboot Execution Environment実行時のエラーです。ブートサーバー上のブートイメージファイルが取得できませんでした。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOSセットアップの「詳細」メニュー→「ネットワークからの起動」を「使用しない」に設定してください。

- **Security Chip initialization error**

セキュリティチップのテスト中にエラーが発生しました。「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

- **Security Chip MAD function error**

セキュリティチップのテスト中にエラーが発生しました。「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

- **Security Chip MPD function error**

セキュリティチップのテスト中にエラーが発生しました。「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

- **Security Chip MPD function execution error**

セキュリティチップのテスト中にエラーが発生しました。「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

- **Security Chip not found**

セキュリティチップが外れた場合に表示されます。「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

- **System CMOS checksum bad**

システムCMOSのチェックサムが正しくありません。

CMOSチェックサムが間違っています。すべてのBIOS設定項目が標準設定値に変更されました。本パソコンを起動するたびにメッセージが表示される場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

- **System Disabled.**

システムは使用できません。

誤ったパスワードが3回入力されました。

## 6 ME BIOS Extension

本パソコンには、インテル® AMT機能などを提供するME (Management Engine) BIOS Extensionが搭載されています。ここでは、ME BIOS Extensionの設定を行うMEセットアップについて説明します。

MEセットアップは、AMT機能などに対応した管理ソフトウェアを使用する場合にのみ、管理ソフトウェアのマニュアルに従って設定を変更してください。AMT機能などをお使いにならない場合は、初期パスワードのみ変更してください。本パソコンご購入時のパスワードのままでいると、第三者にAMT機能などを使用されるおそれがあります。

### 重要

- ▶ 「FUJITSU」ロゴが表示された後、画面上に「Press <CTRL-ALT-F1> to enter Remote Assistance」と表示されることがあります。通常は、本機能をお使いになれませんので操作しないでください。  
なお、Remote Assistanceをご利用になる場合は、管理者の指示に従ってください。
- ▶ 修理などによりメインボードを交換された場合は、パスワードを含むMEセットアップの設定値が出荷時の状態に戻る場合があります。その場合は、MEセットアップを設定し直してください。

### 初期パスワードを変更する


### 重要

- ▶ パスワードは、必ず変更してください。ご購入時のパスワードのままでいると、第三者にAMT機能などを使用されるおそれがあります。
- ▶ MEセットアップを初めて起動したときは、ご購入時のパスワードを変更する画面が表示されます。ご購入時のパスワードを変更しないと、MEセットアップは利用できません。
- ▶ 変更したパスワードを忘れるとMEセットアップの設定が変更できなくなります。その場合、BIOSセットアップの「詳細」メニュー→「Intel(R) ME設定」→「Intel(R) ME設定のクリア」でご購入時の状態に戻してから、パスワードを設定し直してください。

1 作業を終了してデータを保存します。

2 本パソコンを再起動します。

- 3 「FUJITSU」ロゴが表示された後、画面上に「Press <Ctrl-P> to enter Intel(R) ME Setup」と表示されたら、【Ctrl】キーを押しながら【P】キーを押します。MEセットアップ画面が表示されます。

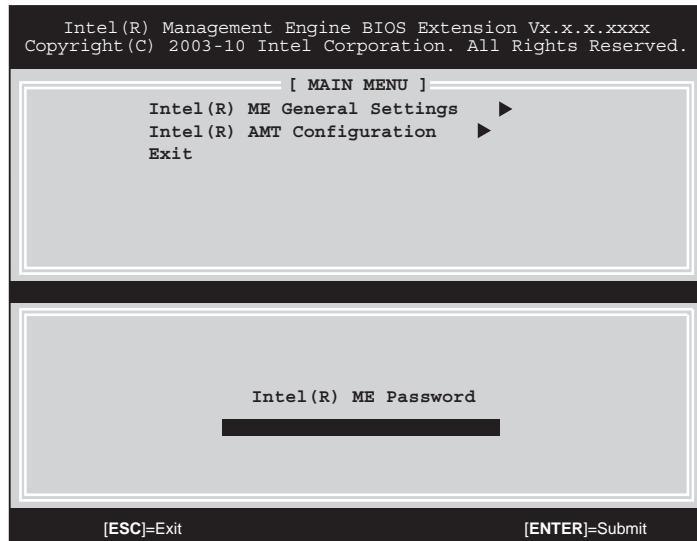

(インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー搭載機種の場合)

#### POINT

- ▶ BIOS セットアップの「詳細」メニュー → 「Intel(R) ME 設定」 → 「Intel(R) ME 設定メニュー」が「使用しない」に設定されている場合、「Press <Ctrl-P> to Enter Intel(R) ME Setup」が表示されずにOSが起動し、ME セットアップを起動できません。この場合は、BIOS セットアップの設定を変更してください。

- 4 「admin」と入力し、【Enter】キーを押します。

出荷時のパスワードは「admin」に設定されています。

#### POINT

- ▶ 「Invalid Password - Try Again」と表示された場合、入力したパスワードが間違っています。【Enter】キーを押してメッセージを消去し、キーボードのCapsLockインジケーターを確認して、再度パスワードを入力してください。
- ▶ パスワードを3回間違えると「Max password attempts exceeded, system will reboot」と表示され、【Enter】キーを押すと本パソコンが再起動します。手順3からやり直してください。

- 5 「Intel(R) ME New Password」と表示されたら、新しいパスワードを入力し、【Enter】キーを押します。

パスワードは、次の条件をすべて満たすもので設定してください。

- ・8文字以上32文字以下
- ・1文字以上の数字を含む
- ・1文字以上の特殊文字（例：@、\$、&）を含む
- ・1文字以上的小文字のアルファベットを含む
- ・1文字以上の大文字のアルファベットを含む

### POINT

- ▶ MEセットアップでは、次のような特殊文字をキーボードの刻印どおりに入力することはできません。  
・次の文字を入力する場合は、対応するキーを単独で押してください。

入力する文字	=	[	]	'	\
対応するキー	^	@	[	:	]

・次の文字を入力する場合は、【Shift】キーを押しながら対応するキーを押してください。

入力する文字	@	^	&	*	(	)	_	+	{	}	:	"	
対応するキー	2	6	7	8	9	0	-	^	@	[	;	:	]

- ▶ 「:」「,」「"」は使用できません。また、「\_」および「」(スペース)は使用できますが特殊文字の条件を満たしません。


- 6** 「Verify password」と表示されたら、手順5で入力したパスワードを再度入力し、【Enter】キーを押します。

### POINT

- ▶ 「Error - Intel(R) ME password change rejected」と表示された場合、新しいパスワードが手順5の条件を満たしていません。【Enter】キーを押してエラーメッセージを消去し、文字数と使用している文字を確認して、手順5からやり直してください。
- ▶ 「Password Mismatch - Abort Change」と表示された場合、手順5と手順6で入力したパスワードが一致していません。【Enter】キーを押してエラーメッセージを消去し、手順5からやり直してください。

## MEセットアップを起動する

- 1** 作業を終了してデータを保存します。
- 2** 本パソコンを再起動します。
- 3** 「FUJITSU」ロゴが表示された後、画面上に「Press <Ctrl-P> to enter Intel(R) ME Setup」と表示されたら、【Ctrl】キーを押しながら【P】キーを押します。MEセットアップ画面が表示されます。

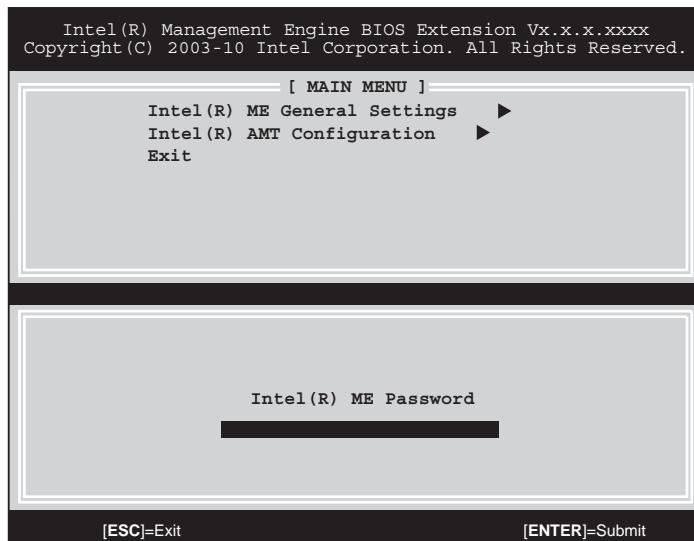

(インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー搭載機種の場合)

- 4** パスワードを入力し、【Enter】キーを押します。
- 5** 画面上部のメニューからME BIOS Extensionの設定を行います。

## MEセットアップを終了する

- 1** 「MAIN MENU」を表示します。  
「MAIN MENU」が表示されるまで【Esc】キーを押してください。
- 2** 【↑】キーまたは【↓】キーを押して「Exit」にカーソルを合わせ、【Enter】キーを押します。
- 3** 「Are you sure you want to exit? (Y/N)」と表示されたら、【Y】キーを押します。  
MEセットアップが終了し、OSが起動します。

## メニュー詳細

ここでは、MEセットアップの主なメニュー項目について説明します。

ここに記載されていない項目については、管理ソフトウェアのマニュアルに指示がある場合のみ設定してください。

### ■ 「Intel(R) ME General Settings」 メニュー

#### □ Intel(R) ME State Control

ME機能を有効にします。本項目は、「ENABLED」（初期値）のまま変更しないでください。

#### □ Change ME Password

MEセットアップのパスワードを変更します。

カーソルを合わせて【Enter】キーを押すと、「Intel(R) ME New Password」と表示されます。「初期パスワードを変更する」（→P.167）の手順5以降をご覧になり、パスワードを変更してください。

#### □ Network Setup

Intel® MEのネットワーク設定を変更します。お客様の環境に合わせて設定してください。

カーソルを合わせて【Enter】キーを押すと、サブメニューが表示されます。

#### □ Activate Network Access

ネットワークアクセスを有効にし、Intel® MEのネットワークインターフェースを使用可能にします。

カーソルを合わせて【Enter】キーを押すと確認メッセージが表示され、【Y】キーを押すとネットワーク設定が有効になります。

#### □ Unconfigure Network Access

ネットワークアクセスを無効にし、ネットワーク設定をご購入時の状態に戻します。

カーソルを合わせて【Enter】キーを押すと確認メッセージが表示され、【Y】キーを押すと次の選択肢が表示されます。

- Full Unprovision : ネットワークアクセスを無効にし、すべてのネットワーク設定をご購入時の状態に戻します。
- Partial Unprovision : ネットワークアクセスが有効になっている場合のみ表示されます。ネットワーク設定を残したまま、ネットワークアクセスを無効にします。

#### □ Power Control

##### ● Intel(R) ME ON in Host Sleep States

本パソコンが省電力状態（スリープ、スタンバイ、休止状態）のときや電源オフのときに、ME機能を有効にするかどうかを設定します。

- Desktop: ON in S0（初期値）: 本パソコンが動作状態のときにのみME機能が有効になります。
- Desktop: ON in S0, ME Wake in S3, S4-5: 本パソコンが省電力状態および電源オフの状態でも、pingなどを受信した場合にはME機能が有効になります。

## ◀ 重要

- ▶ 「Activate Network Access」(→P.171)を実行すると、本設定は「Desktop: ON in S0,MEWake in S3,S4-5」に自動的に変更されます。必要に応じて再設定を行ってください。

### ● Idle Timeout

「Intel(R) ME ON in Host Sleep States」が「Desktop: ON in S0,ME Wake in S3,S4-5」に設定されている場合に、本パソコンが省電力状態または電源オフに移行してからIntel® ME機能がオフ状態になるまでの時間を、分単位で設定します。

## ◀ 重要

- ▶ 本設定を変更すると一部の管理ソフトウェアで正常に動作しなくなる場合があります。管理ソフトウェアにて動作が確認できている場合のみ、管理ソフトウェアのマニュアルに従って設定してください。

## ■ 「Intel(R) AMT Configuration」メニュー

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサーが搭載されている場合に表示されます。

AMT機能を使用しない場合は、設定を変更しないでください。動作の保証ができなくなります。

本パソコンにて動作確認済の管理ソフトウェア（別売の「Systemwalker」など）を搭載している場合のみ、管理ソフトウェアのマニュアルに従って設定してください。

## ■ 「Intel(R) Standard Manageability Configuration」メニュー

インテル® Core™ i3 プロセッサーが搭載されている場合に表示されます。

本機能を使用しない場合は、設定を変更しないでください。動作の保証ができなくなります。

本パソコンにて動作確認済の管理ソフトウェアを搭載している場合のみ、管理ソフトウェアのマニュアルに従って設定してください。

## 第7章

# お手入れ

快適にお使いいただくためのお手入れ方法を説明しています。

1 パソコン本体のお手入れ .....	174
2 周辺機器のお手入れ .....	181

# 1 パソコン本体のお手入れ

ここでは、パソコン本体のお手入れについて説明しています。

## ⚠ 警告



- お手入れをする場合は、パソコン本体および接続されている機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いた後に行うようにしてください。  
この手順を守らざり作業を行うと、感電・火災または故障の原因となります。
- 清掃のときは、清掃用スプレー（可燃性物質を含むもの）を使用しないでください。  
故障・火災の原因となります。



本パソコンを長期間お使いになると、パソコン本体に汚れが付着したり、ほこりがたまつたりすることがあります。そのままお使いになると、本パソコンが故障しやすくなります。パソコン本体は、定期的に清掃してください。


## ⚠ 重要

- 清掃時には、ほこりなどを口や鼻から吸い込まないように、窓を開けたり、換気扇を回したりするなどして、充分に換気してください。

## パソコン本体外部

### ■ ほこりがたまりやすい箇所

次のイラストの箇所にほこりがたまらないよう、定期的に清掃してください。

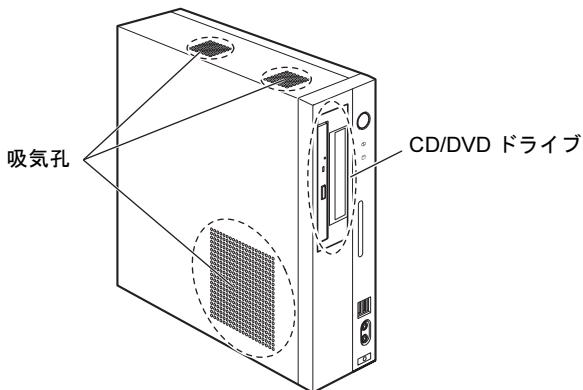

## ■ お手入れのしかた

- パソコン本体の汚れは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
- 汚れがひどい場合は、水または水で薄めた中性洗剤を含ませた布を、固く絞って拭き取ってください。また、中性洗剤を使用して拭いた場合は、水に浸した布を固く絞って中性洗剤を拭き取ってください。

### ◀ 重要


- ▶ 拭き取るときは、パソコン本体に水が入らないよう充分に注意してください。
- ▶ シンナーやベンジンなど揮発性の強いものや、化学ぞうきんは絶対に使わないでください。  
パソコン本体を損傷する原因となります。

- 吸気孔のほこりは掃除機で吸い取ってください。

## パソコン本体内部

### ■ ほこりがたまりやすい箇所

次のイラストの箇所にはほこりがたまらないよう、定期的に清掃してください。

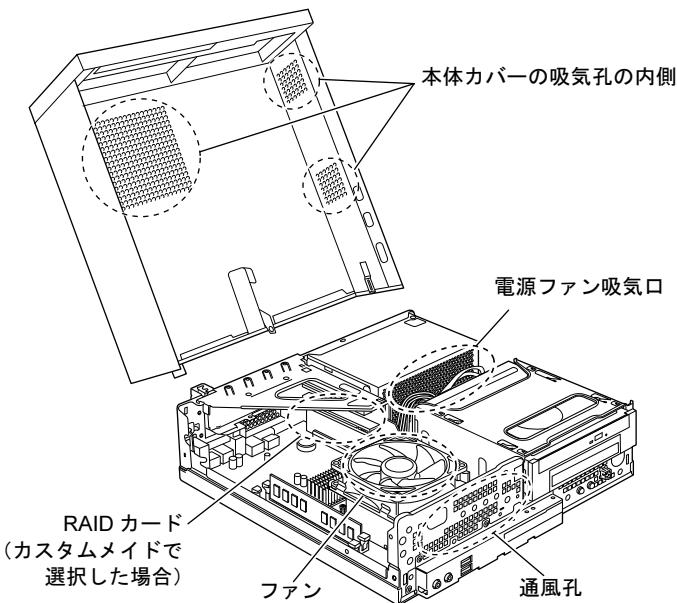

(イラストは機種や状況により異なります)

### ■ お手入れのしかた

#### 重要


- ▶ 清掃時には必ずパソコン本体や周辺機器の電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。感電のおそれがありますので、
- ▶ パソコン本体内部のファンの羽根およびその他の突起物には、極力手を触れないでください。異音や故障の原因となります。
- ▶ パソコン本体内部のお手入れをする前に、一度金属質のものに手を触れたり金属質のものに掃除機の吸引口先端を触れさせたりして、静電気を放電してください。  
パソコン本体内部は静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体や掃除機の吸引口にたまつた静電気によって破壊される場合があります。
- ▶ 洗剤を使用しないでください。故障の原因となります。
- ▶ 清掃時に破損した場合は、保証期間にかかわらず修理は有償となります。取り扱いについては、充分にご注意ください。

#### 1 本体カバーを取り外します。

本体カバーの取り外し方は、「周辺機器の設置／設定／増設」－「本体カバーの取り外し方」(→ P.84) をご覧ください。

- 2** レバーを操作してファンを外し、ファンの外枠のフレームを持って、ファンをヒートシンクから取り外します。

2 本のレバーをつまむように押さえながら、ファンを持ち上げて取り外します。

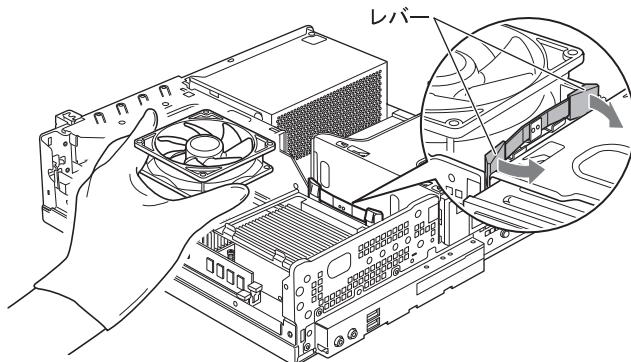


(これ以降のイラストは機種や状況により異なります)

### ⚡ 重要


- ▶ ファンを持つときは、ファンの羽根に触れないようにしてください。

- 3** 取り外したファンを、電源ユニットまたはファイルラック部の上に置きます。

ファンのケーブルコネクタが抜けないように注意してください。強く引っ張るとケーブルコネクタが抜ける場合があります。

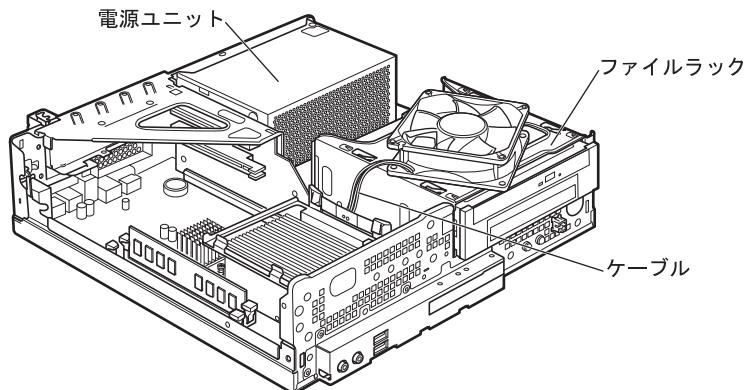


4 ヒートシンク上のはこりを、掃除機で吸い取ります。

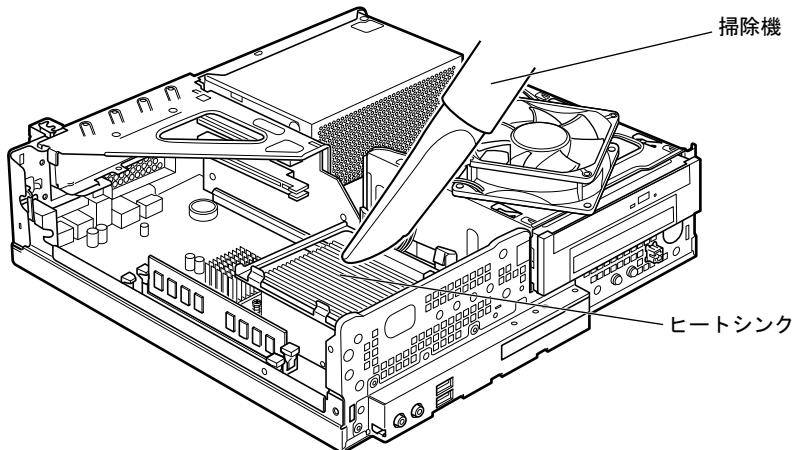

**重要**

- ▶ ヒートシンクに掃除機の吸引口を強くぶつけたり、綿棒やつまようじを使用してほこりを取りったりしないでください。ヒートシンクが変形する場合があります。


5 電源ユニット周辺やヒートシンク周辺のはこりを、掃除機で吸い取ります。

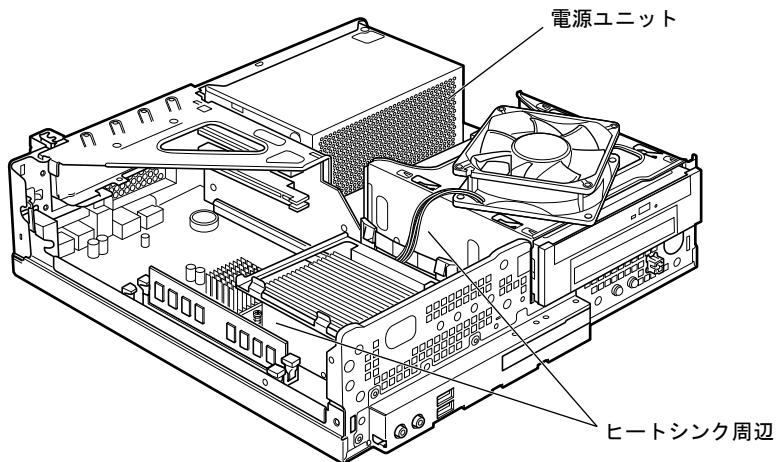


**重要**

- ▶ ヒートシンク周辺の電気部品には触れないようにご注意ください。故障の原因となります。

- 6** CPU ファンのラベルがある面を表側に向け、CPU ファンのケーブルが切り欠け部分から外れていないことを確認します。

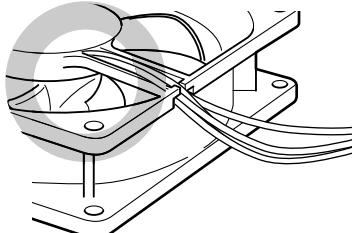


ケーブルが切り欠け部分に入っている

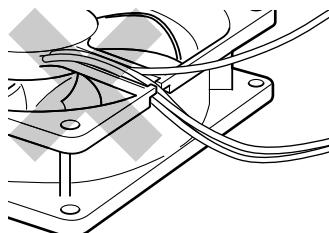


ケーブルが切り欠け部分から外れている

少しでも外れている場合は、外れているケーブルを切り欠けの中に入れてください。

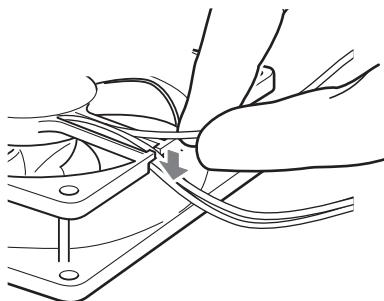

- 7** ファンを、ヒートシンクの上に置きます。

ラベルのない面を上側に向け、ヒートシンクのツメ（2ヶ所）にファンのフレームを差し込んでから、ファンが固定されるまでしっかりと下ろしてください。

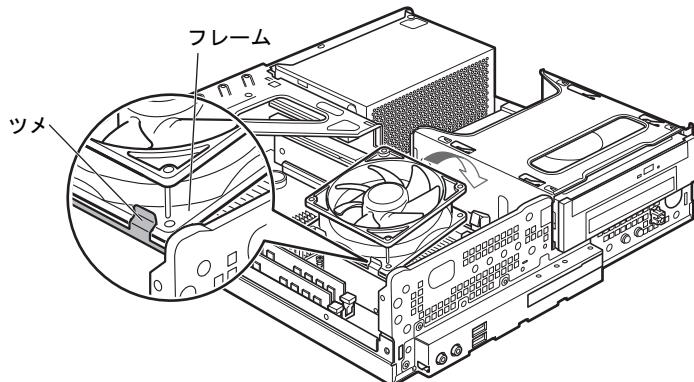

7

### 重要


▶ ファンを置くときは、ケーブルをはさまないように気をつけてください。

- 8** ファンを固定します。

そのままファンを下に押し込みます。カチッと音がしてファンがレバーに固定されます。

**9 ファンのケーブルコネクタが外れていないことを確認します。**

少しでも外れていた場合は、コネクタの形状を確認して、向きを互いに合わせ、まっすぐに差し込んでください。

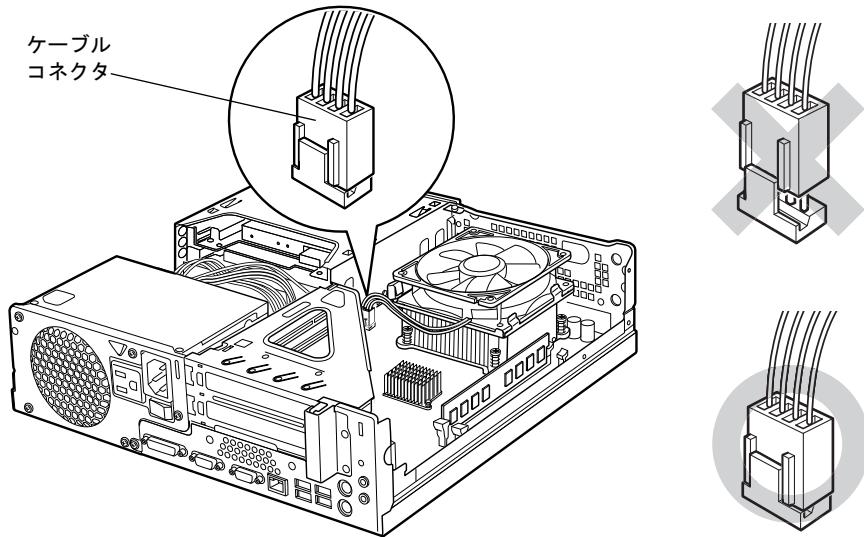

**10 本体カバーを取り付けます。**

## 2 周辺機器のお手入れ

ここでは、周辺機器のお手入れについて説明しています。

### キーボード

#### ■ キーボード表面の汚れ

- キーボードの汚れは、乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。
- 汚れがひどい場合は、水または水で薄めた中性洗剤を含ませた布を、固く絞って拭き取ってください。また、中性洗剤を使用して拭いた場合は、水に浸した布を固く絞って中性洗剤を拭き取ってください。

#### 重要

- ▶ 拭き取るときは、キーボード内部に水が入らないよう充分に注意してください。
- ▶ シンナーやベンジンなど揮発性の強いものや、化学ぞうきんは絶対に使わないでください。

#### ■ キーの間のほこり

キーボードの、キーとキーの間のほこりなどを取る場合は、柔らかいブラシなどを使って、軽くほこりを取り除いてください。

#### 重要

- ▶ 清掃用スプレー（可燃性物質を含むもの）を使用しないでください。
- ▶ ゴミは吹き飛ばして取らないでください。キーボード内部にゴミが入り、故障の原因となる場合があります。
- ▶ 掃除機などを使って、キーを強い力で引っ張らないでください。
- ▶ 毛先が抜けやすいブラシは使用しないでください。キーボード内部にブラシの毛などの異物が入り、故障の原因となる場合があります。

7

### マウス

#### ■ マウス表面の汚れ

- マウスをお手入れするときは、パソコン本体からマウスを取り外し、表面の汚れを柔らかい布でから拭きしてください。
- 汚れがひどい場合は、水または水で薄めた中性洗剤を含ませた布を、固く絞って拭き取ってください。中性洗剤を使用して拭いた場合は、水に浸した布を固く絞って中性洗剤を拭き取ってください。

#### 重要


- ▶ 拭き取るときは、マウス内部に水が入らないよう充分に注意してください。
- ▶ シンナーやベンジンなど揮発性の強いものや、化学ぞうきんは絶対に使わないでください。

## ■ USBマウス（ボール）

マウスのボールがスムーズに回転しないときは、ボールを取り外してクリーニングします。  
ボールのクリーニング方法は、次のとおりです。

### 1 マウスの裏ブタを取り外します。

マウス底面にある裏ブタを、矢印の方向に回して取り外します。

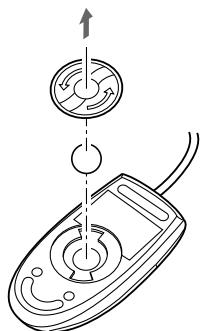


### 2 ボールを取り出して、水洗いします。

ボールを水洗いした後は、充分に乾燥させてください。

### 3 マウス内部をクリーニングします。

マウス内部、および裏ブタを、水に浸して固く絞った布で拭きます。  
ローラーは、綿棒で拭きます。

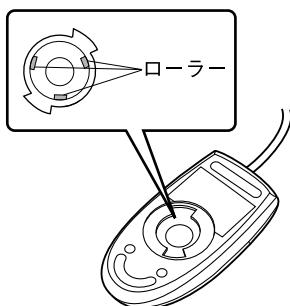

### 4 ボールと裏ブタを取り付けます。

ボールとマウスの内部を充分乾燥させたら、ボールと裏ブタを取り付けます。

# 8

## 第8章

### トラブルシューティング

おかしいなと思ったときや、わからないことが  
あったときの対処方法について説明していま  
す。

1	トラブル発生時の基本操作	184
2	よくあるトラブルと解決方法	189
3	それでも解決できないときは	216

# 1 トラブル発生時の基本操作

トラブルを解決するにはいくつかのポイントがあります。トラブル発生時に対応していただきたい順番に記載しています。

## 落ち着いて状況を確認する

トラブルが発生したときは、落ち着いて、直前に行った操作や現在のコンピューターの状況を確認しましょう。

### ■ メッセージなどが表示されたらメモしておく

画面上にメッセージなどが表示されたら、メモしておいてください。マニュアルで該当するトラブルを検索する場合や、お問い合わせのときに役立ちます。

### ■ 本パソコンや周辺機器の電源を確認する

電源が入らない、画面に何も表示されない、ネットワークに接続できない、などのトラブルが発生したら、まず本パソコンや周辺機器の電源が入っているか確認してください。

- 電源ケーブルや周辺機器との接続ケーブルは正しいコネクタに接続されていますか？ またゆるんだりしていませんか？
- 電源コンセント自体に問題はありませんか？  
他の電器製品を接続して動作するか確認してください。
- OAタップを使用している場合、OAタップ自体に問題はありませんか？  
他の電器製品を接続して動作するか確認してください。
- 使用する装置の電源はすべて入っていますか？  
ネットワーク接続ができなくなった場合は、ネットワークを構成する機器（サーバー本体やハブなど）の接続や電源も確認してください。
- キーボードの上にものを載せていませんか？  
キーが押され、本パソコンが正常に動作しないことがあります。  
この他、「起動・終了時のトラブル」(→P.191) の「電源が入らない」、「画面に何も表示されない」もあわせてご覧ください。

## 以前の状態に戻す

周辺機器の取り付けやソフトウェアのインストールの直後にトラブルが発生した場合は、いつたん以前の状態に戻してください。

- 周辺機器を取り付けた場合は、取り外します。
  - ソフトウェアをインストールした場合は、アンインストールします。
- その後、製品に添付されているマニュアル、「Readme.txt」などの補足説明書、インターネット上の情報を確認し、取り付けやインストールに関して何か問題がなかったか確認してください。

発生したトラブルに該当する記述があれば、指示に従ってください。

## ■ セーフモードで起動する

問題が発生した周辺機器を取り外したり、ソフトウェアなどをアンインストールしたりしてもWindowsが起動しない場合は、セーフモードで起動できるか確認してください。セーフモードは、Windowsが正常に起動できないとき、必要最低限の機能で起動するモードです。そのためトラブルの原因を突き止めるのに適しています。

起動方法は次のとおりです。

**1 本パソコンの電源を入れます。**

**2 「FUJITSU」ロゴが消えたら、【F8】キーを押します。**

「詳細ブートオプション」または「Windows拡張オプションメニュー」が表示されます。  
【F8】キーは軽く押しただけでは認識されない場合があります。数回押してください。

### 重要

- ▶ D750/Aの場合、FUJITSUロゴが表示された後に「Press <Ctrl-P> to enter Intel(R) ME Setup」と表示されることがあります。「Press <Ctrl-P> to enter Intel(R) ME Setup」が消えた後に【F8】キーを押してください。

**3 次の操作を行います。**

● Windows 7/Windows Vistaの場合

1. 「セーフモード」を選択し、【Enter】キーを押します。
2. 管理者権限をもったユーザーとしてログオンします。  
パスワードを設定している場合は、パスワードを入力してログオンします。  
「Windowsヘルプとサポート」ウィンドウが表示されます。

● Windows XPの場合

1. 「セーフモード」を選択し、【Enter】キーを押します。  
「オペレーティングシステムの選択」が表示されます。
2. お使いのWindowsが選択されていることを確認し、【Enter】キーを押します。
3. 管理者権限をもったユーザーとしてログオンします。  
「Administratorパスワード」を設定している場合は、パスワードを入力してログオンします。  
「Windowsはセーフモードで実行されています。」と表示されます。
4. 「はい」をクリックします。

## ■ Windowsを「前回正常起動時の構成」に戻す

セーフモードで起動できない場合は、次の手順で前回起動時の構成に戻してみてください。

8

**1 本パソコンの電源を入れます。**

**2 「FUJITSU」ロゴが消えたら、【F8】キーを押します。**

「詳細ブートオプション」または「Windows拡張オプションメニュー」が表示されます。  
【F8】キーは軽く押しただけでは認識されない場合があります。数回押してください。

### 重要

- ▶ D750/Aの場合、FUJITSUロゴが表示された後に「Press <Ctrl-P> to enter Intel(R) ME Setup」と表示されることがあります。「Press <Ctrl-P> to enter Intel(R) ME Setup」が消えた後に【F8】キーを押してください。

- 3 「前回正常起動時の構成（詳細）」または「前回正常起動時の構成（正しく動作した最新の設定）」を選択し、【Enter】キーを押します。  
画面の指示に従って操作します。

## トラブルシューティングで調べる

「よくあるトラブルと解決方法」（→P.189）は、よくあるトラブルの解決方法が記載されています。発生したトラブルの解決方法がないかご覧ください。

## インターネットで調べる

弊社の富士通製品情報ページ ([http://www.fmworld.net/biz/fmv/index\\_support.html](http://www.fmworld.net/biz/fmv/index_support.html)) では、本パソコンに関連したサポート情報やドライバーを提供しております。また、注意事項や補足情報を公開しています。解決方法がないかご覧ください。

## 診断プログラムを使用する

Windows が起動しなくなったときは、BIOS の起動メニューから診断プログラムを使用することで、コンピューターの障害箇所を診断できます。

診断後にエラーコードが表示された場合は、メモしておき、「富士通ハードウェア修理相談センター」にお問い合わせのときにお知らせください。

診断時間は通常5～10分程度ですが、診断するコンピューターの環境によっては長時間かかる場合があります。

### 重要

- ▶ BIOS の設定をご購入時の状態に戻してください。  
診断プログラムを使用する前に、必ず、BIOS をご購入時の状態に戻してください。詳しくは『取扱説明書』をご覧ください。
- ▶ 診断プログラムを使用する前に周辺機器を取り外してください。  
USB メモリや外付けハードディスクなど、ハードディスクやリムーバブルディスクと認識される周辺機器は、診断を行う前に取り外してください。

1 本パソコンの電源を一度切り、再び電源を入れます。

2 「FUJITSU」ロゴの下に文字が表示されている間に【F12】キーを押します。  
「起動メニュー」が表示されます。表示されない場合は、すぐに【Ctrl】+【Alt】+【Delete】キーを押して本パソコンを再起動してください。

### POINT

- ▶ ディスプレイの種類によっては画面の表示が遅く、「FUJITSU」ロゴの表示が確認できない場合があります。  
その場合は、本パソコンの再起動後に【F12】キーを数回押してください。
- ▶ 「起動メニュー」が表示されない場合は、本パソコンを再起動してもう一度操作してください。

**3** 【↑】キーまたは【↓】キーを押して、「診断プログラム」を選択し、【Enter】キーを押します。

「診断プログラムを実行しますか?」と表示されます。

**4** 【Y】キーを押します。

ハードウェア診断が始まります。

ハードウェア診断が終了したら、診断結果が表示されます。診断結果が表示される前に、自動的にコンピューターが再起動する場合があります。

**5** 次の操作を行います。

● トラブルが検出されなかった場合

【Enter】キーを押してください。「富士通ハードウェア診断ツール」ウィンドウと「注意事項」ウィンドウが表示されます。

手順6に進んでください。

● トラブルが検出された場合

画面に表示された内容をメモなどに控え、お問い合わせのときにお伝えください。

その後、キーボードの【Y】キーを押してコンピューターの電源を切ってください。

**6** 「注意事項」ウィンドウの内容を確認し、「OK」をクリックして閉じます。

**7** 診断したいアイコンにチェックが入っていることを確認し、「実行」をクリックします。

ハードウェア診断が始まります。

 POINT

▶ 「[ハードウェア名] に [媒体] をセットしてください」などと表示された場合、「ドライブディスクを作成する」や「リカバリデータディスクを作成する」(→『取扱説明書』)で作成したディスクをセットして、「診断開始」をクリックしてください。診断を取りやめる場合は、「スキップ」をクリックしてください。

**8** 「診断結果」ウィンドウに表示された内容を確認します。

表示された内容に従って操作してください。エラーコードが表示された場合には、メモなどに控え、お問い合わせのときにお伝えください。

**9** 「診断結果」ウィンドウで「閉じる」をクリックします。

「富士通ハードウェア診断ツール」ウィンドウに戻ります。

**10** 「終了」をクリックします。

「終了」ウィンドウが表示されます。

**11** 「はい」をクリックします。

「システム回復オプション」ウィンドウが表示されます。

**12** 「システム回復オプション」ウィンドウで「キャンセル」をクリックします。

コンピューターを再起動するメッセージが表示されたら、「はい」をクリックします。

コンピューターが再起動して、診断プログラムが終了します。

## サポートの窓口に相談する

---

本章をご覧になり、トラブル解決のための対処をした後も回復しない場合には、「それでも解決できないときは」(→P.216) をご覧になりサポートの窓口に相談してください。

## 2 よくあるトラブルと解決方法

### トラブル一覧

#### ■ 起動・終了時のトラブル

- 「電源が入らない」 (→P.191)
- 「メッセージが表示された」 (→P.191)
- 「ビープ音が鳴った」 (→P.192)
- 「画面に何も表示されない」 (→P.193)
- 「Windowsが起動しない」 (→P.194)
- 「マウスが使えないため、Windowsを終了できない」 (→P.195)
- 「Windowsが動かなくなってしまい、電源が切れない」 (→P.195)

#### ■ Windows・ソフトウェア関連のトラブル

- 「Windowsにログオンできない」 (→P.196)
- 「プログラムが動かなくなってしまった」 (→P.196)
- 「Windowsやソフトウェアの動作が遅くなった」 (→P.197)
- 「省電力機能が実行されない」 (→P.197)
- 「周辺機器の動作が不安定になった」 (→P.197)
- 「「システムのプロパティ」 ウィンドウの「ハードウェア」タブの「デバイスマネージャー」で、「不明なデバイス」がある」 (→P.197)
- 「ソフトウェアのインストールが正常に行われない」 (→P.198)
- 「画面右下の通知領域にソフトウェアのアイコンが表示されない」 (→P.198)

#### ■ ハードウェア関連のトラブル

##### □ BIOS

- 「管理者用パスワードを忘れてしまった」 (→P.199)
- 「ユーザー用パスワードを忘れてしまった」 (→P.199)
- 「ハードディスクパスワードを忘れてしまった」 (→P.199)
- 「エラーメッセージが表示された」 (→P.199)

##### □ 内蔵LAN

- 「ネットワークに接続できない」 (→P.200)
- 「ネットワークリソースに接続できない」 (→P.201)
- 「同じ名前のネットワークアダプターが複数ある」 (→P.201)
- 「1000BASE-Tを使用しているが、速度が遅い」 (→P.203)

##### □ ハードディスク

- 「ハードディスクが使えない」 (→P.203)
- 「ハードディスクからカリカリ音がする」 (→P.203)

- 「頻繁にフリーズするなど動作が不安定になる」(→P.203)
- 「ハードディスクに読み書きを行う操作をしていないのに、ディスクアクセスランプが定期的に点滅する」(→P.205)

#### □ デバイス

- 次の「機器が使用できない」(→P.205)
  - ・USB
  - ・CD/DVD
  - ・フロッピーディスク
  - ・シリアル
  - ・パラレル

#### □ CD/DVD

- 「ディスクからデータの読み出しができない」(→P.205)
- 「ディスクが取り出せない」(→P.206)
- 「WinDVDが起動しない」(→P.206)
- 「DVDが再生されない、DVDの再生が円滑に行われない」(→P.206)
- 「デジタルディスプレイに再生画面が表示されない」(→P.207)
- 「DVDの再生音が小さい」(→P.207)
- 「DVD-RAMディスクにデータが書き込めない(Windows XPの場合)」(→P.207)
- 「ディスクへの書き込み速度が遅い」(→P.208)
- 「CD/DVDに読み書きを行う操作をしていないのに、CD/DVDアクセスランプが定期的に点滅する」(→P.208)

#### □ スマートカード

- 「スマートカードが使えない」(→P.208)

#### □ ディスプレイ

- 「画面に何も表示されない」(→P.208)
- 「ディスプレイの表示が見にくい」(→P.209)
- 「表示が乱れる」(→P.209)
- 「画面の両サイドが欠ける」(→P.209)
- 「タッチパネルのポインター位置がずれる」(→P.210)

#### □ サウンド

- 「スピーカーから音が出ない、音が小さい、または音が割れる」(→P.210)
- 「マイクからうまく録音ができない」(→P.210)

#### □ キーボード

- 「キーボードから入力した文字が表示されない」(→P.210)
- 「押したキーと違う文字が入力される」(→P.211)
- 「キーボード上に水や液体をこぼしてしまった」(→P.211)

#### □ マウス

- 「マウスポインターが動かない」(→P.211)
- 「マウスポインターが正しく動作しない」(→P.212)

- 「マウスが使えないため、Windowsを終了できない」(→P.212)

#### □ USB

- 「USBデバイスが使えない」(→P.212)
- 「USBデバイスが使えず、「デバイスマネージャー」で確認すると「!」が表示される」(→P.213)

#### □ プリンター

- 「プリンターを使用できない」(→P.214)

#### □ パソコン本体のお手入れ

- 「「パソコンの冷却部にはこりが詰まっている可能性があります。」というメッセージが表示された」(→P.214)
- 「「パソコンの空冷用ファンが正しく動作していません。」というメッセージが表示された」(→P.215)

#### □ その他

- 「使用中の製品に関する最新情報を知りたい」(→P.215)

## 起動・終了時のトラブル

---



### 電源が入らない

- 電源ケーブルは接続されていますか？  
接続を確認してください。
- パソコン本体背面のメインスイッチはオンになっていますか？
- 電源スイッチのあるOAタップをお使いの場合、OAタップの電源は入っていますか？



### メッセージが表示された

- 電源を入れた後の自己診断（POST）時に、画面にメッセージが表示される場合があります。メッセージ内容と意味については、「BIOS」－「BIOSが表示するメッセージ一覧」(→P.164)をご覧ください。



## ビープ音が鳴った

- 電源を入れた後の自己診断(POST)時に、ビープ音が鳴る場合があります。ビープ音が鳴る原因と対処方法は、次のとおりです。
  - ビープ音によるエラー通知は、「ピッ」「ピッピッ」「ピッピッピッ」のように、1回または連続したビープ音の組み合わせにより行われます。ここでは、ビープ音の回数の組み合わせを、「1-2-2-3」のように表記しています。
  - 表の組み合わせ以外の鳴り方をした場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
  - ディスプレイカード上のROMでエラーが発生した場合やメモリテストエラーの場合は、画面には何も表示されません。

ビープ音の回数		原因と対処方法
D750/A	1(ビープ音は「ピーッ」と鳴り続けます)	メモリのテストエラーです。 メモリが正しく取り付けられていないか、本パソコンでサポートしていないメモリを取り付けている可能性があります。
D550/A	1(ビープ音は「ピッ」と鳴ります)	メモリが正しく取り付けあるか確認してください。正しく取り付けてもビープ音が鳴る場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。市販のメモリを増設している場合は、製造元・販売元にご確認ください。
D530/A、D530/AX	1-2(1回目のビープ音は「ピーッ」と長めに鳴ります)	PCIデバイス上のROMでエラーが発生しています。 <ul style="list-style-type: none"><li>オプションのPCIカードを取り付けている場合は、正しく取り付けてあるか確認してください。正しく取り付けてもビープ音が鳴る場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。市販のPCIカードの場合は、製造元・販売元にご確認ください。</li><li>PCIカードを取り付けていないにもかかわらず、ビープ音が鳴る場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。</li></ul>
	1-1-1-1 1-3-3-1 1-3-3-2 1-3-4-1 1-3-4-3 1-4-1-1	メモリのテストエラーです。 メモリが正しく取り付けられていないか、本パソコンでサポートしていないメモリを取り付けている可能性があります。 メモリが正しく取り付けてあるか確認してください。正しく取り付けてもビープ音が鳴る場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。市販のメモリを増設している場合は、製造元・販売元にご確認ください。

ビープ音の回数		原因と対処方法
K550/A	4-3-1-1	<p>メモリのテストエラーです。 メモリが正しく取り付けられていないか、本パソコンでサポートしていないメモリを取り付けている可能性があります。</p> <p>メモリが正しく取り付けられてあるか確認してください。正しく取り付けてもビープ音が鳴る場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。市販のメモリを増設している場合は、製造元・販売元にご確認ください。</p>



## 画面に何も表示されない

- パソコン本体の電源は入っていますか？
- パソコン本体背面のメインスイッチはオンになっていますか？
- メモリなどの周辺機器は正しく取り付けられていますか？
- デジタルディスプレイを使用する場合、パソコン本体の電源を入れる前に、ディスプレイの電源を入れていますか？(D750/A、D550/A、D530/Aの場合)
- ディスプレイに関して次の項目を確認してください(D750/A、D550/A、D530/A、D550/AX、D530/AXの場合)。
  - ・電源スイッチは入っていますか？
  - ・ディスプレイケーブルは、正しく接続されていますか？
  - ・ディスプレイケーブルのコネクタのピンが破損していませんか？
  - ・ディスプレイのブライトネス／コントラストボリュームは、正しく調節されていますか？
- 複数台のディスプレイを接続している場合、次の項目を確認してください(D750/A、D550/A、D530/Aの場合)。
  - ・パソコン本体の電源を入れる前に、ディスプレイの電源を入れていますか？必ずパソコン本体の電源を入れる前にディスプレイの電源を入れてください。
  - パソコン本体の電源を入れた後にディスプレイの電源を入れると、画面が表示されないことがあります。そのような場合は、いったん電源を切ってから入れ直してください。
  - ・セットアップ前に、2台目のディスプレイを接続していませんか？必ずWindowsのセットアップが終了した後に接続してください。
  - ・「取り扱い」(→P.21)の「2台目のディスプレイ」をご覧になり、設定を確認してください。
- 外部ディスプレイ出力に設定されていませんか？(K550/Aの場合)  
外部ディスプレイだけに表示する設定になっていると、液晶ディスプレイには表示されません。  
「取り扱い」(→P.21)の「表示するディスプレイを切り替える」をご覧になり、設定を液晶ディスプレイ表示に切り替えてください。
- 外部ディスプレイを使用している場合、次の項目を確認してください(K550/Aの場合)。
  - ・パソコン本体の電源を入れる前に、ディスプレイの電源を入れていますか？必ずパソコン本体の電源を入れる前にディスプレイの電源を入れてください。
  - パソコン本体の電源を入れた後にディスプレイの電源を入れると、画面が表示されないことがあります。そのような場合は、いったん電源を切ってから入れ直してください。

- ・セットアップ前に、外部ディスプレイを接続していませんか？  
必ずWindowsのセットアップが終了した後に接続してください。
- ・「取り扱い」(→P.21)の「外部ディスプレイ」または「マルチモニター機能」をご覧になり、設定を確認してください。
- ・解像度や走査周波数は、外部ディスプレイにあった設定になっていますか？  
そのまま15秒くらい待っても、液晶ディスプレイ表示に戻らない場合は、本パソコンを強制終了してください。  
その後、外部ディスプレイのケーブルを外してから電源を入れると、液晶ディスプレイに表示されます。  
「取り扱い」(→P.21)の「外部ディスプレイの走査周波数」をご覧になり、お使いになる外部ディスプレイに合わせた設定値に変更してください。その後、「取り扱い」(→P.21)の「表示するディスプレイを切り替える」をご覧になり、設定を外部ディスプレイ表示に切り替えてください。



## Windowsが起動しない

### ● 周辺機器を取り付けませんでしたか？

いったん周辺機器を取り外し、Windowsが起動するか確認してください(→P.184)。

もし起動するようであれば、周辺機器の取り付け方法が正しいか、もう一度確認してください。

### ● セーフモードで起動できますか？

いったんセーフモードで起動し(→P.185)、問題を解決(ドライバーの再インストールなど)してください。

### ● Windows 7/Windows Vista起動時に「スタートアップ修復」ウィンドウが表示された場合は、Windowsが起動するまでそのままお待ちください。

Windowsを正常に終了できなかった場合、次回起動時に「スタートアップ修復」ウィンドウが表示され、Windowsの修復が行われることがあります。修復後は自動的に再起動されます。

### ● Windows起動時にセーフモードになり「キーボードの選択」画面が表示された場合は、そのままセーフモードで起動してください。

Windowsを正常に終了できなかった場合、次回起動時に自動的にセーフモードになり、「キーボードの選択」画面が表示されることがあります。この場合、そのままセーフモードで起動し、起動が完了したら本パソコンを再起動してください。

### ● 診断プログラムでコンピューターの診断をしてください(→P.186)。

診断結果をメモして、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

### ● 次の認証デバイスを使用してWindowsにログオンしている場合、認証デバイスのドライバーをアンインストールしないでください。

- ・スマートカードリーダ／ライタ
- ・セキュリティチップ

Windowsが正常に起動できなくなります。認証デバイスのドライバーをアンインストールする場合は、「SMARTACCESS/Basic」をアンインストールした後で行うようにしてください。  
アンインストール方法については、『SMARTACCESSファーストステップガイド(認証デバイスをお使いになる方へ)』をご覧ください。

Windowsが正常に起動できなくなった場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」または、ご購入元にお問い合わせください。



## マウスが使えないため、Windowsを終了できない

- キーボードを使ってWindowsを終了させることができます。
  - Windows 7の場合
    1. 【Windows】キーまたは【Ctrl】+【Esc】キーを押します。  
「スタート」メニューが表示されます。
    2. カーソルキーで「シャットダウン」を選択し、【Enter】キーを押して決定を行うことでWindowsの終了操作を行います。
  - Windows Vistaの場合
    1. 【Windows】キーまたは【Ctrl】+【Esc】キーを押します。  
「スタート」メニューが表示されます。
    2. カーソルキーで の ▶ を選択し、「シャットダウン」を選び【Enter】キーを押して決定を行うことでWindowsの終了操作を行います。
  - Windows XPの場合
    1. 【Windows】キーまたは【Ctrl】+【Esc】キーを押します。  
「スタート」メニューが表示されます。
    2. 【↑】キーまたは【↓】キーを押して「終了オプション」を選択し、【Enter】キーを押して決定を行うことでWindowsの終了操作を行います。

マウスが故障している場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元に連絡してください。



## Windowsが動かなくなってしまい、電源が切れない

- 次の手順でWindowsを終了させてください。
  1. ディスクアクセランプやCD/DVDアクセランプが点灯または点滅している場合は、ランプが消えるまで3分程度待ちます。  
ハードディスクやCD/DVDが動作しているときに電源を切ってしまうと、ファイルが失われたり、ハードディスクが壊れたりするおそれがあります。ハードディスクやCD/DVDの動作が止まってから電源を切ってください。  
それでもランプが消灯しない場合、【Ctrl】+【Alt】+【Delete】キーを押します。動作が止まることがあります。  
まだ動作が止まらない場合、「Windowsタスクマネージャー」から動作中のプログラムを終了させてください（→P.196）。
  2. 【Ctrl】+【Alt】+【Delete】キーを押します。
  3. Windowsを終了します。
    - Windows 7/Windows Vistaの場合  
表示された画面の右下にある「シャットダウン」をクリックします。
    - Windows XPで「Windowsタスクマネージャ」ウィンドウが表示された場合  
「シャットダウン」メニュー→「コンピュータの電源を切る」の順にクリックします。
    - Windows XPで「Windowsのセキュリティ」ウィンドウが表示された場合  
「シャットダウン」をクリックし、「Windowsのシャットダウン」ウィンドウが表示されたら、「シャットダウン」を選択して「OK」をクリックします。

 POINT

- ▶ 強制終了した場合、プログラムでの作業内容を保存することはできません。
- ▶ 強制終了した場合は、ハードディスクのチェックをお勧めします（→P.203）。

この操作で強制終了できないときは、電源ボタンを4秒以上押して電源を切り、30秒以上待ってから電源を入れてください。

## Windows・ソフトウェア関連のトラブル

ここでは、Windows、ソフトウェアに関するトラブルを説明しています。トラブルにあわせてご覧ください。



### Windowsにログオンできない

- セキュリティチップを使用し、「SMARTACCESS/Basic」による機器監査機能を使用している場合、ハードウェアの構成を変更すると、Windowsにログオンできなくなります。この場合、ハードウェアの構成を登録したときの設定に戻すか、機器構成を登録し直す必要があります。  
機器監査機能については、『SMARTACCESS ファーストステップガイド（認証デバイスをお使いになる方へ）』をご覧ください。
- セキュリティチップを使用してWindowsにログオンしている場合、BIOSセットアップの設定を次のようにすると、Windowsにログオンできなくなります。この場合、BIOSセットアップの設定を「使用する」に設定し直してください。
  - ・「セキュリティ」メニュー→「TPM（セキュリティチップ）設定」→「セキュリティチップ」を「使用しない」に設定する。
- 認証デバイスを忘れたり、紛失したり、破損したりして、Windowsにログオンできないときは、『SMARTACCESS ファーストステップガイド（認証デバイスをお使いになる方へ）』をご覧ください。



### プログラムが動かなくなってしまった

- 次の手順でプログラムを終了させてください。
  1. 【Ctrl】+【Shift】+【Esc】キーを押します。  
「Windowsタスクマネージャー」ウィンドウが表示されます。
  2. 「アプリケーション」タブをクリックします。
  3. 動かなくなったプログラムを選択し、「タスクの終了」をクリックします。  
プログラムが強制終了されます。  
「Windowsタスクマネージャー」ウィンドウの右上にある「閉じる」をクリックして、ウィンドウを閉じます。

### POINT

- ▶ プログラムを強制終了した場合、プログラムでの作業内容を保存することはできません。
- ▶ プログラムを強制終了した場合は、ハードディスクのチェックをお勧めします（→P.203）。



## Windowsやソフトウェアの動作が遅くなった

- 24時間モデルをお使いの場合は、再起動してください。  
問題が解決する場合があります。
- カスタムメイドでHDD変更（SATA-RAID）を選択した場合、SATA-RAIDでリビルド中は充分なI/O処理性能が得られないため、ディスクアレイの状態によって、システムのパフォーマンスが低下します。  
『SATA-RAIDをお使いの方へ』をご覧ください。



## 省電力機能が実行されない

- 電源オプションの設定を確認してください。  
省電力機能について、詳しくは「取り扱い」－「スリープ／休止状態（Windows 7/Windows Vistaの場合）」（→P.64）、または「取り扱い」－「スタンバイ／休止状態（Windows XPの場合）」（→P.73）をご覧ください。



## 周辺機器の動作が不安定になった

- なんらかの理由でドライバーが削除されているか破損している場合があります。  
「ソフトウェア」－「インストール」（→P.130）をご覧になり、ドライバーを再インストールしてください。



## 「システムのプロパティ」ウィンドウの「ハードウェア」タブの「デバイスマネージャー」で、「不明なデバイス」がある

- 「富士通拡張機能ユーティリティ」で使用される「FUJ02E3デバイスドライバー」がインストールされていない可能性があります。「デバイスマネージャー」の「システムデバイス」に「Fujitsu FUJ02E3 DeviceDriver」が表示されているかどうかを確認してください。  
表示されていない場合は、「FUJ02E3デバイスドライバー」をインストールしてください。  
インストール方法は次のとおりです。  
「トラブル解決ナビ＆ドライバーズディスク」をセットし、「ドライバーズディスク検索ツール」（→P.130）の「ソフトウェア」から「富士通拡張機能ユーティリティ」を選択します。
  - ・ Windows 7の場合  
表示されたフォルダー内の「Win7-32」フォルダー→「FUJ02E3.txt」をご覧ください。
  - ・ Windows Vistaの場合  
表示されたフォルダー内の「WinVista-32」フォルダー→「FUJ02E3.txt」をご覧ください。

・ Windows XPの場合

表示されたフォルダー内の「WinXP-32」フォルダー→「FUJ02E3.txt」をご覧ください。  
インストール手順については「ソフトウェア」→「インストール」(→P.130)をご覧ください。

- K550/Aの場合、「IndicatorUtility」で使用される「FUJ02B1 デバイスドライバー」がインストールされていない可能性があります。「デバイスマネージャー」の「システムデバイス」に「Fujitsu FUJ02B1 DeviceDriver」が表示されているかどうかを確認してください。

表示されていない場合は、「FUJ02B1 デバイスドライバー」をインストールしてください。  
インストール方法は、「トラブル解決ナビ & ドライバーズディスク」をセットし、「ドライバーズディスク検索ツール」(→P.130)の「ソフトウェア」から「IndicatorUtility」を選択します。

・ Windows 7の場合

表示されたフォルダー内の「Win7-32」フォルダー→「FUJ02B1.txt」をご覧ください。

・ Windows Vistaの場合

表示されたフォルダー内の「WinVista-32」フォルダー→「FUJ02B1.txt」をご覧ください。

・ Windows XPの場合

表示されたフォルダー内の「FUJ02B1.txt」をご覧ください。



## ソフトウェアのインストールが正常に行われない

- ウイルス検索ソフトを起動している場合、その影響が考えられます。

ウイルス検索ソフトを終了させ、ソフトウェアのインストールができるか試してください。  
ウイルス検索ソフトを終了させてもインストールが正常に行われないときは、各ソフトウェアのサポート窓口にお問い合わせください。



## 画面右下の通知領域にソフトウェアのアイコンが表示されない

- Windows を起動した後、通知領域に表示されるはずのソフトウェアのアイコンが表示されないことがあります。

通知領域にアイコンが表示されなかったソフトウェアをお使いになる場合は、次のいずれかの方法を実行してください。

- ・ 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」の順にクリックし、表示されるメニューからソフトウェアを選択する
- ・ 次の手順で、Windows を再起動する
  - ・ Windows 7の場合  
「スタート」ボタン→[シャットダウン] の [ ] →「再起動」の順にクリックする
  - ・ Windows Vistaの場合  
「スタート」ボタン→[ | | ] の [ ] →「再起動」の順にクリックする
  - ・ Windows XPの場合  
「スタート」ボタン→「終了オプション」→「再起動」の順にクリックする

## POINT

- ▶ Windowsを起動した後、通知領域にアイコンが表示されなかった場合、ソフトウェアによっては起動できなかったことを通知するメッセージが表示されることがあります。この場合、メッセージに従って、Windowsを再起動してください。

# ハードウェア関連のトラブル

## ■ BIOS



### 管理者用パスワードを忘れてしまった

- 管理者用パスワードを忘れる、BIOSセットアップを管理者権限で起動できなくなり、項目の変更やパスワード解除ができなくなります。この場合は、修理が必要となりますので「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。  
なお、保証期間にかかるわらず修理は有償となります。



### ユーザー用パスワードを忘れてしまった

- ユーザー用パスワードを忘れた場合は、修理の必要はありません。パソコンの管理者に管理者用パスワードをいったん削除してもらった後、管理者用パスワード、ユーザー用パスワードの順にパスワードを設定し直してください。  
パスワードの設定方法については、「BIOS」－「BIOSのパスワード機能を使う」(→P.158)をご覧ください。



### ハードディスクパスワードを忘れてしまった

- ハードディスクパスワードを忘れる、ハードディスクが使えなくなったり、ハードディスクのセキュリティ機能を解除できなくなったりします。この場合は、修理が必要になりますので、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。  
なお、保証期間にかかるわらず修理は有償となります。



### エラーメッセージが表示された

- パソコン本体起動時に、画面にエラーメッセージが表示される場合があります。  
エラーメッセージの内容と意味については、「BIOS」－「BIOSが表示するメッセージ一覧」(→P.164)をご覧ください。

## ■ 内蔵LAN



### ネットワークに接続できない

- ネットワークケーブルは正しく接続されていますか?  
パソコン本体との接続、ハブとの接続を確認してください。
- ネットワークケーブルに関して、次の項目を確認してください。
  - ・ケーブルのコネクタやケーブルは損傷していませんか?
  - ・使用するネットワーク環境に合ったケーブルをお使いください。
- LAN ドライバーは正しくインストールされていますか?  
必要に応じて、「ソフトウェア」 - 「インストール」(→P.130) をご覧になり、再インストールしてください。
- TCP/IP プロトコルをお使いの場合は、コマンドプロンプトで次のように入力し、「Reply from ~」という応答が表示されるか確認してください。

`ping nnn.nnn.nnn.nnn`

(nnnには通信相手のIPアドレスを入力します)

- ハブに関して次の項目を確認してください。
  - ・電源は入っていますか?
  - ・ACT/LNK ランプは点灯していますか?
  - ・Speed (1Gbps/100Mbps/10Mbps/Auto)、Duplex (Full/Half/Auto) の設定は、パソコン側の設定と合っていますか?
- 省電力状態（スリープ、スタンバイ、休止状態）にしませんでしたか?  
LAN機能を使ってネットワークに接続中は、省電力状態（スリープ、スタンバイ、休止状態）にしないことをお勧めします。お使いの環境によっては、ネットワークへの接続が正常に行われない場合があります。

設定方法については、「取り扱い」 - 「スリープ／休止状態（Windows 7/Windows Vistaの場合）」(→P.64)、または「取り扱い」 - 「スタンバイ／休止状態（Windows XPの場合）」(→P.73) をご覧ください。

- ネットワーク機器の電源をオンにしてから本パソコンの電源を入れてください。また、本パソコンをご使用中にLANケーブルを抜いたり、ネットワーク機器の電源をオフにしたりしないでください。

ネットワーク機器との接続ができなくなったり、通信速度がおかしくなったりする場合があります。

例：1Gbpsで通信していたのに10Mbpsの速度になる

ネットワーク機器との接続ができない場合は、ネットワーク機器の電源が入っていること、およびLANケーブルで本パソコンとネットワーク機器が接続されていることをご確認後、パソコン本体を再起動してください。

- Link速度を100/10Mbpsに固定して接続できます。Link速度を固定して接続する場合、AutoNegotiationのみサポートしているネットワーク機器では、「デュプレックス」の設定は「半二重／Half Duplex」に設定してください。

「全二重／Full Duplex」に設定すると、次のような問題が発生する場合があります。

- ・Linkランプが点灯しない
- ・通信できない
- ・通信速度が異常に遅い

## ◀ 重要

▶ Link速度を1Gbpsに固定して接続することはできません。(D750/Aを除く)



## ネットワークリソースに接続できない

- 各種サーバーに接続できない場合は、ネットワーク管理者に原因を確認してください。  
一般的に、次の点を確認します。
  - ・お使いのネットワークに適したコンポーネント（クライアント／サービス／プロトコル）をインストールしていますか？
  - ・各コンポーネントの設定は、正しいですか？
  - ・サーバーにアクセスするためのユーザー名やパスワードは正しいですか？
  - ・サーバーにアクセスする権限を与えられていますか？
  - ・サーバーがなんらかの理由で停止していませんか？



## 同じ名前のネットワークアダプターが複数ある

- 複数 LAN カードを使用している場合、デバイスマネージャーで表示されるネットワークアダプターナメが同じ名前で表示され、ネットワークアダプターの判別が困難なため、設定環境の構築ができないことがあります。  
この場合、次の手順によりネットワークアダプターを判別し、設定を行います。なお、設定内容については、ドライバーに添付されている「Readme.txt」および「Install.txt」を参照してください。

- Windows 7の場合
  - 1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。  
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
  - 2. 「ネットワークとインターネット」をクリックします。  
「ネットワークとインターネット」ウィンドウが表示されます。
  - 3. 「ネットワークと共有センター」をクリックします。  
「ネットワークと共有センター」ウィンドウが表示されます。
  - 4. ウィンドウ左の「アダプターの設定の変更」をクリックします。  
「ネットワーク接続」ウィンドウが表示されます。
  - 5. 使用しているどちらか片方の LAN ケーブルを外します。  
LANケーブルを外すと、「ローカルエリア接続」に赤い×が表示されます。
  - 6. 赤い×が表示された「ローカルエリア接続」を右クリックし「プロパティ」をクリックします。  
「ローカルエリア接続のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
  - 7. 「構成」をクリックします。  
「[お使いの LAN デバイス] のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- Windows Vistaの場合
  - 1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。  
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
  - 2. 「ネットワークとインターネット」をクリックします。  
「ネットワークとインターネット」ウィンドウが表示されます。

3. 「ネットワークと共有センター」をクリックします。  
「ネットワークと共有センター」ウィンドウが表示されます。
  4. ウィンドウ左の「ネットワーク接続の管理」をクリックします。  
「ネットワーク接続」ウィンドウが表示されます。
  5. 使用しているどちらか片方のLANケーブルを外します。  
LANケーブルを外すと、「ローカルエリア接続」に赤い×が表示されます。
  6. 赤い×が表示された「ローカルエリア接続」を右クリックし「プロパティ」をクリックします。  
「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示されます。
  7. 「続行」をクリックします。  
「続行」が表示されず「管理者アカウント」が表示されている場合は、そのアカウントのパスワードを入力してから「OK」をクリックします。  
「ローカルエリア接続のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
  8. 「構成」をクリックします。  
「[お使いの LAN デバイス] のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- ・ Windows XPの場合
1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。  
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
  2. 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。  
「ネットワークとインターネット接続」ウィンドウが表示されます。
  3. 「ネットワーク接続」をクリックします。  
「ネットワーク接続」ウィンドウが表示されます。
  4. 使用しているどちらか片方のLANケーブルを外します。  
LANケーブルを外すと、「ローカルエリア接続」に赤い×が表示されます。
  5. 赤い×が表示された「ローカルエリア接続」を右クリックし「プロパティ」をクリックします。  
「ローカルエリア接続のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
  6. 「構成」をクリックします。  
「[お使いの LAN デバイス] のプロパティ」ウィンドウが表示されます。

 **POINT**

- ▶ LANデバイスの設定は、「詳細設定」タブで行います。
- ▶ ドライバーの更新は、「ドライバー」タブで行います。



## 1000BASE-Tを使用しているが、速度が遅い

- LANデバイスで速度は正しく設定されていますか？
- お使いのネットワークケーブルやハブは1000BASE-Tに対応していますか？
- 通信相手の機器は1000BASE-Tに対応していますか？
- ネットワーク機器の電源をオンにしてから本パソコンの電源を入れてください。また、本パソコンをご使用中にLANケーブルを抜いたり、ネットワーク機器の電源をオフにしたりしないでください。

ネットワーク機器との接続ができなくなったり、通信速度がおかしくなったりする場合があります。

例：1Gbpsで通信していたのに10Mbpsの速度になる

ネットワーク機器との接続ができない場合は、ネットワーク機器の電源が入っていること、およびLANケーブルで本パソコンとネットワーク機器が接続されていることを確認後、パソコン本体を再起動してください。

## ■ ハードディスク



## ハードディスクが使えない

- エラーメッセージは出ていますか？  
「BIOS」—「BIOSが表示するメッセージ一覧」(→P.164)をご覧ください。



## ハードディスクからカリカリ音がする

- 次のような場合に、ハードディスクからカリカリという音がすることがあります。
  - ・Windowsを終了した直後
  - ・省電力状態（スリープ、スタンバイ、休止状態）にした直後
  - ・パソコンの操作を一時中断した場合（ハードディスクアクセスが数秒間なかった場合）
  - ・中断した状態から再度パソコンを操作させた場合
  - ・パソコンを操作しない場合でも、常駐しているソフトウェアなどが動作した場合（ハードディスクアクセスされた場合）

これらはハードディスクの特性です。故障ではありませんので、そのままお使いください。



## 頻繁にフリーズするなど動作が不安定になる

- 次の手順でハードディスクをチェックしてください。
  1. 実行中のプログラムをすべて終了します。
  2. 「スタート」ボタン→「コンピューター」または「マイコンピュータ」の順にクリックします。

3. プログラムをインストールしてあるディスクを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
4. 「ツール」タブをクリックし、「エラーチェック」の「チェックする」をクリックします。「ユーザー アカウント制御」 ウィンドウが表示された場合は、「はい」または「続行」をクリックします。
5. 必要に応じて「チェックディスクのオプション」内の項目にチェックを付けて、「開始」をクリックします。

チェック後は、内容を確認し、「閉じる」または「OK」をクリックしてすべてのウィンドウを閉じます。

修復してもトラブルが頻繁に発生する場合は、リカバリを実行してください（→『取扱説明書』）。

「チェックディスクのオプション」内の項目については、次をご覧ください。

- ・「ファイルシステムエラーを自動的に修復する」にチェックを付けてCドライブを検査する場合

「次回コンピューター起動時にハードディスクのエラーを検査しますか？」または「次回のコンピュータの再起動後に、このディスクの検査を実行しますか？」と表示されます。  
「ディスク検査のスケジュール」または「はい」をクリックすると、次回Windows起動時にエラーのチェックが行われます。

- ・上記以外の項目にチェックを付けた場合

ディスクのチェックが開始されます。

終了すると、検査結果のメッセージが表示されます。

#### ● Cドライブの空き容量が充分か確認してください。

Windowsのシステムファイルが格納されているCドライブの空き容量が少ないと、Windowsの動作が不安定になることがあります。

Cドライブの空き容量が少ない場合は、空き容量を増やしてください。

空き容量を増やすには次のような方法があります。

- ・ごみ箱を空にする

ファイルを削除しても「ごみ箱」に移動されるだけなので、ハードディスクの中にはデータが残っています。

「ごみ箱」を空にしてください。

- ・不要なファイルを削除する

自分で作成したファイルのうち、不要になったファイルを削除します。

ファイルのサイズや最後に更新した日付などを確認しながら削除してください。

自分で作ったファイル以外は、削除しないことをお勧めします。内容がよくわからないファイルをむやみに削除してしまうと、他のソフトウェアが影響を受け、正しく動作しなくなる場合があります。

- ・不要なソフトウェアを削除する

普段使用していないソフトウェアがある場合は削除します。

- ・「ディスクのクリーンアップ」をする

インターネットからダウンロードしたプログラムファイル、テンポラリインターネットファイル、削除して「ごみ箱」に移動したファイル、一時ファイル、カタログファイルなど、たまたま使用済みファイルの容量を確認し、不要なものを選択して削除できます。

1. 実行中のプログラムをすべて終了します。

2. 「スタート」ボタン→「コンピューター」または「マイコンピュータ」の順にクリックします。

3. 「ローカルディスク（C:）」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。

4. 「全般」タブをクリックし、「ディスクのクリーンアップ」をクリックします。  
「ディスククリーンアップのオプション」ウィンドウが表示された場合は、クリーンアップを行うファイルをクリックします。
5. 「削除するファイル」内の項目にチェックを付けて、「OK」をクリックします。
6. 「ファイルの削除」をクリックします。



## ハードディスクに読み書きを行う操作をしていないのに、ディスクアクセスランプが定期的に点滅する

- これは本パソコンの仕様です。故障ではありませんので、そのままご使用ください。

## ■ デバイス



## 機器が使用できない

- 「Portshutter」のポート設定は、有効になっていますか？  
次の機器が使用できない場合は、システム管理者に「Portshutter」のポート設定が有効になっているか確認してください。  
情報漏えいや不正プログラムの導入を防ぐために、「Portshutter」を使用して接続ポートを無効に設定している場合があります。
  - ・USB
  - ・CD/DVD
  - ・フロッピーディスク
  - ・シリアル
  - ・パラレル

## ■ CD/DVD



## ディスクからデータの読み出しができない

- ディスクが正しくセットされていますか？  
ディスクの表裏を間違えないよう、正しくセットしてください。詳しくは、「取り扱い」－「ディスクをセットする／取り出す」（→P.35）をご覧ください。
- ディスクが汚れていますか？  
汚れたり水滴が付いたりしたときは、少し湿らせた布で中央から外側へ向かって拭いた後、乾いた布で拭き取ってください。
- ディスクが傷付いていますか？  
ディスクを交換してください。

● 規格外のディスクを使用していませんか？

規格にあつたディスクをお使いください。詳しくは、「取り扱い」－「使用できるディスク」（→P.32）をご覧ください。

● ドライブはパソコン本体にしっかり装着されていますか？

しっかり装着し直してください。



## ディスクが取り出せない

● パソコン本体は動作状態になっていますか？

本パソコンの内蔵ドライブは電子ロックのため、パソコン本体が動作状態の場合のみディスクのセット／取り出しが可能です。

なお、なんらかの原因でトレーが出ない場合は、「取り扱い」－「ディスクが取り出せなくなつたら」（→P.39）をご覧ください。



## WinDVDが起動しない

● 市販されているウイルス対策ソフトを起動していませんか？

市販されているウイルス対策ソフトと「WinDVD」を同時に起動することはできません。ウイルス対策ソフトを終了してから、「WinDVD」を起動してください。なお、本パソコンに添付の「Norton AntiVirus」は問題ありません。

● 自動検索機能付のウイルス対策ソフト（市販）をインストールしていませんか？

自動検索機能付のウイルス対策ソフトをインストールしていると、「WinDVD」を起動することはできません。

ウイルス対策ソフトをアンインストールしてから「WinDVD」を起動してください。なお、本パソコンに添付の「Norton AntiVirus」は問題ありません。



## DVDが再生されない、DVDの再生が円滑に行われない

● 管理者権限をもつたユーザーとしてログオンしてからインストールしましたか？

いったんアンインストールしてから管理者権限をもつたユーザーとしてログオンし直し、再インストールしてください。

インストール方法およびアンインストール方法については、「ソフトウェア」－「インストール」（→P.130）をご覧ください。

● Wave音源の再生、またはAVIファイルなどの映像再生をしていませんか？

Wave音源またはAVIファイルなどの映像と同時再生はできません。

● 電源オプションを確認し、ハードディスクの電源が切れないように設定してください。

ただし、この設定では電力の消費量が多くなりますので、ご注意ください。

• Windows 7/Windows Vistaの場合

「取り扱い」 – 「スリープ／休止状態の設定を変更する」（→P.70）をご覧になり、「プラン設定の編集」 ウィンドウを表示します。

「詳細な電源設定の変更」をクリックし、「電源オプション」 ウィンドウを表示します。

「詳細設定」タブの「ハードディスク」で「次の時間が経過後ハードディスクの電源を切る」を「なし」にしてください。

• Windows XPの場合

「取り扱い」 – 「スタンバイ／休止状態の設定を変更する」（→P.79）をご覧になり、「電源オプションのプロパティ」 ウィンドウを表示します。

「電源設定」タブで、変更したい電源設定の「ハードディスクの電源を切る」を「なし」にしてください。



## デジタルディスプレイに再生画面が表示されない

**対 象** D750/A、D550/A、D530/Aでグラフィックスカードを選択した場合

- HDCP（High-bandwidth Digital Content Protection）に対応していないデジタルディスプレイをDVI-Iコネクタに接続して使用していませんか？

HDCPに対応していないディスプレイには、著作権保護のされた映像を再生できません。

HDCPに対応したデジタルディスプレイをお使いください。またはアナログディスプレイをお使いください。

また、DVDの再生にはHDCPに対応した「WinDVD」をお使いください。スーパーマルチドライブ搭載機種に添付される「WinDVD」はHDCPに対応しています。

なお、「WinDVD」での再生時は、2台のディスプレイに同時に表示することはできません。



## DVDの再生音が小さい

- パソコン本体のボリュームの設定は正しいですか？

DVDディスクによっては音のレベルが小さく録音されているものがあります。「取り扱い」

– 「音量（Windows 7/Windows Vistaの場合）」（→P.54）、または「取り扱い」 – 「音量（Windows XPの場合）」（→P.58）をご覧になり、音量を調節してください。



## DVD-RAMディスクにデータが書き込めない（Windows XPの場合）

- FAT32形式でフォーマットされていますか？

UDF形式でフォーマットされたディスクは、Windows XPでは書き込めません。FAT32形式でフォーマットされたディスクをお使いください。



## ディスクへの書き込み速度が遅い

- ウイルス対策ソフトなどを常駐させていませんか？

ウイルス対策ソフトなどを常駐し、ファイルアクセスの監視をしている状態でディスクに書き込むと、書き込み速度が低下する場合があります。



## CD/DVDに読み書きを行う操作をしていないのに、CD/DVDアクセスマップが定期的に点滅する

- これは本パソコンの仕様です。故障ではありませんので、そのままご使用ください。

### ■ スマートカード



## スマートカードが使えない

**対象** スマートカードリーダ／ライタ搭載機種

- スマートカードがスマートカードリーダ／ライタに正しくセットされていますか？

スマートカードは、専用のスマートカードリーダ／ライタにセットしてお使いください。

### ■ ディスプレイ



## 画面に何も表示されない

- 「起動・終了時のトラブル」(→P.191) の「電源が入らない」、「画面に何も表示されない」をご覧ください。

- 省電力状態になっていませんか？

パソコン本体の電源ランプがオレンジ色になっている場合は、スリープまたはスタンバイに移行しています。また、電源ランプが消灯している場合は、休止状態に移行しています。パソコン本体の電源ボタンを押してください。電源ボタンを押してから30秒以上たっても画面に何も表示されない場合、キーボードかマウスから入力を行うと画面が表示されます。それでも表示されない場合は電源ボタンを4秒以上押し続け、電源を一度切ってください。この後、すぐに電源を入れる場合は、30秒以上時間をあけてください。

- 電源ボタンを押す以外の方法で本パソコンをスリープまたはスタンバイからリジュームさせた場合、画面は表示されないことがあります。

詳しくは、「取り扱い」－「スリープ／休止状態の使い方」(→P.67) または「取り扱い」－「スタンバイ／休止状態の使い方」(→P.76) をご覧ください。

マウスを動かすか、どれかキーを押してください。画面が表示されます。

- HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) に対応していないデジタルディスプレイを使用し、著作権保護のされた映像を再生していませんか？

HDCPに対応したデジタルディスプレイをお使いください。

また、DVDの再生にはHDCPに対応した「WinDVD」をお使いください。スーパーマルチドライブ搭載機種に添付される「WinDVD」はHDCPに対応しています。

なお、「WinDVD」での再生時は、2台のディスプレイに同時に表示することはできません。



## ディスプレイの表示が見にくい

- ディスプレイは見やすい角度になっていますか？  
ディスプレイの角度を調節してください。
- 明るさなどを調節しましたか？  
明るさを明るさ調節ボタンで調節してください。



## 表示が乱れる

- Windowsの画面が正常に表示されない場合は、次のように操作してください。  
『取扱説明書』をご覧になり、ディスプレイドライバーを再インストールしてください。  
Windowsが起動しないときは、セーフモードで起動してからインストールしてください(→P.185)。
- ソフトウェアを使用中に、アイコンやウィンドウの一部が画面に残ってしまった場合は、次の手順でウィンドウを再表示してください。
  1. ウィンドウの右上にある「最小化」をクリックし、ソフトウェアを最小化します。
  2. タスクバーに最小化されたソフトウェアのボタンをクリックします。

### POINT

- ▶ 次のような場合に表示が乱れることがあります、動作上は問題ありません。
  - ・Windows起動時および画面の切り替え時
  - ・DirectXを使用した一部のソフトウェア使用時

- 動画を再生するときは、ディスプレイの省電力機能やWindowsの省電力状態(スリープ、スタンバイ、休止状態)にする設定は行わないでください。
- Windows XPで、OpenGLを使用したスクリーンセーバーが起動しているときには、スタンバイ状態や休止状態への移行はできません。
- 近くにテレビなどの強い磁界が発生するものがありますか？  
強い磁界が発生するものは、ディスプレイやパソコン本体から離して置いてください。



## 画面の両サイドが欠ける

- 使用しているディスプレイの調整ボタンなどで、水平画面サイズを調整してください。



## タッチパネルのポインター位置がずれる

対象 K550/A

- タッチパネルを調整してください。調整方法については『取扱説明書』をご覧ください。

## ■ サウンド



## スピーカーから音が出ない、音が小さい、または音が割れる

- 外付けスピーカーに関して次の項目を確認してください。
  - ・パソコン本体と正しく接続されていますか？
  - ・スピーカーの電源ケーブルは接続されていますか？
  - ・スピーカーの電源ボタンは入っていますか？
  - ・音量ボリュームは正しく調節されていますか？
  - ・ヘッドホン端子にヘッドホン（または他のデバイス）が接続されていませんか？
- 音量を設定するウィンドウで、ミュートや音量などを確認してください。  
詳しくは、「取り扱い」－「音量（Windows 7/Windows Vistaの場合）」（→P.54）、または「取り扱い」－「音量（Windows XPの場合）」（→P.58）をご覧ください。
- 音が割れる場合は、音量を小さくしてください。
- サウンドドライバーが正しくインストールされていますか？  
必要に応じて、「ソフトウェア」－「インストール」（→P.130）をご覧になり、再インストールしてください。



## マイクからうまく録音ができない

- 音量は調節されていますか？

音量を設定するウィンドウで録音の項目を有効にし、音量を調節してください。詳しくは、「取り扱い」－「音量（Windows 7/Windows Vistaの場合）」（→P.54）、または「取り扱い」－「音量（Windows XPの場合）」（→P.58）をご覧ください。

## ■ キーボード



## キーボードから入力した文字が表示されない

- キーボードは正しく接続されていますか？



## 押したキーと違う文字が入力される

- 【Num Lock】キーや【Caps Lock】キーが有効になっていませんか？  
キーボード上のインジケーターで、【Num Lock】キーや【Caps Lock】キーが有効になっていないか確認してください。
- 「コントロールパネル」の「キーボード」の設定は正しいですか？  
次の手順で確認してください。
  1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。  
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
  2. 次の操作を行います。
    - Windows 7の場合  
「表示方法」で「大きいアイコン」または「小さいアイコン」を選択します。
    - Windows Vistaの場合  
「ハードウェアとサウンド」をクリックします。
    - Windows XPの場合  
「プリンタとその他のハードウェア」をクリックします。
  3. 「キーボード」をクリックします。  
「キーボードのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
  4. 「ハードウェア」タブの「デバイス」で、正しい日本語キーボードが設定されているか確認します。
  5. 「OK」をクリックして、すべてのウィンドウを閉じます。



## キーボード上に水や液体をこぼしてしまった

- キーボード上に水などの液体がこぼれてしまった場合は、すぐにパソコン本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。  
また、キーボード上の液体は、キーボードを水平にしたまま、乾いた柔らかい布などで拭き取ってください。  
その後必ず、「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」に点検を依頼してください。

## ■ マウス



## マウスポインターが動かない

- マウスは正しく接続されていますか？
- ボールやローラーなどにゴミが付いていませんか？(光学式マウスおよびレーザー式マウス以外の場合)  
マウス内部をクリーニングしてください。詳しくは、「お手入れ」 - 「マウス」(→P.181)をご覧ください。

- 光学センサー部分が汚れていませんか？（光学式マウスおよびレーザー式マウスの場合）  
光学センサー部分をクリーニングしてください。



## マウスポインターが正しく動作しない

### 対象 光学式マウスおよびレーザー式マウスの場合

- 次のようなものの上で操作していませんか？
  - ・鏡やガラスなど反射しやすいもの
  - ・光沢のあるもの
  - ・濃淡のはっきりしたしま模様や柄のもの（木目調など）
  - ・網点の印刷物など、同じパターンが連続しているもの



## マウスが使えないため、Windowsを終了できない

- キーボードを使用してWindowsを終了してください（→P.195）。

### ■ USB



## USBデバイスが使えない

- ケーブルは正しく接続されていますか？  
ケーブルが正しく接続されているか確認してください。
- USBデバイスがUSBハブを経由して接続されていますか？  
USBハブを経由すると問題が発生する場合があります。USBデバイスを本体のUSBコネクタに直接接続してみてください。
- USBデバイスに不具合はありませんか？  
USBデバイスに不具合がある場合、Windowsが正常に動作しなくなることがあります。  
コンピューターを再起動して、USBデバイスを接続し直してみてください。それでも正常に動作しない場合は、USBデバイスのご購入元にご連絡ください。
- 次の手順で「USBルートハブ」のプロパティを確認してください。
  - ・ Windows 7/Windows Vistaの場合
    1. 管理者権限をもったユーザーとしてログオンします。
    2. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。  
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
    3. 「ハードウェアとサウンド」→「デバイスマネージャー」の順にクリックします。  
「ユーザー権限制御」ウィンドウが表示された場合は、「はい」または「続行」をクリックします。  
「デバイスマネージャー」ウィンドウが表示されます。

4. 「ユニバーサルシリアルバスコントローラー」をダブルクリックし、「USB Root Hub」または「USB ルートハブ」をダブルクリックします。  
「USB Root Hub のプロパティ」ウィンドウまたは「USB ルートハブのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
  5. 「電源の管理」タブをクリックします。
  6. 「電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフにできるようにする」のチェックを外します。
  7. 「OK」をクリックして、すべての画面を閉じます。
- Windows XPの場合
1. 「スタート」ボタンをクリックし、「マイコンピュータ」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。  
「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
  2. 「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」をクリックします。  
「デバイスマネージャ」ウィンドウが表示されます。
  3. 「USB (Universal Serial Bus) コントローラ」をダブルクリックし、「USB ルートハブ」をダブルクリックします。  
「USB ルートハブのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
  4. 「電力」タブをクリックし、USB バスの電力使用状況がデバイスマネージャーで使用可能な電力の合計を超えていないか確認します。
  5. 「OK」をクリックして、すべてのウィンドウを閉じます。
- 「Portshutter」のポート設定は、有効になっていますか？（→P.205）



## USBデバイスが使えず、「デバイスマネージャ」で確認すると「!」が表示される

- デバイスドライバーに問題はありませんか？インストールされていますか？  
必要なドライバーをインストールしてください。
  - 外部から電源が供給されないUSBデバイスの場合、消費電力に問題はありませんか？  
次の手順でUSBコネクタの電力使用状況を確認してください。
- Windows 7/Windows Vistaの場合
1. 管理者権限をもったユーザーとしてログオンします。
  2. 「スタート」ボタン → 「コントロールパネル」の順にクリックします。  
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
  3. 「ハードウェアとサウンド」 → 「デバイスマネージャ」の順にクリックします。  
「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示された場合は、「はい」または「続行」をクリックします。  
「デバイスマネージャ」ウィンドウが表示されます。
  4. 「ユニバーサルシリアルバスコントローラー」をダブルクリックし、「USB Root Hub」または「USB ルートハブ」をダブルクリックします。  
「USB Root Hub のプロパティ」ウィンドウまたは「USB ルートハブのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
  5. 「電力」タブをクリックし、USB バスの電力使用状況がデバイスマネージャーで使用可能な電力の合計を超えていないか確認します。
  6. 「OK」をクリックして、すべてのウィンドウを閉じます。

- Windows XPの場合
  1. 「スタート」ボタンをクリックし、「マイコンピュータ」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。  
「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
  2. 「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」をクリックします。  
「デバイスマネージャ」ウィンドウが表示されます。
  3. 「USB (Universal Serial Bus) コントローラ」をダブルクリックし、「USB ルート ハブ」をダブルクリックします。  
「USB ルート ハブのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
  4. 「電力」タブをクリックし、USBバスの電力使用状況がデバイスマネージャで使用可能な電力の合計を超えていないか確認します。
  5. 「OK」をクリックして、すべてのウィンドウを閉じます。
- 「Portshutter」のポート設定は、有効になっていますか？（→P.205）

## ■ プリンター



### プリンターを使用できない

- 次の点を確認してください。
  - ・ケーブルは正しく接続されていますか？
  - ・ケーブルのコネクタやケーブルは損傷していませんか？
  - ・プリンターの電源は入っていますか？
  - ・プリンタードライバーは正しくインストールされていますか？  
プリンターのマニュアルをご覧になり、再インストールしてください。
  - ・ネットワークプリンターの場合、ネットワーク管理者の指示に従って設定を行いましたか？
  - ・ネットワークプリンターの場合、ネットワーク自体へのアクセスはできていますか？（→ P.200）
  - ・「Portshutter」のポート設定は、有効になっていますか？（→P.205）

## ■ パソコン本体のお手入れ



### 「パソコンの冷却部にはこりが詰まっている可能性があります。」というメッセージが表示された

対象 24時間モデル

- パソコンの冷却部にはこりが詰まっている場合に表示されます。  
「今すぐシャットダウン」をクリックして電源を切った後、パソコンをお手入れしてください。  
お手入れ方法については、「お手入れ」－「パソコン本体のお手入れ」（→P.174）の「お手入れナビ（24時間モデルの場合）」をご覧ください。



「パソコンの空冷用ファンが正しく動作していません。」というメッセージが表示された

対象 24時間モデル

- パソコン本体内部の温度が高くなっているにもかかわらず、ファンの回転数が低下している場合に表示されます。  
「今すぐシャットダウン」をクリックして電源を切った後、「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」にお問い合わせください。

## ■ その他



使用中の製品に関する最新情報を知りたい

- 製品出荷後に判明した問題などの最新情報は、弊社の富士通製品情報ページ ([http://www.fmworld.net/biz/fmv/index\\_support.html](http://www.fmworld.net/biz/fmv/index_support.html)) で公開しています。必要に応じてご覧ください。

## 3 それでも解決できないときは

### お問い合わせ先

#### ■ 弊社へのお問い合わせ

故障かなと思われたときや、技術的なご質問・ご相談などについては、『取扱説明書』をご覧になり、弊社までお問い合わせください。

#### ■ ソフトウェアに関するお問い合わせ

本パソコンに添付されている、次のソフトウェアの内容については、各連絡先にお問い合わせください。

電話番号などが変更されている場合は、『取扱説明書』をご覧になり、「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」へお問い合わせください。

- Norton AntiVirus

株式会社シマンテック

シマンテック・テクニカル・サポートセンター

- ・本センターは技術的なお問い合わせ用の窓口です。
- ・ご利用期間は更新期間（90日間）となります。

（更新サービス延長のお申し込みをいただくと、引き続き本サポートをご利用いただけます。）

詳しくは、製品別サポートページ (<http://symss.jp>) を参照のうえ、お問い合わせください。  
更新サービス延長のお申し込みは、サポートセンターとは異なるお問い合わせ先になります。

シマンテック・ストア

URL : <http://www.symantecstore.jp/users.asp>

- i-フィルター

デジタルアーツ株式会社

デジタルアーツ株式会社 サポートセンター

電話：月～金／03-3580-5678、土・日・祝祭日／0570-00-1334

受付時間：月～金／10:00～18:00、土・日・祝祭日／10:00～20:00

（年末年始、指定休業日を除く）

URL : <http://www.daj.jp/faq/>

お問い合わせフォーム：<http://www.daj.jp/ask/>

90日間の試用期間中、サポートいたします。

- Adobe Reader

ソフトウェア提供会社より無償で提供されている製品のため、ユーザーサポートはございません。ご了承ください。

- Windows Live メール

マイクロソフト株式会社「Windows Live™ Solution Center へようこそ」の Windows Live メールのヘルプページ (<http://www.windowslivehelp.com/> ページで「Mail Client」をクリック) からお問い合わせください。

- Mail Client ポータルの解決策、フォーラム、および語句検索から疑問点の解決方法を検索します。
- 疑問点の解決方法を検索し、解決しないときは各ページの「質問する」リンクからお問い合わせください。
- ソフトウェア（カスタムメイド、またはバリューシリーズ）  
各ソフトウェアのマニュアルをご覧ください。

Memo

## 第9章

# 仕様一覧／技術情報

仕様やコネクタピン配置などを記載しています。

1 本体仕様 .....	220
2 その他の仕様 .....	227

# 1 本体仕様

## 標準モデル／薬事法対応モデル\* (D750/A)

\*一部選択できないカスタムメイドオプションがあります。

製品名称		ESPRIMO D750/A									
CPU <sup>注1</sup>		インテル® Core™									
i7-870 vPro™ プロセッサー <sup>注2</sup>	i5-680 vPro™ プロセッサー	i5-660 vPro™ プロセッサー	i5-650 vPro™ プロセッサー	i3-550 プロセッサー	i3-540 プロセッサー						
2.93GHz	3.60GHz	3.33GHz	3.20GHz	3.20GHz	3.06GHz						
キャッシュメモリ (CPU内蔵)	2次: 256KB×4 3次: 8MB	2次: 256KB×2 3次: 4MB									
チップセット	Intel® Q57 Express										
システムバス	2.5GT/s DMI <sup>注3</sup>										
メインメモリ	標準1GB (1GB×1) <sup>注4</sup> (240 ピン PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM CL9) ECCなし 最大4GB <sup>注5</sup>										
メモリスロット	× 2 (空きスロット×1) <sup>注7</sup>										
グラフィックスアクセラレータ	注6	Intel® HD Graphics (CPU内蔵) <sup>注8</sup>									
ビデオメモリ		最大251MB (メインメモリと共に) <sup>注10</sup>									
Windows 7		最大218MB (メインメモリと共に) <sup>注11</sup>									
Windows Vista		最大256MB <sup>注12</sup>									
Windows XP		最大1920×1200 ドット／最大1677万色									
解像度／発色数		10 <sup>注9</sup>									
DirectX	Windows 7	10 <sup>注9</sup>									
	Windows Vista	9.0c									
	Windows XP	2.1 <sup>注9</sup>									
OpenGL											
ハードディスクドライブ <sup>注13</sup>	160GB <sup>注14</sup> (シリアルATA/300 <sup>注15</sup> 、7200rpm)										
CD/DVDドライブ <sup>注16</sup>	内蔵CD/DVDドライブ <sup>注17</sup>										
オーディオコントローラー	チップセット内蔵+ High Definition Audio コーデック										
PCM録音再生機能	サンプリング周波数 最大192kHz、24ビットステレオ (再生時) <sup>注18</sup> サンプリング周波数 最大96kHz、16ビットステレオ (録音時) <sup>注18</sup> 同時録音再生機能										
MIDI再生機能	OS標準機能にてサポート										
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake up on LAN対応 <sup>注19注20</sup>									
Intel® ME	Intel® AMT対応 <sup>注21</sup>			Intel® Standard Manageability 対応							
セキュリティ機能	スマートカード <sup>注16</sup>	あり									
	セキュリティチップ	TCG Ver1.2 準拠 <sup>注22</sup>									
	盗難防止用ロック取り付け穴	あり									
	筐体施錠	あり									

製品名称		ESPRIMO D750/A							
インターフェース	外部ディスプレイ注9	アナログ デジタル	アナログRGBミニD-SUB15ピン×1 DVI-D(DVI-D準拠注23、HDCP対応注24)24ピン×1 非同期RS-232C準拠D-SUB9ピン×1(16550A互換)						
	シリアル注25								
	キーボード/マウス		PS/2準拠ミニDIN6ピン(キーボード用×1、マウス用×1)						
	USB注26		USB2.0準拠×6(前面×2、背面×4)						
	LAN		RJ45×1						
	オーディオ		マイク:φ3.5mmミニジャック (入力:100mV以下、入力インピーダンス(AC)5kΩ以上(DC)2kΩ以上)、 ヘッドホン:φ3.5mmステレオ・ミニジャック (出力:1mW以上、負荷インピーダンス32Ω)、 ラインイン:φ3.5mmステレオ・ミニジャック、 ラインアウト:φ3.5mmステレオ・ミニジャック						
	自己診断(POST)時		CPUファン停止						
拡張スロット数			×2 (PCI Express x16×1注27、PCI(Rev.2.3準拠)×1(ハーフ:176mm×107mm))						
ストレージベイ数	フロントアクセスペイ		前面×1(空きペイ×1)注28						
	スマートカードペイ		前面×1(空きペイ×1)注29						
	3.5インチペイ		内部×1(空きペイ×0)						
電源/周波数			AC100V±10%、50/60Hz+2% -4%(入力波形は正弦波のみサポート)						
消費電力	電源OFF時注30注31		0.6W以下						
	動作時注30 (通常時注32/ 最大時注33/ スリープ時)	Windows 7	約48W/ 約167W/ 約2.0W	約36W/ 約167W/ 約1.8W	約37W/ 約167W/ 約1.8W	約37W/ 約167W/ 約1.8W	約36W/ 約167W/ 約1.8W	約36W/ 約101W/ 約1.8W	
		Windows Vista	—	約36W/ 約101W/ 約1.8W	約37W/ 約101W/ 約1.8W	約37W/ 約101W/ 約1.8W	約36W/ 約101W/ 約1.8W	約37W/ 約101W/ 約1.8W	
	動作時注30 (通常時注32/ 最大時注33/ スタンバイ時)	Windows XP	約48W/ 約162W/ 約2.0W	約36W/ 約162W/ 約1.8W	約37W/ 約162W/ 約1.8W	約37W/ 約162W/ 約1.8W	約37W/ 約162W/ 約1.8W	約36W/ 約98W/ 約1.8W	
			約506W注34(約281W)						
	定格電流	動作時	最大6.2A(アウトレット最大3Aを含む)						
省エネ法に基づくエネルギー消費効率注35			富士通製品情報ページ( <a href="http://www.fmworld.net/biz/">http://www.fmworld.net/biz/</a> )にある、 製品情報の仕様をご覧ください。						
外形寸法(突起含まず)			縦置きの場合:W89×D338×H332mm W179×D338×H344mm(フット装着時)  横置きの場合:W332×D338×H89mm W422×D338×H101mm(フット装着時)						
質量(標準時)		約7.0kg注36	約6.8kg注36						
温湿度条件			温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、 温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)						
プレインストールOS注37注38		Windows®7 Professional 正規版、 Windows Vista® Business with Service Pack 2 正規版、 Windows®XP Professional 正規版注39							
サポートOS注37注40		Windows®7 Enterprise 正規版、 Windows®7 Professional 正規版、 Windows®XP Professional 正規版注41	Windows®7 Enterprise 正規版、 Windows®7 Professional 正規版、 Windows Vista® Business with Service Pack 2 正規版、 Windows®XP Professional 正規版注41						

本パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

注1 : • ソフトウェアによっては、CPU名表記が異なる場合があります。  
     • 本パソコンに搭載のCPUで使用できる機能については、「CPU」(→P.233)をご覧ください。

注2 : 薬事法対応モデルは選択できません。

- 注3 : DMIはDirect Media Interfaceの略です。
- 注4 : カスタムメイドの選択によっては、2GBまたは4GBの場合があります。
- 注5 : • メモリ容量を4GBにするには、メモリの搭載状況により、搭載済みのメモリをすべて取り外してから、メモリ（拡張RAMモジュール-2GB）を2枚取り付ける必要があります。  
例：1GBメモリが1枚搭載されている場合や1GBメモリが2枚搭載されている場合など  
• 4GB搭載時でも、OSの画面上の表示にかかわらず、OSが使用可能な領域は約3GBになります。ただし、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。  
• 合計で2GBを超えるメモリが搭載されている場合は、完全メモリダンプを使用できません。
- 注6 : 「ATI Radeon HD5450」が搭載されています。仕様については、「表示機能」（→P.227）をご覧ください。
- 注7 : カスタムメイドの選択によっては、空きスロットがない場合もあります。
- 注8 : カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合は、ATI Radeon™ HD 5450です。仕様については「表示機能」（→P.227）をご覧ください。
- 注9 : カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、「表示機能」（→P.227）をご覧ください。
- 注10 : Intel® Dynamic Video Memory Technology (Intel® DVMT)により、本パソコンの動作状態によってビデオメモリ容量が最大容量まで変化します。最大容量は、メインメモリの容量によって次のように変わります。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。  
また、ディスプレイドライバーの更新により、ビデオメモリ容量の最大値が変わる場合があります。あらかじめご了承ください。  
• メインメモリ1GB搭載の場合：最大251MB  
• メインメモリ2GB搭載の場合：最大763MB  
• メインメモリ3GB搭載の場合：最大1275MB  
• メインメモリ4GB搭載の場合：最大1563MB
- 注11 : Intel® Dynamic Video Memory Technology (Intel® DVMT)により、本パソコンの動作状態によってビデオメモリ容量が最大容量まで変化します。最大容量は、メインメモリの容量によって次のように変わります。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。  
また、ディスプレイドライバーの更新により、ビデオメモリ容量の最大値が変わる場合があります。あらかじめご了承ください。  
• メインメモリ1GB搭載の場合：最大218MB  
• メインメモリ2GB搭載の場合：最大730MB  
• メインメモリ3GB搭載の場合：最大1242MB  
• メインメモリ4GB搭載の場合：最大1530MB
- 注12 : Intel® Dynamic Video Memory Technology (Intel® DVMT)により、本パソコンの動作状態によってビデオメモリ容量が最大容量まで変化します。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。  
また、ディスプレイドライバーの更新により、ビデオメモリ容量の最大値が変わる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 注13 : 容量は、1GB=1000<sup>3</sup>バイト換算値です。
- 注14 : • カスタムメイドの選択によっては、250GB、320GBまたは500GBの場合もあります。  
• カスタムメイドでRAIDを選択した場合は、「160GB×2 (Serial ATA/300、7200rpm)」が搭載されています。  
なお、ミラーリングを行うため、使用できるハードディスクの容量は1台分（160GB）となります。
- 注15 : 最高300MB/sの転送が可能です。
- 注16 : カスタムメイドの選択によって搭載されています。
- 注17 : カスタムメイドで選択したCD/DVDドライブの仕様については、「CD/DVDドライブ仕様」（→P.242）をご覧ください。
- 注18 : 使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。
- 注19 : 本パソコンには1000BASE-TのLAN機能が搭載されています。  
• 本パソコンのLAN機能は1000BASE-Tに対応し、1Gbps（1000Mbps）の高速なデータ通信をサポートします。  
また、従来の100BASE-TX、10BASE-Tもサポートしているため、通信速度の自動認識を行い、既存のローカル・エリア・ネットワーク（LAN）にそのまま接続することができます。  
• 1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により変化します。  
• Wakeup on LAN機能はご購入時の設定では使用できません。使用する場合は、BIOSセットアップで設定を変更してください。  
• 本パソコンでは、省電力状態（スリープ、スタンバイ、休止状態）からのWakeup on LAN機能がお使いになれます。お使いになる場合は、デバイスマネージャーで設定を変更してください。
- 注20 : カスタムメイドでCore™ i7またはCore™ i5を選択すると、Intel® Active Management Technology(iAMT 6.1)に対応します。
- 注21 : カスタムメイドでCore™ i7を選択した場合は、KVM機能の一部が使用できません。
- 注22 : ご購入時のセキュリティチップの状態は、無効になっています。
- 注23 : アナログ出力に変換できません。
- 注24 : 著作権保護された映像を再生する場合は、HDCP対応のディスプレイをお使いください。
- 注25 : すべてのシリアル対応機器について動作保証するものではありません。
- 注26 : • すべてのUSB対応周辺機器について動作保証するものではありません。  
• 外部から電源が供給されないUSB対応周辺機器を接続するときの消費電流の最大容量は、1ポートにつき500mAです。  
詳しくは、USB機器のマニュアルをご覧ください。
- 注27 : カスタムメイドのグラフィックスカード、またはRAIDカード専用スロットです。
- 注28 : カスタムメイドでCD/DVDドライブまたはHDD変更（SATA-RAID）を選択した場合、「空きベイ×0」になります。
- 注29 : カスタムメイドでスマートカードリーダ／ライタを選択した場合、「空きベイ×0」になります。
- 注30 : ディスプレイの電源をアウトレットから供給しない場合の電力値です。

- 注31：電源OFF時のエネルギー消費を回避するには、メインスイッチを「○」側に切り替えるか、ACケーブルの電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 注32：・ご使用になる機器構成により値は変動します。  
・標準構成（カスタムメイドしていない構成）でOSを起動させた状態での本体のみの測定値です。
- 注33：・本パソコンで選択可能なカスタムメイドの最大構成で測定しています。  
・USBポートおよびカスタムメイドで使用しないPCIスロットは空きとします。  
・測定プログラムは当社独自の高負荷試験テストプログラムを使用しています。
- 注34：アウトレット：3A/300VAを含んだ値です。
- 注35：エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- 注36：カスタムメイドでHDD変更（SATA-RAID）を選択した場合、約0.5kg増加します。
- 注37：日本語32ビット版。
- 注38：いずれかのOSがプレインストールされています。
- 注39：ご購入時に、Windows® XP Service Pack 3が適用されています。
- 注40：プレインストール以外のOSをお使いになるときは、富士通製品情報ページ内にある「他のOSをお使いになる方へ」([http://www.fmworld.net/biz/fmv/driveselect/main\\_shiftos.html](http://www.fmworld.net/biz/fmv/driveselect/main_shiftos.html))をご覧ください。
- 注41：Windows® XP Service Pack 3。

## 国際エネルギーestarプログラム対応モデル (D750/A)

製品名称		ESPRIMO D750/A								
CPU <sup>注1</sup>	インテル® Core™ i5-680 vPro™ プロセッサー	インテル® Core™ i5-660 vPro™ プロセッサー	インテル® Core™ i5-650 vPro™ プロセッサー	インテル® Core™ i3-550 プロセッサー	インテル® Core™ i3-540 プロセッサー	インテル® Core™ i3-540 プロセッサー				
	3.60GHz	3.33GHz	3.20GHz	3.20GHz	3.20GHz	3.06GHz				
キャッシュメモリ (CPU内蔵)		2次 : 256KB × 2 3次 : 4MB								
チップセット		Intel® Q57 Express								
システムバス		2.5GT/s DMI <sup>注2</sup>								
メインメモリ		標準2GB (1GB×2) <sup>注3</sup> (240 ピン PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM CL9) ECCなし 最大4GB <sup>注4</sup>								
メモリスロット		× 2 (空きスロット×0) <sup>注5</sup>								
表示機能	グラフィックスアクセラレータ	Intel® HD Graphics (CPU内蔵)								
	ビデオメモリ	Windows 7	最大763MB (メインメモリと共用) <sup>注6</sup>							
オーディオ機能	Windows XP	最大256MB <sup>注7</sup>								
	解像度／発色数	最大1920×1200 ドット／最大1677万色								
DirectX	Windows 7	10								
	Windows XP	9.0c								
OpenGL		2.1								
ハードディスクドライブ <sup>注8</sup>		160GB <sup>注9</sup> (シリアルATA/300 <sup>注10</sup> 、7200rpm)								
CD/DVD ドライブ <sup>注11</sup>		内蔵CD/DVD ドライブ <sup>注12</sup>								
オーディオコントローラー		チップセット内蔵 + High Definition Audio コーデック								
PCM録音再生機能	サンプリング周波数 最大192kHz、24ビットステレオ (再生時) <sup>注13</sup> サンプリング周波数 最大96kHz、16ビットステレオ (録音時) <sup>注13</sup>					同時録音再生機能				
	MIDI再生機能					OS標準機能にてサポート				
LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake up on LAN 対応 <sup>注14</sup> <sup>注15</sup>								
通信機能		Intel® ME			Intel® AMT 対応	Intel® Standard Manageability 対応				
セキ		スマートカード <sup>注11</sup>								
ユリ	セキュリティチップ					TCG Ver1.2 準拠 <sup>注16</sup>				
	盗難防止用ロック取り付け穴					あり				
イ		筐体施錠								
タ	外部ディスプレイ	アナログ	アナログRGB ミニD-SUB 15ピン×1							
		デジタル	DVI-D (DVI-D準拠 <sup>注17</sup> 、HDCP対応 <sup>注18</sup> ) 24ピン×1							
フ	シリアル <sup>注19</sup>					非同期 RS-232C 準拠 D-SUB 9ピン×1 (16550A互換)				
	キーボード／マウス					PS/2 準拠 ミニDIN 6ピン (キーボード用×1、マウス用×1)				
エ	USB <sup>注20</sup>					USB2.0 準拠×6 (前面×2、背面×4)				
	LAN					RJ45×1				
オーディオ		マイク : φ3.5mmミニジャック (入力 : 100mV以下、入力インピーダンス (AC) 5kΩ以上 (DC) 2kΩ以上)、 ヘッドホン : φ3.5mmステレオ・ミニジャック (出力 : 1mW以上、負荷インピーダンス 32Ω)、 ラインイン : φ3.5mmステレオ・ミニジャック、 ラインアウト : φ3.5mmステレオ・ミニジャック								
自己診断 (POST) 時		CPUファン停止								
拡張スロット数		× 1 (PCI (Rev2.3準拠) × 1 (ハーフ : 176mm×170mm)) (空きスロット×1)								

製品名称		ESPRIMO D750/A				
ストレージベイ数	フロントアクセスベイ	前面×1 (空きベイ×1) <sup>注21</sup>				
	スマートカードベイ	前面×1 (空きベイ×1) <sup>注22</sup>				
	3.5インチベイ	内部×1 (空きベイ×0)				
電源/周波数		AC100V ± 10%、50/60Hz +2% -4% (入力波形は正弦波のみサポート)				
電源OFF時 <sup>注23</sup> <sup>注24</sup>		0.6W以下				
消費電力	動作時 <sup>注23</sup> (通常時 <sup>注25</sup> / 最大時 <sup>注26</sup> / スリープ時)	Windows 7	約37W/ 約97W/ 約1.8W	約38W/ 約97W/ 約1.8W	約38W/ 約97W/ 約1.8W	約37W/ 約97W/ 約1.9W
	動作時 <sup>注23</sup> (通常時 <sup>注25</sup> / 最大時 <sup>注26</sup> / スタンバイ時)	Windows XP	約37W/ 約84W/ 約1.9W	約38W/ 約84W/ 約1.9W	約38W/ 約84W/ 約1.9W	約37W/ 約84W/ 約1.8W
最大消費電力 (本体のみ)		約506W <sup>注27</sup> (約281W)				
定格電流	動作時	最大 6.2A (アウトレット最大3Aを含む)				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 <sup>注28</sup>		富士通製品情報ページ ( <a href="http://www.fmworld.net/biz/">http://www.fmworld.net/biz/</a> ) にある、 製品情報の仕様をご覧ください。				
外形寸法 (突起含まず)		縦置きの場合 : W 89 × D 338 × H 332 mm W 179 × D 338 × H 344 mm (フット装着時)  横置きの場合 : W 332 × D 338 × H 89 mm W 422 × D 338 × H 101 mm (フット装着時)				
質量		約6.8kg				
温湿度条件		温度 10 ~ 35 °C / 湿度 20 ~ 80% RH (動作時)、 温度 -10 ~ 60 °C / 湿度 20 ~ 80% RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)				
プレインストールOS <sup>注29</sup> <sup>注30</sup>		Windows® 7 Professional 正規版、 Windows® XP Professional 正規版 <sup>注31</sup>				
サポートOS <sup>注29</sup> <sup>注32</sup>		Windows® 7 Enterprise 正規版、 Windows® 7 Professional 正規版、 Windows Vista® Business with Service Pack 2 正規版、 Windows® XP Professional 正規版 <sup>注33</sup>				

本パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

注1 : ソフトウェアによっては、CPU名表記が異なる場合があります。

・本パソコンに搭載のCPUで使用できる機能については、「CPU」(→P.233) をご覧ください。

注2 : DMIはDirect Media Interfaceの略です。

注3 : カスタムメイドの選択によっては、4GBの場合があります。

注4 : メモリ容量を4GBにするには、メモリの搭載状況により、搭載済みのメモリをすべて取り外してから、メモリ（拡張RAMモジュール-2GB）を2枚取り付ける必要があります。  
例：1GBメモリが2枚搭載されている場合など

・4GB搭載時でも、OSの画面上の表示にかかわらず、OSが使用可能な領域は約3GBになります。ただし、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。  
・合計で2GBを超えるメモリが搭載されている場合は、完全メモリダンプを使用できません。

注5 : カスタムメイドの選択によっては、「空きスロット×1」の場合もあります。

注6 : Intel® Dynamic Video Memory Technology (Intel® DVMT) により、本パソコンの動作状態によってビデオメモリ容量が最大容量まで変化します。最大容量は、メインメモリの容量によって次のように変わります。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。

また、ディスプレイドライバーの更新により、ビデオメモリ容量の最大値が変わる場合があります。あらかじめご了承ください。

- ・メインメモリ1GB搭載の場合：最大251MB
- ・メインメモリ2GB搭載の場合：最大763MB
- ・メインメモリ3GB搭載の場合：最大1275MB
- ・メインメモリ4GB搭載の場合：最大1563MB

注7 : Intel® Dynamic Video Memory Technology (Intel® DVMT) により、本パソコンの動作状態によってビデオメモリ容量が最大容量まで変化します。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。  
また、ディスプレイドライバーの更新により、ビデオメモリ容量の最大値が変わる場合があります。あらかじめご了承ください。

注8 : 容量は、1GB=1000<sup>3</sup>バイト換算値です。

注9 : カスタムメイドの選択によっては、250GB、320GBまたは500GBの場合もあります。

注10 : 最高300MB/sの転送が可能です。

注11 : カスタムメイドの選択によって搭載されています。

注12 : カスタムメイドで選択したCD/DVDドライブの仕様については、「CD/DVDドライブ仕様」(→P.242) をご覧ください。

注13 : 使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。

- 注14：本パソコンには1000BASE-TのLAN機能が搭載されています。
- ・本パソコンのLAN機能は1000BASE-Tに対応し、1Gbps（1000Mbps）の高速なデータ通信をサポートします。  
また、従来の100BASE-TX、10BASE-Tもサポートしているため、通信速度の自動認識を行い、既存のローカル・エリア・ネットワーク（LAN）にそのまま接続することができます。
  - ・1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により変化します。
  - ・Wake up on LAN機能はご購入時の設定では使用できません。使用する場合は、BIOSセットアップで設定を変更してください。
  - ・本パソコンでは、省電力状態（スリープ、スタンバイ、休止状態）からのWake up on LAN機能がお使いになります。  
お使いになる場合は、デバイスマネージャーで設定を変更してください。
- 注15：カスタムメイドでCore™ i5を選択すると、Intel® Active Management Technology(iAMT 6.1)に対応します。
- 注16：ご購入時のセキュリティチップの状態は、無効になっています。
- 注17：アナログ出力に変換できません。
- 注18：著作権保護された映像を再生する場合は、HDCP（High-bandwidth Digital Content Protection）対応のディスプレイをお使いください。
- 注19：すべてのシリアル対応機器について動作保証するものではありません。
- 注20：
  - ・すべてのUSB対応周辺機器について動作保証するものではありません。  
外部から電源が供給されないUSB対応周辺機器を接続するときの消費電流の最大容量は、1ポートにつき500mAです。  
詳しくは、USB機器のマニュアルをご覧ください。
- 注21：カスタムメイドでCD/DVDドライブを選択した場合、「空きペイ×0」になります。
- 注22：カスタムメイドでスマートカードリーダ／ライタを選択した場合、「空きペイ×0」になります。
- 注23：ディスプレイの電源をアウトレットから供給しない場合の電力値です。
- 注24：電源OFF時のエネルギー消費を回避するには、メインスイッチを「O」側に切り替えるか、ACケーブルの電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 注25：
  - ・ご使用になる機器構成により値は変動します。  
標準構成（カスタムメイドしていない構成）でOSを起動させた状態での本体のみの測定値です。
- 注26：
  - ・本パソコンで選択可能なカスタムメイドの最大構成で測定しています。  
USBポートおよびカスタムメイドで使用しないPCIスロットは空きとします。  
測定プログラムは当社独自の高負荷試験テストプログラムを使用しています。
- 注27：アウトレット：3A/300VAを含んだ値です。
- 注28：エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- 注29：日本語32ピット版。
- 注30：いずれかのOSがブレインストールされています。
- 注31：ご購入時に、Windows® XP Service Pack 3が適用されています。
- 注32：ブレインストール以外のOSをお使いになるときは、富士通製品情報ページ内にある「他のOSをお使いになる方へ」  
([http://www.fmworld.net/biz/fmv/driverearch/main\\_shiftos.html](http://www.fmworld.net/biz/fmv/driverearch/main_shiftos.html)) をご覧ください。
- 注33：Windows® XP Service Pack 3。

## 2 その他の仕様

### LAN機能

LANコントローラー	Intel社製82578DM
送受信バッファー用RAM	送信14kバイト、受信18kバイト
外部インターフェース	ISO8802-3 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
伝送媒体	ツイストペアケーブル <sup>注1</sup> (1Gbps: カテゴリ5E以上、100Mbps: カテゴリ5以上、10Mbps: カテゴリ3以上)
伝送方式	ベースバンド
アクセス方式	CSMA/CD
データ転送速度	1Gbps、100Mbps、10Mbps
配線形態	スター型
セグメント最大長	100m
最大ノード数/セグメント	ハブユニット <sup>注2</sup> による

注1：ケーブルは、必ずお使いのネットワーク・スピードに対応したデータグレードのケーブルをお使いください。  
データグレードの低いケーブルを使うと、データ紛失が発生します。

注2：ハブユニットとは、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tのコンセントレーターです。

#### POINT

- 本パソコン標準搭載のLANはネットワークのスピードに自動で対応します。  
ハブユニットの変更などでネットワークのスピードが変更される場合、スピードに対応した適切なデータグレードのケーブルを必ずお使いください。

### 表示機能

#### ■ カスタムメイドでATI Radeon HD 5450を選択した場合

グラフィックスアクセラレータ	ATI Radeon HD 5450
ビデオメモリ <sup>注1</sup>	512MB
解像度/発色数	最大1920×1200ドット/最大1677万色
インターフェース	デジタルディスプレイ（DVI-I準拠）29ピン（HDCP対応 <sup>注2</sup> ）×1 アナログRGBミニD-SUB 15ピン×1
DirectX	Windows 7
	11
	Windows Vista 10.1
OpenGL	9.0c
OpenGL	3.2 <sup>注3</sup>

注1：Windows 7またはWindows Vistaの場合、専用ビデオメモリの他、メインメモリの一部をビデオメモリとして使用します。

その容量はメインメモリの容量により変動します。


注2：著作権保護された映像を再生する場合は、HDCP（High-bandwidth Digital Content Protection）対応のディスプレイをお使いください。

注3：サポートするOpenGLのバージョンは、お使いのディスプレイドライバーによって異なる場合があります。

## コネクタのピン配列と信号名


各コネクタのピンの配列および信号名は、次のとおりです。

### ■ アナログRGBコネクタ

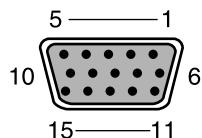

ピン番号	信号名	方向	説明
1	RED	出力	赤出力
2	GREEN	出力	緑出力
3	BLUE	出力	青出力
4	NC	—	未接続
5～8	GND	—	グラウンド
9	+5V	—	+5V
10	GND	—	グラウンド
11	NC	—	未接続
12	SDA	入出力	DDCデータ
13	H SYNC	出力	水平同期信号
14	V SYNC	出力	垂直同期信号
15	SCL	入出力	DDCクロック


## ■ DVI-D コネクタ

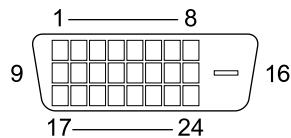

ピン番号	信号名	方向	説明
1	TX2-	出力	データチャンネル2-
2	TX2+	出力	データチャンネル2+
3	TX2/4 Shield	—	グランド
4	NC	—	未接続
5	NC	—	未接続
6	DDC Clock	入出力	DDCクロック
7	DDC Data	入出力	DDCデータ
8	NC	—	未接続
9	TX1-	出力	データチャンネル1-
10	TX1+	出力	データチャンネル1+
11	TX1/3 Shield	—	グランド
12	NC	—	未接続
13	NC	—	未接続
14	+5V	—	電源
15	GND	—	グランド
16	Hot Plug Detect	入力	ホットプラグ
17	TX0-	出力	データチャンネル0-
18	TX0+	出力	データチャンネル0+
19	TX0/5 Shield	—	グランド
20	NC	—	未接続
21	NC	—	未接続
22	TXC Shield	—	グランド
23	TXC+	出力	データクロック+
24	TXC-	出力	データクロック-


注：シングルチャネル仕様のケーブルをお使いください。

## ■ DVI-Iコネクタ（カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合）

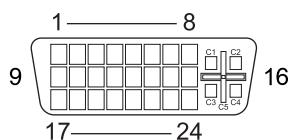

ピン番号	信号名	方向	説明
1	TX2-	出力	データチャンネル2-
2	TX2+	出力	データチャンネル2+
3	TX2/4 Shield	—	グランド
4	TX4-	出力	データチャンネル4-
5	TX4+	出力	データチャンネル4+
6	DDC Clock	入出力	DDCクロック
7	DDC Data	入出力	DDCデータ
8	Analog V Sync	出力	アナログ垂直同期信号
9	TX1-	出力	データチャンネル1-
10	TX1+	出力	データチャンネル1+
11	TX1/3 Shield	—	グランド
12	TX3-	出力	データチャンネル3-
13	TX3+	出力	データチャンネル3+
14	+5V	—	+5V
15	GND	—	グランド
16	Hot Plug Detect	入力	ホットプラグ
17	TX0-	出力	データチャンネル0-
18	TX0+	出力	データチャンネル0+
19	TX0/5 Shield	—	グランド
20	TX5-	出力	データチャンネル5-
21	TX5+	出力	データチャンネル5+
22	TXC Shield	—	グランド
23	TXC+	出力	データクロック+
24	TXC-	出力	データクロック-
C1	Analog Red	出力	アナログレッド出力
C2	Analog Green	出力	アナロググリーン出力
C3	Analog Blue	出力	アナログブルー出力
C4	Analog H Sync	出力	アナログ水平同期信号
C5	Analog Ground	—	アナロググランド

## ■ LANコネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)

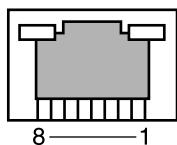


### □ 1000BASE-T

ピン番号	信号名	方向	説明
1	TRD0+	入出力	送受信データ0+
2	TRD0-	入出力	送受信データ0-
3	TRD1+	入出力	送受信データ1+
4	TRD2+	入出力	送受信データ2+
5	TRD2-	入出力	送受信データ2-
6	TRD1-	入出力	送受信データ1-
7	TRD3+	入出力	送受信データ3+
8	TRD3-	入出力	送受信データ3-

### □ 100BASE-TX/10BASE-T


ピン番号	信号名	方向	説明
1	TD+	出力	送信データ+
2	TD-	出力	送信データ-
3	RD+	入力	受信データ+
4	NC	—	未接続
5	NC	—	未接続
6	RD-	入力	受信データ-
7	NC	—	未接続
8	NC	—	未接続

## ■ シリアルコネクタ

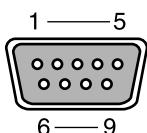


ピン番号	信号名	方向	説明
1	CD	入力	キャリア検出
2	RD	入力	受信データ
3	TD	出力	送信データ
4	DTR	出力	データ端末レディ
5	GND	—	グランド
6	DSR	入力	データセットレディ
7	RTS	出力	送信要求
8	CTS	入力	送信可
9	RI	入力	リングインジケート

## ■ マウスコネクタ

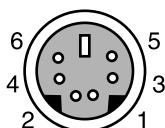


ピン番号	信号名	方向	説明
1	DATA	入出力	データ
2	NC	—	未接続
3	GND	—	グランド
4	VCC	—	電源
5	CLK	入出力	クロック
6	NC	—	未接続

## ■ キーボードコネクタ

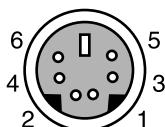

ピン番号	信号名	方向	説明
1	DATA	入出力	データ
2	Reserved	—	本パソコン固有の信号が割り付けられています
3	GND	—	グランド
4	VCC	—	電源
5	CLK	入出力	クロック
6	Reserved	—	本パソコン固有の信号が割り付けられています

## ■ USBコネクタ



ピン番号	信号名	方向	説明
1	VCC	—	ケーブル・電源
2	-DATA	入出力	-データ信号
3	+DATA	入出力	+データ信号
4	GND	—	ケーブル・グランド

## CPU

本パソコンに搭載されているCPUで使用できる機能は、次のとおりです。

### ■ エグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能

エグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能は、Windowsのデータ実行防止（DEP）機能と連動し、悪意のあるプログラムが不正なメモリ領域を使用することを防ぎます。

データ実行防止（DEP）機能がウイルスやその他の脅威を検出した場合、次のように表示されます。

- Windows 7/Windows Vistaの場合

「[ソフトウェア名称] は動作を停止しました」という画面が表示されます。

「プログラムの終了」をクリックして、表示される対処方法に従ってください。

- Windows XPの場合

「データ実行防止」ウィンドウに、「コンピュータ保護のため、このプログラムはWindowsにより終了されました。」というメッセージが表示されます。

「その他の詳細情報を表示します。」をクリックし、表示される対処方法に従ってください。

### ■ 拡張版Intel SpeedStep(R) テクノロジー (EIST)

拡張版Intel SpeedStep® テクノロジーは、実行中のソフトウェアのCPU負荷に合わせて、WindowsがCPUの動作周波数および動作電圧を自動的に低下させる機能です。ご購入時は有効に設定されています。

この機能を有効にするか無効にするかは、「電源オプション」ウィンドウまたは「電源オプションのプロパティ」ウィンドウで設定します。

- Windows 7/Windows Vistaの場合

ご購入時は、「電源オプション」ウィンドウの電源プランで「バランス」に設定されています。電源プランについては、「取り扱い」—「スリープ／休止状態の設定を変更する」(→ P.70)をご覧ください。

EISTを有効に設定している場合は、次のことに気をつけてください。

- ・本パソコンの性能が低下することがあります。お使いの環境で性能差が気になる場合は、電源プランを「高パフォーマンス」に設定してください。
- ・「システム」ウィンドウでは、CPUの周波数が低く表示されることがあります。

- Windows XPの場合

ご購入時は、「電源オプションのプロパティ」ウィンドウの「電源設定」で「最小の電源管理」に設定されています。「ポータブル/ラップトップ」、「プレゼンテーション」、「最小の電源管理」または「バッテリの最大利用」に設定されている場合は、有効です。「電源設定」については、「取り扱い」—「スタンバイ／休止状態の設定を変更する」(→ P.79)をご覧ください。

EISTを有効に設定している場合は、次のことに気をつけてください。

- ・本パソコンの性能が低下することがあります。お使いの環境で性能差が気になる場合は、「電源設定」で「自宅または会社のデスク」または「常にオン」に設定してから、本パソコンを再起動してください。
- ・「システムのプロパティ」ウィンドウでは、CPUの周波数が低く表示されることがあります。

## ■ インテル(R) バーチャライゼーション・テクノロジー

インテル® バーチャライゼーション・テクノロジーは、本機能をサポートするVMM（仮想マシン・ソフトウェア）をインストールすることによって、仮想マシンの性能と安全性を向上させるための機能です。

この機能を有効にするか無効にするかは、BIOSセットアップで設定します。ご購入時は、無効に設定されています。

## ■ インテル(R) ハイパースレッディング・テクノロジー

インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーは、OS上で物理的な1つのCPUコアを仮想的に2つのCPUコアのように見せることにより、1つのCPU内でプログラムの処理を同時に実行し、CPUの処理性能を向上させる機能です。複数のソフトウェアを同時に使っている場合でも、処理をスムーズに行うことが可能です。

## ■ インテル(R) ターボ・ブースト・テクノロジー

インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーは、マルチコアの使用状況に合わせて、CPUが処理能力を自動的に向上させる機能です。本機能はインテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサーを搭載している場合のみ使用できます。

### POINT

- ▶ OSおよびソフトウェアの動作状況や設置環境などにより処理能力は変わります。性能向上量は保証できません。


## ドライブ構成

ハードディスクは、システムやリカバリデータなどが格納されている領域や、OS、ソフトウェアやデータなどを格納する C ドライブと D ドライブで構成されています。

### ■ Windows 7 のドライブ構成

#### □ ドライブ構成イメージ図

Windows 7 のハードディスクは、次のように構成されています。

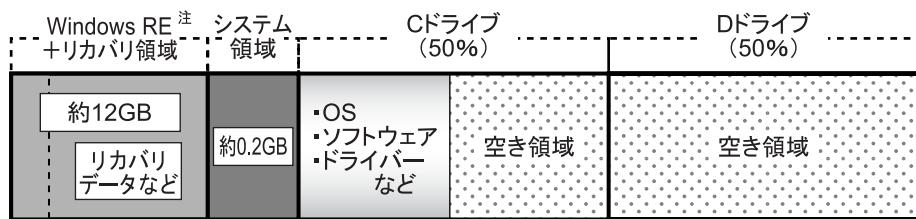

注 : Windows RE + リカバリ領域 (約 12GB) : Windows 7 のリカバリデータなどを格納

#### POINT

- 「Windows RE + リカバリ領域」に約 12GB、「システム領域」に約 0.2GB 使用しているため、「コンピューター」に表示されるハードディスクの容量は、「本体仕様」の記載よりも約 12.2GB 少なく表示されます。
- 「Windows RE + リカバリ領域」と「システム領域」は、Windows からは見えない領域です。

- 「Windows RE + リカバリ領域」には、次のデータが格納されています。

- ・診断プログラム

Windows が正常に起動できない場合にシステムを診断します。

「診断プログラム」については、「トラブルシューティング」 - 「診断プログラムを使用する」(→ P.186) をご覧ください。

- ・トラブル解決ナビ

リカバリの実行やハードウェアなどの診断をするソフトウェアです。

リカバリについては、『取扱説明書』をご覧ください。

- ・「トラブル解決ナビ & ドライバーズディスク [リカバリ起動ディスク]」のイメージ

本パソコンにトラブルが起こったときに使用する起動ディスクのイメージです。また、ソフトウェアのインストールや再インストールにも使用します。

- ・Windows 7 のリカバリデータ

本パソコンにトラブルが起こったときに使用するリカバリデータです。

- ・「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」のイメージ (CD/DVD ドライブを選択した場合)  
DVD を再生するソフトウェアのインストールディスクのイメージです。

#### 重要


- 本パソコンには「トラブル解決ナビ & ドライバーズディスク [リカバリ起動ディスク]」、「リカバリデータディスク」、「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」ディスクは添付されていません（カスタムメイドでリカバリディスクセットを選択した場合は、ディスクは添付されています）。ディスクをご使用になるには、ディスクを作成する必要があります。ディスクの作成については、『取扱説明書』をご覧ください。

## □ リカバリ領域の削除について

リカバリ領域を削除することで、C ドライブ、D ドライブの容量を増やすことができます。  
「Windows RE + リカバリ領域」内にあるリカバリ領域部分（約 11GB）が、C ドライブ、D ドライブに割り当てられます。

### ※ 重要

- ▶ リカバリ領域部分を削除すると、ハードディスク内のデータはすべて削除されます。あらかじめ、必要なデータをバックアップしてください。

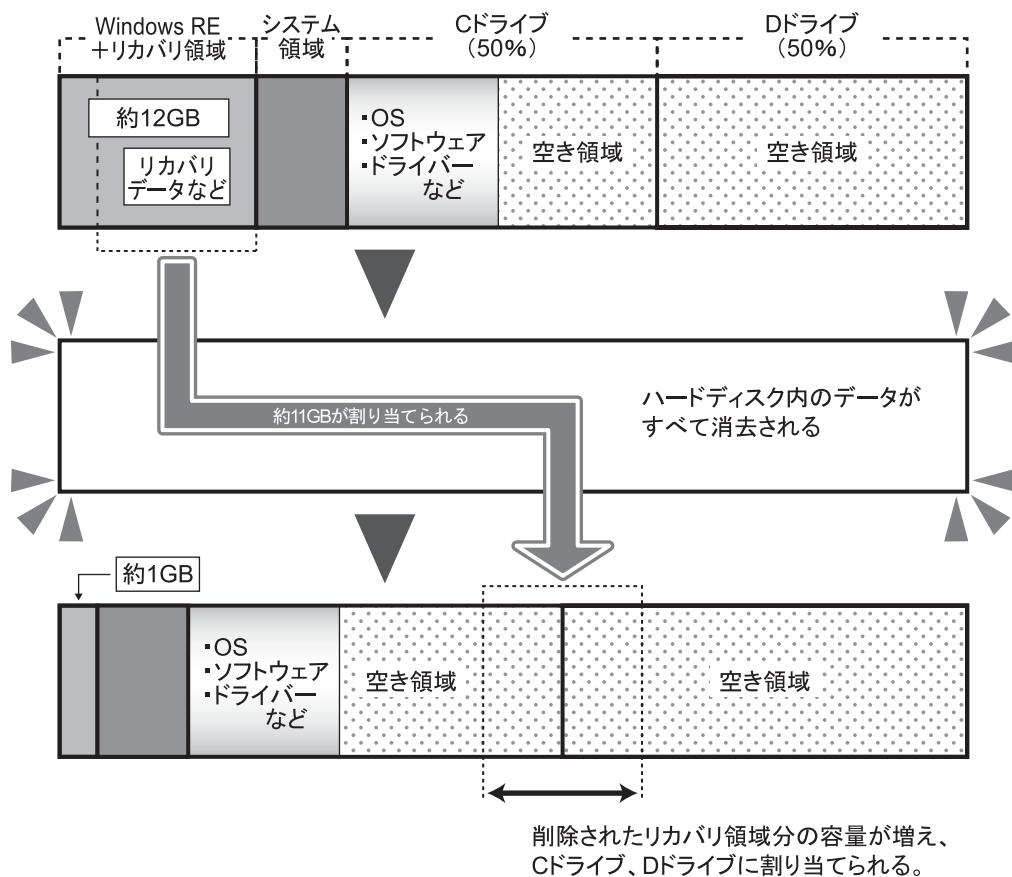

## □ リカバリ領域の削除方法

リカバリ領域を削除するには、「トラブル解決ナビ & ドライバーズディスク [リカバリ起動ディスク]」を使用します。また、Windows 7 の「リカバリデータディスク」も必要になります。

### ☞ 重要

- ▶ リカバリ領域を削除すると、リカバリ領域にあるデータがすべて消えてしまいます。  
リカバリ領域を削除する前に、必ずリカバリ領域にあるデータから次のディスクを作成してください（カスタムメイドでリカバリディスクセットを選択した場合は、ディスクは添付されています）。
  - ・「トラブル解決ナビ & ドライバーズディスク [リカバリ起動ディスク]」
  - ・Windows 7 の「リカバリデータディスク」
  - ・「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」ディスク（CD/DVD ドライブを選択した場合）ディスクの作成方法については、『取扱説明書』をご覧ください。

#### ● CD/DVD ドライブが搭載されていないモデルをお使いの場合

別売のポータブル CD/DVD ドライブを接続してください。

ポータブル CD/DVD ドライブについては、富士通製品情報ページ内にある「システム構成図」(<http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/syskou/>) をご覧ください。

#### ● リカバリ領域を削除する

##### 1 本パソコンを起動し、「FUJITSU」ロゴが表示されている間に、【F12】キーを押します。

【F12】キーは軽く押しただけでは認識されない場合があります。しばらくの間押してください。

「起動メニュー」が表示されます。

### POINT

- ▶ ディスプレイの種類によっては画面の表示が遅く、「FUJITSU」ロゴや Windows 起動時のロゴ表示が確認できない場合があります。  
その場合は、「起動メニュー」を起動するとき、本パソコンの再起動後に【F12】キーを数回押してください。
- ▶ 「起動メニュー」が表示されない場合は、本パソコンを再起動してもう一度操作してください。

##### 2 「トラブル解決ナビ & ドライバーズディスク [リカバリ起動ディスク]」をセットします。

##### 3 【↑】キーまたは【↓】キーを押して「CD/DVD」を選択し、【Enter】キーを押します。

しばらくすると、「トラブル解決ナビ」が表示されます。

「トラブル解決ナビ」が表示されるまでの間、一時的に画面が真っ暗な状態になったり、画面に変化がなかつたりすることがあります。故障ではありません。電源を切らずにそのままお待ちください。

##### 4 「ユーティリティ」タブの「リカバリ領域の削除」を選択し、「実行」をクリックします。


「ご使用上の注意」が表示されます。

- 5** 内容を確認したら「同意する」を選択し、「次へ」をクリックします。  
リカバリ領域を削除する手順が表示されます。
- 6** 「次へ」をクリックします。  
「WinDVD ディスクの確認」と表示されます。  
「リカバリデータディスクの確認」と表示された場合は、ディスクを取り出し、手順 9 へ進んでください。
- 7** ディスクを取り出し、「WinDVD ディスク」をセットして「次へ」をクリックします。  
「WinDVD ディスク」が確認されると、「「WinDVD ディスク」が挿していることを確認できました。」と表示されます。
- 8** ディスクを取り出し、「次へ」をクリックします。  
「リカバリデータディスクの確認」と表示されます。
- 9** 「リカバリデータディスク」をセットし、「次へ」をクリックします。  
「リカバリデータディスク」が確認されると、「「リカバリデータディスク」が挿していることを確認できました。」と表示されます。
- 10** ディスクを取り出し、「次へ」をクリックします。  
「ハードディスクの領域を設定する」と表示されます。
- 11** 「トラブル解決ナビ & ドライバーズディスク」をセットし、「次へ」をクリックします。  
「警告」が表示されます。
- 12** 「OK」をクリックします。  
ハードディスクの領域の設定が始まります。しばらくお待ちください。  
領域の設定が終了すると、「リカバリデータディスク」の挿入をうながすメッセージが表示されます。
- 13** ディスクを取り出し、「リカバリデータディスク」をセットして「OK」をクリックします。  
「リカバリ」画面が表示され、リカバリが始まります。しばらくお待ちください。  
リカバリが終了すると、「リカバリが正常に完了しました。」と表示されます。
- 14** ディスクを取り出し、「完了」をクリックします。  
本パソコンの電源が切れます。
- 15** セットアップを行います。  
セットアップについては、『取扱説明書』をご覧ください。  
セットアップが終了したら、再起動します。
- 16** パスワードを入力し、Windows にログオンします。
- 17** 「スタート」ボタン→「コンピューター」の順にクリックします。
- 18** C ドライブ、D ドライブの容量が増えていることを確認します。

## ■ Windows Vista/Windows XP のドライブ構成

### □ ドライブ構成イメージ図

Windows Vista および Windows XP のハードディスクは、次のように構成されています。

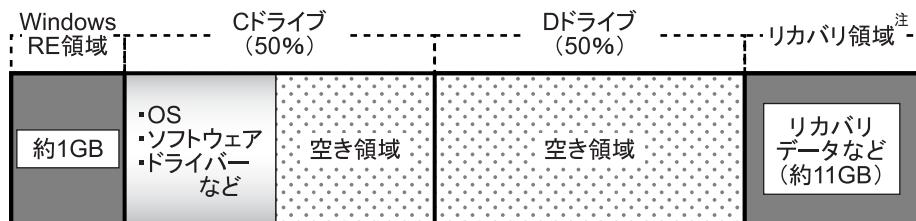

注 : リカバリ領域（約11GB）: Windows Vista または Windows XP のリカバリデータなどを格納

### POINT

- 「Windows RE 領域」に約 1GB、「リカバリ領域」に約 11GB 使用しているため、「コンピュータ」または「マイコンピュータ」に表示されるハードディスクの容量は、「本体仕様」の記載よりも約 12GB 少なく表示されます。
- 「Windows RE 領域」と「リカバリ領域」は、Windows からは見えない領域です。


- 「Windows RE 領域」には、Windows が正常に起動できない場合にシステムを診断する「診断プログラム」や、リカバリを実行するための「トラブル解決ナビ」が格納されています。「診断プログラム」については、「トラブルシューティング」 - 「診断プログラムを使用する」(→ P.186) をご覧ください。リカバリについては、『取扱説明書』をご覧ください。
- 「リカバリ領域」には、次のデータが格納されています。
  - 「トラブル解決ナビ & ドライバーズディスク [リカバリ起動ディスク]」のイメージ  
本パソコンにトラブルが起こったときに使用する起動ディスクのイメージです。また、ソフトウェアのインストールや再インストールにも使用します。
  - Windows Vista または Windows XP のリカバリデータ  
本パソコンにトラブルが起こったときに使用するリカバリデータです。
  - 「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」のイメージ (CD/DVD ドライブを選択した場合)  
DVD を再生するソフトウェアのインストールディスクのイメージです。

### 重要

- 本パソコンには「トラブル解決ナビ & ドライバーズディスク [リカバリ起動ディスク]」、「リカバリデータディスク」、「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」ディスクは添付されていません（カスタムメイドでリカバリディスクセットを選択した場合は、ディスクは添付されています）。ディスクをご使用になるには、ディスクを作成する必要があります。ディスクの作成については、『取扱説明書』をご覧ください。

## □ リカバリ領域の削除について

リカバリ領域を削除することで、D ドライブの容量を増やすことができます。  
リカバリ領域の削除はリカバリ領域のデータのみ削除するため、C ドライブ、D ドライブのデータは残ります。

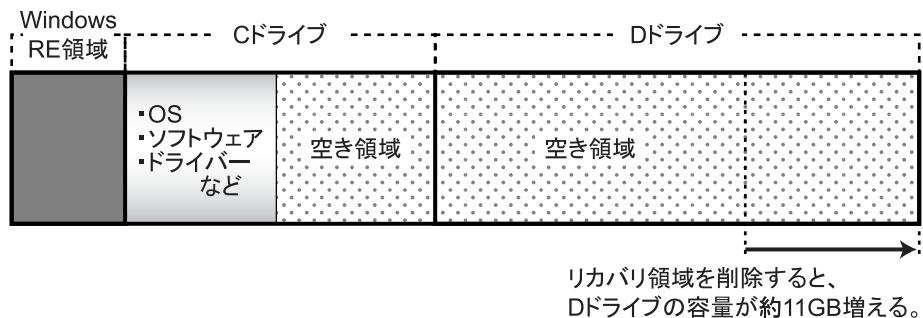

### ※ 重要

- ▶ 「Windows RE 領域」は削除しないでください。

## □ リカバリ領域の削除方法

リカバリ領域を削除するには、「トラブル解決ナビ & ドライバーズディスク [リカバリ起動ディスク]」を使用します。

### ※ 重要

- ▶ リカバリ領域を削除すると、リカバリ領域にあるデータがすべて消えてしまいます。  
リカバリ領域を削除する前に、必ずリカバリ領域にあるデータから次のディスクを作成してください（カスタムメイドでリカバリディスクセットを選択した場合は、ディスクは添付されています）。
  - ・「トラブル解決ナビ & ドライバーズディスク [リカバリ起動ディスク]」
  - ・Windows Vista または Windows XP の「リカバリデータディスク」
  - ・「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」ディスク (CD/DVD ドライブを選択した場合)  
ディスクの作成方法については、『取扱説明書』をご覧ください。

### ● CD/DVD ドライブが搭載されていないモデルをお使いの場合

別売のポータブル CD/DVD ドライブを接続してください。

ポータブル CD/DVD ドライブについては、富士通製品情報ページ内にある「システム構成図」(<http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/syskou/>) をご覧ください。

### ● リカバリ領域を削除する

- 1 本パソコンを起動し、「FUJITSU」ロゴが表示されている間に、【F12】キーを押します。  
【F12】キーは軽く押しただけでは認識されない場合があります。しばらくの間押してください。  
「起動メニュー」が表示されます。

## POINT

- ▶ ディスプレイの種類によっては画面の表示が遅く、「FUJITSU」ロゴや Windows 起動時のロゴ表示が確認できない場合があります。  
その場合は、「起動メニュー」を起動するとき、本パソコンの再起動後に【F12】キーを数回押してください。
- ▶ 「起動メニュー」が表示されない場合は、本パソコンを再起動してもう一度操作してください。

- 2** 「トラブル解決ナビ & ドライバーズディスク [リカバリ起動ディスク]」をセットします。
- 3** 【↑】キーまたは【↓】キーを押して「CD/DVD」を選択し、【Enter】キーを押します。  
しばらくすると、「トラブル解決ナビ」が表示されます。  
「トラブル解決ナビ」が表示されるまでの間、一時的に画面が真っ暗な状態になったり、画面に変化がなかったりすることがあります。故障ではありません。電源を切らずにそのままお待ちください。
- 4** 「ユーティリティ」タブの「リカバリ領域の削除」を選択し、「実行」をクリックします。  
「ご使用上の注意」が表示されます。
- 5** 内容を確認したら「同意する」を選択し、「次へ」をクリックします。  
「削除の確認」が表示されます。
- 6** 「OK」をクリックします。  
リカバリ領域が削除され、「削除の完了」と表示されます。
- 7** 「削除の完了」が表示されたら、「完了」をクリックします。  
以上の手順で、リカバリ領域が削除されました。
- 8** 「終了」をクリックします。
- 9** ディスクを取り出し「再起動」をクリックします。
- 10** パスワードを入力し、Windows にログオンします。
- 11** 「スタート」ボタン→「コンピュータ」または「マイコンピュータ」の順にクリックします。
- 12** D ドライブの容量が増えていることを確認します。

## CD/DVD ドライブ仕様

カスタムメイドでCD/DVD ドライブを選択した場合は、次のいずれかのドライブが搭載されています。なお、各数値は仕様上の最大値であり、使用メディアや動作環境によって異なる場合があります。

### POINT

- ▶ ディスクによってはご利用になれない場合もあります。
- ▶ 書き込み／書き換え速度は、ドライブの性能値です。
- ▶ 書き込み／書き換え速度に対応したディスクが必要になりますが、対応ディスクは販売されていない場合があります。
- ▶ 読み出し、書き込み速度はディスクや動作環境によって異なる場合があります。

### □ DVD-ROM ドライブ（薄型）

CD/DVD	読出速度（最大）	書込速度（最大）	書換速度（最大）
CD-ROM	24倍速	—	—
CD-R	24倍速	—	—
CD-RW	24倍速	—	—
DVD-ROM	8倍速	—	—
DVD-R	8倍速	—	—
DVD-R DL	4倍速	—	—
DVD-RW	8倍速	—	—
DVD+R	8倍速	—	—
DVD+R DL	4倍速	—	—
DVD+RW	8倍速	—	—
DVD-RAM	5倍速	—	—

### □ DVD-ROM ドライブ（厚型）

CD/DVD	読出速度（最大）	書込速度（最大）	書換速度（最大）
CD-ROM	40倍速	—	—
CD-R	40倍速	—	—
CD-RW	40倍速	—	—
DVD-ROM	16倍速	—	—
DVD-R	8倍速	—	—
DVD-R DL	8倍速	—	—
DVD-RW	8倍速	—	—
DVD+R	8倍速	—	—
DVD+R DL	8倍速	—	—
DVD+RW	8倍速	—	—
DVD-RAM	5倍速	—	—

### □ スーパーマルチドライブ（薄型）

（バッファーアンダーランエラー防止機能付）

CD/DVD	読出速度（最大）	書込速度（最大）	書換速度（最大）
CD-ROM	24倍速	—	—
CD-R	24倍速	24倍速	—
CD-RW	24倍速	10倍速	10倍速
DVD-ROM	8倍速	—	—
DVD-R	8倍速	8倍速	—
DVD-R DL	6倍速	4倍速	—
DVD-RW	8倍速	6倍速	6倍速
DVD+R	8倍速	8倍速	—
DVD+R DL	6倍速	4倍速	—
DVD+RW	8倍速	8倍速	8倍速
DVD-RAM	5倍速	5倍速	5倍速

### □ スーパーマルチドライブ（厚型）

（バッファーアンダーランエラー防止機能付）

CD/DVD	読出速度（最大）	書込速度（最大）	書換速度（最大）
CD-ROM	40倍速	—	—
CD-R	40倍速	40倍速	—
CD-RW	40倍速	10倍速	10倍速
DVD-ROM	16倍速	—	—
DVD-R	10倍速	16倍速	—
DVD-R DL	8倍速	4倍速	—
DVD-RW	8倍速	6倍速	6倍速
DVD+R	10倍速	16倍速	—
DVD+R DL	8倍速	8倍速	—
DVD+RW	8倍速	8倍速	8倍速
DVD-RAM	5倍速	5倍速	5倍速
DVD-RAM2	12倍速	12倍速	12倍速

## 国際エネルギースターープログラム

「国際エネルギースターープログラム」は、長時間電源を入れた状態になりがちなオフィス機器の消費電力を削減するための制度です。

国際エネルギースターープログラム対応モデルは、ご購入時の状態で国際エネルギースターープログラムの出荷要件を満たしています。

ご購入時の主な設定は、次のようになっています。

- 電源オプション

- ディスプレイの電源を切る：15分
- システムスタンバイ（Windows XPの場合）：20分
- コンピューターをスリープ状態にする（Windows 7の場合）：20分

- Wakeup on LAN機能：無効

Wakeup on LAN機能を有効にする方法については、「取り扱い」－「スリープ／休止状態（Windows 7/Windows Vistaの場合）」（→P.64）または「取り扱い」－「スタンバイ／休止状態（Windows XPの場合）」（→P.73）をご覧ください。

# 索引

## A

Adobe Reader ..... 127

## B

### BIOS セットアップ

- ー起動 ..... 137
- ー終了 ..... 139
- ーパスワード ..... 158

## C

- CD/DVD ..... 29
- CD/DVD アクセスランプ ..... 13
- CD/DVD ドライブ ..... 14
- CD/DVD ドライブ仕様 ..... 242
- CD/DVD 取り出しボタン ..... 13
- CPU ..... 19, 233

## D

- DVI-D コネクタ ..... 16, 229
- DVI-I コネクタ ..... 17, 230

## E

Easy Backup ..... 125

## F

- FM-Menu ..... 125
- FM キーガード ..... 125

## G

Google ツールバー ..... 125

## I

- IndicatorUtility ..... 125
- i-フィルター ..... 123, 132

## L

- LAN ..... 61
  - ー機能 ..... 227
- LAN コネクタ ..... 16, 231

## LAN 着信によるレジューム

- ー Windows 7 の場合 ..... 69
- ー Windows Vista の場合 ..... 69
- ー Windows XP の場合 ..... 78

## M

ME BIOS Extension ..... 167

## N

Norton AntiVirus ..... 102, 123

## O

Office Home & Business 2010 ..... 129, 132

- Office Personal 2007 with
  - PowerPoint 2007 (SP2) ..... 129, 132
  - Office Personal 2007 (SP2) ..... 129, 132
  - Office Personal 2010 ..... 129, 132
  - Office Professional 2007 (SP2) ..... 129, 132
  - Office Professional 2010 ..... 129, 132

## P

PCI Express カードスロット ..... 18

- PCI カードスロット ..... 18
- PC 乗換ガイド ..... 124
- Portshutter ..... 112, 123

## R

Roxio Creator ..... 128

## S

SMARTACCESS/Basic ..... 123, 132

Systemwalker Desktop Patrol Lite ..... 125

## T

T-SATA2R Manager ..... 124

## U

UpdateAdvisor (本体装置) ..... 107, 124

USB コネクタ ..... 13, 17, 232

## W

## Wakeup on LAN

- Windows 7 の場合 ..... 69
- Windows Vista の場合 ..... 69
- Windows XP の場合 ..... 78

Windows Live メール ..... 129  
 Windows Update ..... 104  
 WinDVD ..... 128

## あ行

アウトレット ..... 15  
 アクションセンター ..... 105  
 アッパーカバー ..... 84  
 アンインストール ..... 133  
 インストール
 

- i-フィルター ..... 132
- Office 製品 ..... 132
- SMARTACCESS/Basic ..... 132
- ドライバーズディスク
  - 検索ツール ..... 130

 インテル(R) バーチャライゼーション・テクノロジー ..... 234  
 インレット ..... 15  
 エグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能 ..... 113, 233  
 お手入れ
 

- キーボード ..... 181
- パソコン本体 ..... 174
- ヒートシンク ..... 176
- マウス ..... 181

 お手入れナビ ..... 126  
 音量設定
 

- Windows 7 の場合 ..... 54
- Windows Vista の場合 ..... 54
- Windows XP の場合 ..... 58

## か行

解像度 ..... 43  
 拡張カード
 

- 取り付け ..... 95
- 取り付け場所 ..... 94

 拡張カードスロット ..... 16, 18  
 拡張版 Intel SpeedStep(R) テクノロジー (EIST) ..... 233  
 管理者用パスワード ..... 158  
 キーボード
 

- お手入れ ..... 181
- キーボードコネクタ ..... 16, 232

吸気孔 ..... 12  
 休止状態

- Windows 7 の場合 ..... 64
- Windows Vista の場合 ..... 64
- Windows XP の場合 ..... 73

強制取り出し穴 ..... 13  
 国際エネルギーestarープログラム ..... 244  
 コンピューターウイルス ..... 101

## さ行

サポートナビ ..... 124  
 システムメニュー ..... 142  
 周辺機器 ..... 82  
 終了メニュー ..... 157  
 詳細メニュー ..... 144  
 情報メニュー ..... 141  
 シリアルATAコネクタ ..... 19  
 シリアルコネクタ ..... 16, 231  
 診断プログラム ..... 186  
 スタンバイ ..... 73  
 スマートカードベイ ..... 13  
 スマートカードリーダ／ライタ ..... 112  
 スリープ ..... 64  
 セーフモード ..... 185  
 セキュリティ施錠金具 ..... 15  
 セキュリティセンター ..... 106  
 セキュリティチップ ..... 112, 155  
 セキュリティメニュー ..... 152

## た行

ディスクアクセスランプ ..... 13  
 ディスプレイ ..... 43, 46  
 ディスプレイコネクタ
 

- DVI-I ..... 17
- アナログ ..... 16, 17, 228
- デジタル ..... 16, 229

 電源管理メニュー ..... 150  
 電源ボタン ..... 13  
 電源ユニット ..... 18  
 電源ランプ ..... 13  
 盗難防止用ロック取り付け穴 ..... 16  
 ドライバーズディスク検索ツール ..... 130  
 ドライブ構成 ..... 235
 

- Windows 7 の場合 ..... 235
- Windows Vista の場合 ..... 239
- Windows XP の場合 ..... 239

 取り付け
 

- 拡張カード ..... 95
- メモリ ..... 88

**な行**

内蔵ハードディスク .....	18
内蔵リチウム電池 .....	19

**は行**

バーチャライゼーション · テクノロジー .....	234
ハードディスクデータ消去 .....	116, 123
ハードディスク データ消去サービス .....	118
ハードディスクパスワード .....	158
排気孔 .....	15
パスワード (BIOS) 一削除する .....	163
一種類 .....	158
一設定 .....	158
一使う .....	160
一変更 .....	162
一忘れた場合 .....	161
パスワード (ME) .....	167
パソコン本体のお手入れ .....	174
バックアップ .....	119
発色数 .....	43
ヒートシンク .....	19
一お手入れ .....	176
ファイアウォール .....	108
フィッシング詐欺 .....	109
富士通拡張機能ユーティリティ .....	126
富士通モニタユーティリティ .....	126
不正アクセス .....	108
フット .....	14
ヘッドホン端子 .....	13
本体力バー .....	84
本体仕様 .....	220

**ま行**

マイク端子 .....	13
マウス 一お手入れ .....	181
一使い方 .....	22
マウスコネクタ .....	17, 232
マルチモニター機能 .....	52
一設定 .....	52
メインスイッチ .....	16
メインボード .....	19
メッセージ (BIOS) .....	164

**メモリ**

一取り付け .....	88
一取り付け場所 .....	86
メモリスロット .....	19

**や行**

ユーザー用パスワード .....	158
ゆったり設定2 .....	126

**ら行**

ラインアウト端子 .....	17
ラインイン端子 .....	17
らくらくズーム .....	126
レジューム 一Windows 7の場合 .....	68
一Windows Vistaの場合 .....	68
一Windows XPの場合 .....	77

Memo

---

ESPRIMO  
D750/A

製品ガイド  
B6FJ-4961-02-00

発行日 2010年10月  
発行責任 富士通株式会社

Printed in Japan

---

- このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。
- 落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。