

らくらくホン6

洗い流せるから安心。

IPX5、IPX7、IP5X等級



FUJITSU

NTT
docomo

泥がついても洗い流せるから安心、 らくらくホン初の防水ケータイ

好評のらくらくホンが、
泥がついても洗い流せる防水(IPX5／IPX7等級[※])&
防塵(IP5X等級[※])性能に初めて対応しました。
便利なおまかせ機能も豊富にご用意し、
いつものテレビ番組が楽しめる「ワンセグ」にも対応しました。
「しんせつ」「かんたん」「見やすい」「あんしん」はそのままに、
さらに便利な機能が加わって、
これまで以上の使いやすさをお届けします。





泥がついても、海水がついても
洗い流せるから安心。

防水(IPX5／IPX7等級[※])、

防塵(IP5X等級[※])取得で、

使える場所がさらに広がります。

- 炊事・お風呂場などで安心してお使い
いただけます。
- 雨の日の外出先でのお電話、
釣りなどのレジャーにもお使いいただけます。
- 農業・漁業関連のお仕事に就いている方から、
趣味でガーデニングを楽しむ方まで
安心してお使いいただけます。

※IPX5等級とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5L／分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、電話機としての機能を有することを意味します。IPX7等級とは、常温で水道水、かつ静水の水深1mのところに携帯電話を沈め、約30分間放置後に取り出したときに、電話機としての機能を有することを意味します。IP5X等級とは、粒径25μm以下の塵埃が入った装置に8時間入れて取り出したときに電話機の機能を有することを意味します。※ご使用の際はリアカバーやキャップ(外部接続端子カバー)が確実に閉じているかご確認ください。※防水機能を維持するため、異常の有無にかかわらず2年に1回部品の交換が必要となります。(有料)※充電をする際には、卓上ホルダの使用を推奨いたします。※汚れた場合は、蛇口から弱めに流れる水道水に当てながら手で洗い流してください。ブラシやスポンジ、石けん、洗剤など使用しないでください。※らくらくホン6に限っては、独自の防水試験を実施しているため、海水、清涼飲料水がかからってもすぐに水で洗い流せば、お使いいただけます。

カラーバリエーション & デザイン

シルバー



温かみのある、やさしい
印象のシルバー。

レッド



華やかさと高級感を
あわせ持つ上質なレッド。

ネイビー



落ち着いた、深みのある
気品あふれるネイビー。

ラベンダー



淡い色調とリーフ柄が
エレガントなラベンダー。

上質なメタルフレーム

シンプルさを追求したフォルムに、
気品あるメタルフレームをあしらいました。



手になじみやすい形状

カメラの凹凸をなくし、ヒンジ部
を絞り込んだことで手になじむ
ラウンドフォルムに仕上げました。



「しんせつ」「かんたん」「見やすい」
「おまかせ機能」が強化され、さらに

「あんしん」の
使いやすくなりました。

らくらくホン6は、
自動で使いやすく
サポートしてくれる
「おまかせ機能」を
豊富にご用意しました。



しんせつ

おまかせ でか着信

おまかせ バックライト

おまかせランダム待受

かんたん

おまかせ カメラ

おまかせ 絵文字

国 **Y'all** 漢字かな
プレビュー
今日はありがとう
△♦♪楽しかったで
すね✿↗また一緒に
に食事でも行きま
△

おまかせ




ワンセグ対応

おまかせ 画面切り替え



見やすい

おまかせ 地図回転

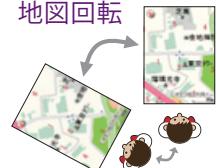

あんしん

スーパーはっきりボイス3 & ゆっくりボイス

人ごみでの騒音を感知すると音域ごとに相手の声を強調する「スーパーはっきりボイス3」を搭載しました。相手の声が聞き取りにくい人ごみでも、よりはっきり聞き取れるようになりました。また、相手の話す声がゆっくり聞こえる「ゆっくりボイス」を搭載しました。

スーパーダブルマイク

周囲の騒音を感知すると、自動的に雑音を抑えて、自分の声をクリアな音声で届けられる「スーパーダブルマイク」を採用しました。

おまかせでか着信

揺れや雑音を感じて自動で着信音量を大きくしてお知らせします。

おまかせバックライト

本体を傾けて持ち上げると、自動的に背面液晶のバックライトが点灯します。



おまかせランダム待受

送られてきたメールの添付画像が自動*で待受画面に設定される「おまかせランダム待受」を採用しました。開閉するたびに、待受画像がランダムに切り替わる楽しい機能です。

*指定したメールアドレスと題名が完全に一致する必要があります。

*この機能を利用するためには設定が必要です。



片手でかんたんに 開けられる「オープンアシスト」

ケータイをワンプッシュでかんたんに開けることができるオープンアシストを採用しました。閉じる途中で止められるようになつたので、置いて画面が見られるなど、使いやすさが向上しました。



オープンアシストボタン



片手でかんたんに開きます

電話をかけやすい 「ワンタッチダイヤルボタン」

あらかじめ登録してある番号へボタンひとつで電話をかけることができます。よくかける相手を登録しておくと便利です。



操作がわかりやすい「お知らせ光ガイド」


次に行う操作がひと目でわかる「光ガイド」が進化しました。ボタンの点滅に加えて、画面内も点滅します。たとえば、目覚ましの設定を完了させる画面で、ボタンと画面が光ってお知らせします。



次の操作をボタンと
画面が光って教えます

メールが作成しやすい 「音声入力メール*」

マイクに向かって話すだけで、メールの題名や本文が入力される便利なサービスです。文字入力が苦手な方でもかんたんにメールが作成できます。

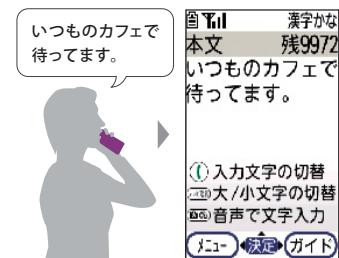

話した内容が文字入力されます

*お申し込みが必要なサービスです(210円/月[税込])。※お申し込みにはiモード®契約が必要です。※初回利用開始から30日間は無料で利用できます(別途パケット通信料がかかります)。

撮影もかんたん「おまかせカメラ」

■ おまかせオートフォーカス

カメラを向けるだけで自動的にピントが合い、接写／通常モードが切り替わる「おまかせオートフォーカス」を採用しました。被写体が近づいても遠ざかっても自動でピントが合うので、かんたんに撮影できます。



被写体が近づいても自動でピントが合います

■ おまかせ逆光補正 & おまかせ明るさ補正

逆光で暗くなった部分だけを、自動的に画質補正。明るく自然な写真に仕上がりります。また、薄暗い場所での撮影も、明るく自動補正します。



逆光補正なし 逆光補正あり

■ おまかせ手ブレ補正

静止画撮影時に、手ブレを自動補正するので、きれいな写真を撮影することができます。

おまかせ絵文字


テキスト文章から絵文字入りメールを自動作成します。かんたんに絵文字入りの楽しいメールが作れるので便利です。

通常



文章に合わせて挿入したい絵文字を個別に選択する必要があります

おまかせ絵文字

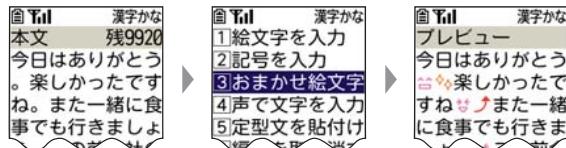

おまかせ絵文字を選択するだけで文章に合った絵文字が自動で一括挿入されます

楽しい絵文字の一例



見やすい画面の約2.8インチ液晶搭載

屋内でも屋外でも変わらない見やすさを誇るオールラウンド液晶を搭載しました。また、メールやメモ、時計、電話帳を大きな文字で確認することができます。

(原寸大)



メールや電話帳が見やすい「拡大モード」

受信メールや送信済みメールの文字、さらによく使う電話帳一覧の文字を大きく表示することができます。最大40ドットの大きさで表示できます。



標準の大きさ
(30ドット)

大きく表示
(40ドット)

最大12倍のズームが可能な「拡大鏡」

カメラを使って、最大12倍までズームが可能です。また、32段階の細かいリニアズームができるので、自分の見やすい大きさに調整できます。



*画像はイメージです。 16

画面の明るさを最適化する「自動輝度調整」

光センサーが周囲の明るさを自動で感知するので、液晶画面を見やすい輝度に自動調整してくれます。



明るい場所では輝度を上げて見やすくなります



暗い場所では輝度を落としてまぶしさを抑えます

視聴時間最大320分※のワンセグ対応

地上デジタルテレビジョン放送の「ワンセグ」が視聴できます。また、見やすさを追求し、字幕フォントには視覚工学に基づいた「Uni-Type®」を採用。より見やすい文字表示でワンセグを楽しむことができます。

※省電力モードの場合(通常時約270分)。

お買い上げ時は、省電力モードの設定は「OFF」になっています。

*ワンセグ放送は、利用環境によってノイズが入ったり、受信できない場合があります。

*録画機能には対応していません。

おまかせ画面切り替え

画面を左右に傾けると自動で向きが変わる「おまかせ画面切り替え」を搭載。画面の向きに合わせて、カーソルキーも回転するので、快適に操作できます。 *ワンセグ、ビデオに対応しています。



たとえば、画面の向きに合わせて○の部分が上キーになります



*字幕フォントにはユニバーサルデザインの書体「Uni-Type」を採用しています。

健康管理をサポートする「活動量計」

歩数だけでなく身体活動量を計測する「活動量計」を搭載。厚生労働省が提唱する最新の健康指針「エクササイズガイド2006」に基づき、日常の運動強度から活動量までを、リアルタイムに計測できるようになりました。



生活習慣病予防の新指標

METs(メッツ)とEx(エクササイズ)

$$Ex(\text{エクササイズ}) = [METs(\text{メッツ}) \times \text{時間(h)}]$$

METs (メッツ)	METs(メッツ)とは運動強度を表す単位です。身体活動量計では体が感じるきつさをMETs(メッツ)という単位で表します。
Ex (エクササイズ)	Ex(エクササイズ)とは身体活動量を表す単位です。らくらくホン6は、3METs(メッツ)以上の値を用いて身体活動量を算出しています。

理想は一週間に23Ex


活動量計は、歩かなくても、体を動かしていれば身体活動量を計測します。厚生労働省の指針では、1週間に23Ex程度の運動を行うことが望ましいとされています。

Exの例 (各運動を1時間行った場合の目安/参考値)				
体操 4 Ex	ゴルフ 4.5 Ex	窓拭き 3 Ex	庭掃除 4 Ex	
子供と遊ぶ 5 Ex	ジョギング 7 Ex	ダンス 5 Ex	モップ掛け 3.5 Ex	

「運動の強さ」測定計


ボタンを押してスタートしてから、もう一度ボタンを押してストップするまでの間で行った、瞬間的な運動の強さ(METs)が測定できるようになりました。ゴルフスイングなどのさまざまな運動強度を、手軽にチェックすることができます。

*活動量や運動の強さを正確に測定するために腰への装着を推奨します。

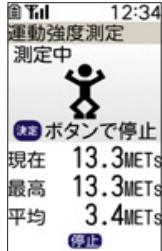

ウォーキングに役立つ「歩数計」

「歩数」「歩いた距離」「消費カロリー」などに加え、「脂肪燃焼量」が表示できる歩数計を搭載しました。また、特定の相手のメールアドレスを登録しておけば、1日の歩数記録が自動で相手にメール送信されるので、ご家族の方たちもあんしんです。

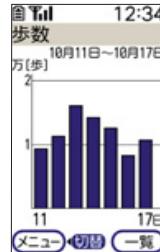

健康応援サービス連携

富士通公式iモードサイト「@Fケータイ応援団」では、搭載してある歩数計のデータを使って、仮想の歩き旅を楽しむことができます。また、活動量計データを使った、楽しいサービスも用意しています。

外部サービス連携

健康応援ネット「からだカルテ」*との連携により、より充実した健康管理が可能です。

*タニタ社製対象機器の体組成計(BC-501)／血圧計(BP-300)以外とは連携できません(2009年7月現在)。

*「からだカルテ」は登録が必要な、一部有料のサービスです。詳しくは下記URLからご確認ください。


○PC版 <http://www.karadakarute.jp/> ○モバイル版 <http://mobile.karadakarute.jp/>
※別途バケット通信料がかかります。



タニタの健康応援ネット
からだカルテ。

おまかせ地図回転

進行方向が常に上向きになる「おまかせ地図回転」を採用した、地図アプリを搭載しました。ケータイの向きに合わせて地図が回転するので、初めての場所や旅先などの地図もわかりやすく表示されます。また、方位を調べられる「電子コンパスアプリ」も搭載しています。

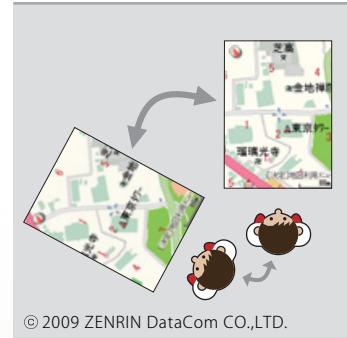

自分の向きに合わせて地図が回転します



基本機能

手軽にロックをかけられる開閉ロック

ケータイを閉じるだけで操作をロックします。置き忘れや紛失の際にあんしんできる機能です。

*あらかじめ設定が必要です。



着信に気付きやすい「でかバイブ」

らくらくホンVに比べ、着信やメール受信、アラームなどのバイブ(振動)が大きくなりました。色々なお知らせに気付きやすくなりました。



文字入力に便利な「ATOK®」

文字変換に定評のあるATOKを採用。メール作成などの快適な文字変換をサポートします。



電池の消費を節約する省電力モード

電池の消費を節約する省電力モードが一括設定できるようになりました。待受時間では約30%、ワンセグ視聴時間も約20%の向上を実現しました。

待受時間 (静止時)	通常時	省電力モード
	500時間	720時間
ワンセグ 視聴	通常時	省電力モード
	270分	320分

*お買い上げ時には省電力モードはOFFになっています。

登録していない番号を着信拒否

電話帳に登録していない番号からの着信を拒否することができます。

設定方法				
メニュー	▶	*	▶	4▶3▶項目を設定

1拒否する
2許可する
決定

サービス

ワンタッチブザー&イマドコサーチ*連動

大音量で自分の居場所を知らせるワンタッチブザー機能を搭載。また同時に事前に登録した相手に自動的に居場所を知らせる、イマドコサーチ機能にも対応しました。

*お申込みが必要な有料サービスです。

月額使用料:210円(税込) 検索料:5.25円(税込)/1回



WORLD WING®

日本国内で使用しているケータイを、電話番号やメールアドレスはそのままに海外(音声通話・iモードともに74の国・地域*)で使えるサービスです。

*2009年5月27日現在。

*WORLD WINGの通話・通信料は「バケ・ホーダイ ダブル」などの各種割引サービスの適用対象外です。




緊急速報「エリアメール®」

気象庁が配信する緊急地震速報などを、対象地域にいるとき回線混雑などの影響を受けずに受信できます。



ドコモコミュニティとの連携

ドコモの運営するコミュニティサイト「ドコモコミュニティ」へ、ケータイのメニューからかんたんに画像や日記を投稿できます。家族や友人と共有し、楽しむことができます。

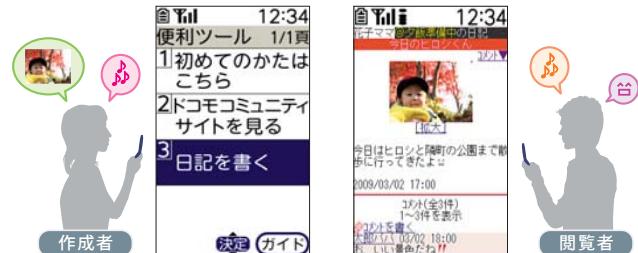

*「ドコモコミュニティ」は、利用頻度や利用方法などにより、パケット通信料が高額になる場合がありますので、「バケ・ホーダイ ダブル」などのiモードパケット定額サービスをご利用ください。

*アクセス制限サービスをご利用の場合はお使いいただけません。

*月額使用料は無料ですが、別途お申込みが必要なサービスです。



ドコモ「あんしん」ミッション
みんなが、安心を、携帯できる世の中へ。

ケータイ補償
お届けサービス

ケータイお探し
電話帳お預かり

おまかせロック

防水対応でも変わらない あんしんの使いやすさ

■ 大きく押しやすいボタン

防水でありますながら、大きくて押しやすいボタンを採用しました。



■ 使いやすい マルチカーソルボタン

操作性に優れた十字型のマルチカーソルボタンを採用しました。



■ ワンタッチ ダイヤルボタン

新構造設計により防水化を実現。
濡れた手でも操作が可能です。



■ 卓上ホルダ標準添付

充電する際に外部接続端子カバーを開閉する必要がありません。


*卓上ホルダは防水非対応です。



わかりやすく、聞き取りやすい受話口です。

文字が読みやすい白黒反転画面です。

*あらかじめ設定が必要です。

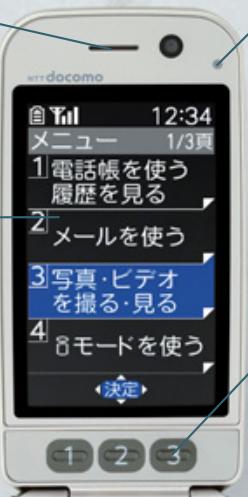

周囲の明るさを感じて、液晶画面の輝度を自動で調整します。

ワンプッシュするだけで片手でかんたんに開けられます。



ボタンひとつで登録相手に電話をかけられます。

押しやすい十字型マルチカーソルボタンです。

音声もしくはテレビ電話の着信を光の点滅でお知らせします。

話す場所がわかりやすく、しっかり声を拾ってくれます。

主な仕様・機能

主な仕様

外形寸法(H×W×D)	約109×50×17.7mm(折りたたみ時)
質量	約122g(電池パック装着時)
連続待受時間※1(FOMA／3G)	静止時(自動):約500時間／移動時(自動):約370時間／省電力モード時:[静止時]約720時間・[移動時]約470時間
連続通話時間※1(FOMA／3G)	音声通話:約160分／テレビ電話:約110分
ディスプレイ	約2.8インチ半透過TFTカラー液晶 ワイドQVGA(240×400ドット)約26万色
背面ディスプレイ	約1.4インチモノクロSTN液晶(96×128ドット)
カメラ	外側:有効約320万画素CMOS／内側:有効約32万画素CMOS
ワンセグ視聴時間	約270分(省電力モード約320分)
充電時間※2	FOMA ACアダプタ 約140分 FOMA DCアダプタ 約140分

主な機能

■テレビ電話・iモード関連機能

- テレビ電話:ズーム(最大16倍)
- iアプリ®(最大100件※3)
- iモーション®(最大100件※3)
- Bookmark(最大100件※3)
- 画面メモ(最大100件※3)

■メール関連機能

- 受信メール(最大1000件※3※4)
- 送信メール(最大200件※3※4)

■カメラ関連機能

- 拡大鏡(32段階最大約12倍)
- オートフォーカス
- 明るさ補正
- 逆光補正
- おまかせ撮影サイズ／保存先決定
- 手書きメモ

■その他の機能

- 電話帳:らくらくホン6本体(最大1000件※3[3番号3アドレス])
- 外部メモリー※5(microSDHC™カード[別売]/microSD™モード対応)
- スーパーはっきりボイス3 ●ゆっくりボイス
- スーパーダブルマイク
- オープンアシスト
- ワントッチダイヤルボタン
- 赤外線(全件送受信対応)
- 歩数計
- 活動量計
- 脈拍計
- 光センサー
- ワントッチブザー
- おまかせバックリイト
- 省電力モード
- 音声読み上げ
- 音声呼び出し
- 音声入力メール
- おまかせ音声通話メモ
- おまかせでか着信
- ボイスレコーダー
- お知らせタイマー
- 閉開ロック
- バーコードリーダー
- GPS
- 電子コンパス
- WORLD WING(3G)
- iチャネル®
- ドコモコミュニティ連携
- おまかせロック®
- ケータイお探しサービス™
- 電話帳お預りサービス®
- イマドコサーチ

オプション

- FOMA ACアダプタ 01／02※6
- FOMA DCアダプタ 01／02
- FOMA 乾電池アダプタ 01
- FOMA 補助充電アダプタ 01
- 車載ハンズフリーキット 01※7
- FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01
- 電池パック F09※8
- 車内ホルダ 01
- 卓上ホルダ F30※8
- リアカバー F41
- キャリングケースL 01
- FOMA USB接続ケーブル※9
- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01※9／02※9
- 平型スイッチ付イヤホンマイク P01※10／P02※10
- 平型ステレオイヤホンセットP01※10
- イヤホンジャック変換アダプタ P001※10
- イヤホンマイク 01
- ステレオイヤホンマイク 01
- 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01
- スイッチ付イヤホンマイク P001※11／P002※11
- ステレオイヤホンセット P001※11
- イヤホンターミナル P001※11
- FOMA 海外兼用ACアダプタ 01※6
- 骨伝導レシーバマイク 01※10
- FOMA 室内用補助アンテナ※12
- FOMA 室内用補助アンテナ(スタンダードタイプ)

◎店舗によっては取り扱っていないオプションもあります。

また、オプションが変更になる場合もあります。

プリインストール iアプリ

- 地図アプリforらくらくホン
- 電子コンパスアプリ
- Gガイド番組表
- ケータイ脳力ストレッ칭 らくらく版
- メモ
- 健康生活日記

※1:連続通話(通信)時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話(通信)に使用できる時間の目安です。連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態での時間の目安です。なお、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かないか、弱い場合等)などにより、通話(通信)・待受時間は約半分程度になります。iモード通信を行うと通話(通信)・待受時間は短くなります。また、通話やiモード通信をしなくても、静止画・動画の撮影や画像の編集をしたり、iモードメールを作成したり、ダウンドロードしたiアプリの実行や、取得したiモーション(音楽データ含む)の再生、ワンセグ視聴などを行っても通話(通信)・待受時間は短くなります。※2:充電時間は電源を「切」にして、電池パックを空の状態から充電したときの目安です。電源を「入」にして充電した場合、充電時間は長くなります。※3:データ容量により変わります。※4:iモードメールとSMSの合計件数。※5:外部メモリーはすべての動作を保証するものではありません。※6:海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換プラグアダプタが必要です。なお、海外旅行用の変圧器を利用しての充電は行わないでください。※7:らくらくホン6を利用／充電するには、FOMA車載ハンズフリー接続ケーブル 01が必要です。※8:電池パック F09と卓上ホルダ F30は本体付属品です。※9:USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。※10:らくらくホン6と接続するには、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01が必要です。※11:らくらくホン6と接続するには、イヤホンジャック変換アダプタ P001と外部接続端子用イヤホンアダプタ 01が必要です。※12:日本国内で使用してください。

防水・防塵機能に関してのご注意

● 水滴が付着したまま放置しないでください、寒冷地では凍結し、故障の原因となります。● 規定以上の強い水流(例えば、蛇口やシャワーから肌に当て痛みを感じるほどの強さの水流)を直接当てないでください。らくらくホン6はIPX5等級の防水性能を有していますが、不具合の原因となります。● 洗濯機などで洗わないでください。● らくらくホン6以外の付属品やオプション品は防水性能を有していません。● 热湯に浸けたり、サウナで使用したり、温風(ドライヤーなど)を当てたりしないでください。● 漏れている状態で充電したり、電池交換を行ったりしないでください。● 漏れたまま放置しないでください。電源端子がショートするおそれがあります。● らくらくホン6は水に浮きません。● 落下させないでください。傷の発生などにより防水性能の劣化を招くことがあります。● アリカバーは確実にロックし、外部接続端子カバーはしっかりと閉じてください。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本、砂粒1つ、微細な繊維など)が挟まる、浸水の原因となります。● 外部接続端子カバーまたはアリカバーが開いている状態で水などの液体がかかった場合、内部に液体が入り、感電や故障の原因となります。そのまま使用せずに電源を切り、電池パックを外した状態でドコモ指定の故障取扱窓口へご連絡ください。● 外部接続端子カバー、内蓋のゴムパッキンは防水性能を維持する上で重要な役割を担っています。はがしたり傷つけたりしないでください。また、ゴミが付着しないようにしてください。外部接続端子カバー、内蓋のゴムパッキンが傷ついたり、変形したりした場合は、ドコモ指定の故障取扱窓口にてお取替えください。● アリカバーが破損した場合は、アリカバーを交換してください。破損箇所から内部に水が入り、感電や電池の腐食などの故障の原因となります。● 送話口、受話口、スピーカーなどを綿棒や尖ったものでつつかないでください。防水性能が損なわれることがあります。● 送話口、受話口、スピーカーに水滴を残さないでください。通話不良となるおそれがあります。● ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みください。実際の使用にあたって、すべての状況での動作を保証するものではありません。調査の結果、お客様の取り扱いの不備による故障と判断した場合、保証の対象外となります。

ご利用にあたってのご注意

● 音楽データは、個人使用の範囲内でのみ使用できます。ご利用にあたっては、著作権などの第三者の知的財産権その他の権利を侵害しないよう十分に配慮ください。また、microSDカードに保存した音楽データは、PCなどの他の媒体にコピーまたは移動しないでください。●FOMAは、無線を使用していただいた、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所およびサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンション等の高層階で晴らしのいい場所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強くアントナマークが3本たっている場所で、移動せずに使用している場合でも通信が切れる場合がありますのでご了承ください。また、年始や災害時および花火大会などのイベント会場などに使用する場合、回線の混雑によりつながりにくくなることがあります。●公共の場所、人の多い場所や静かな場所などでは、まるで自分のご迷惑にならないようご使用ください。●FOMAは、電波を利用している間係、第三者によるご連絡を傍受される虞もないのでいません。しかし、W-CDMA方式では、結晶機能をすべての通信について自動的にサポートしますが、第三者が受信機で傍受したとしても、たとえば音声を聞きとれません。●FOMAは、音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っているから、電波状態の悪い所へ移動するなど送信されたデジタル信号を正確に復元することができない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。●FOMAはスマートエアに対応しております。●FOMAの一部の機種において、その本体に金属属性の材質を使用しており、まれにお客さまの体質や体調によってはかゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。●一般的な電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになられている近くで使用すると影響を与える場合がありますのでご注意ください。●ドコモが提供するFOMAネットワークおよびドコモのモーニングサービスエリア以外ではご利用になれません。●FOMA本体、FOMAカードや電池、アダプタ(充電器含む)などのオプション品をお使いになる前には、取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。●詳細についてはドコモのサービス窓口にお問い合わせください。

◎「FOMA／フォーマ」「iモード」「アブリ」「モーション」「WORLD WING」「エリエルーム」「チャネル」「ケータイお探しサービス」「電話帳お預かりサービス」「おまかせロック」および「WORLD WING」ロゴ、「エリエルーム」ロゴ、「あんしんショッショングロ」「ケータイお探し」ロゴ、「電話帳お預かり」ロゴ、「おまかせロック」ロゴはNTTドコモの商標または登録商標です。◎「ATOK」は株式会社ゼンスイシステムズの登録商標です。◎「microSD」「microSDHC」はSD Associationの登録商標です。◎「Gガイド番組表」は、米Gemster-TV Guide International, Inc.およびその関係会社の日本国内における登録商標です。◎Uni-Typeは、株式会社リムコーポレーションと千葉大学工学部との共同研究によって開発されたユニークサルテインの書体です。Uni-Typeは、株式会社リムコーポレーションの登録商標です。◎「おまかせバックライト」は富士通株式会社の登録商標です。◎その他、本カタログに記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。◎ご契約の際は別途、契約事務手数料が必要となります。◎モードをご利用になるには、別途パケット通信サービスのご契約およびiモード機能のお申し込みが必要となります。◎掲載の商品については、店舗によって取り扱っていない場合がございますのでご了承ください。

富士通公式iモードサイトアクセス方法 (2009年7月現在、らくらくメニューの場合)



アブリ
ケータイ
応援団

下キー短押し



@F ケータイ
応援団

*アクセス方法は予告
なしに変更される
ことがあります。



*iモードサイト「@F ケータイ応援団」のご利用にはiモード契約の他にパケット通信料がかかります。

お問い合わせ先〈ドコモ インフォメーションセンター〉 *番号をよくお確かめのうえおかけください。

ドコモの携帯電話からの場合

151 (無料) *一般電話からは
(局番なし) ご利用できません。

一般電話などからの場合

0120-800-000 *携帯電話、PHSからも
ご利用になれます(他社を含む)。

【らくらくホン6の操作および本カタログのお問い合わせ先】

富士通株式会社 モバイルフォン事業本部

*ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違えのないようおかけください。【お問い合わせ受付時間／平日午前9:00～12:00 午後1:00～5:00(土・日・祝日・当社所定の休日を除く)】*掲載の商品の写真に関しては、色等実物と若干異なる場合があります。記載の商品の仕様・機能は予告なしに変更する場合がありますので、ご了承ください。

TEL 03-3200-3166



モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

このカタログには森林認証紙(認証no.SA-COC-001196)大豆油インキを使用しています。

2009年7月現在 MB1463



- 視覚に頼らずに操作が行える「音声読み上げ機能」搭載。
- ボタンひとつで電話がかけられる「ワンタッチダイヤル機能」搭載。