


# FMV シリーズ

## フロントアクセス用 HDD アダプタ

### 取扱説明書

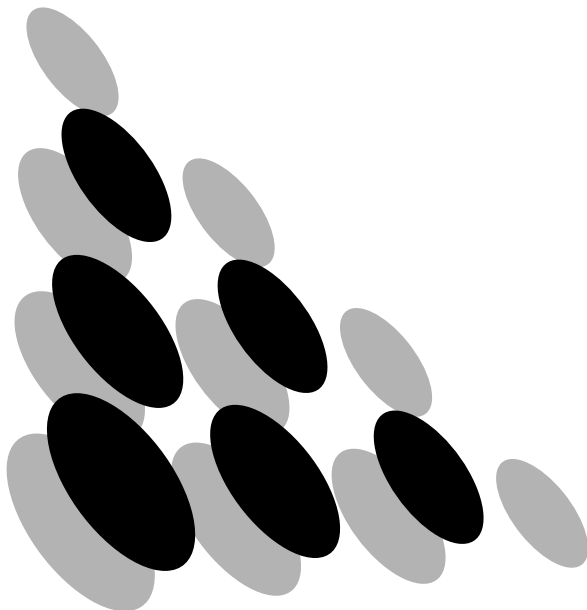

# 目次

はじめに .....	3
<b>1 取り付け方法 .....</b>	<b>5</b>

Memo

---

---

## はじめに

---

本製品は、内蔵ハードディスク交換を確実に短時間で行うための交換用ハードディスクアダプタであり、パソコン本体の5インチファイルベイに取り付けられたHDD用フロントアクセスユニットに搭載します。

本書では、本製品の取り扱い方法について説明しています。ご使用になる前に本書をよくお読みになり、正しい取り扱いをされますようお願いいたします。

2001年11月

### **本製品のハイセイフティ用途での使用について**

本製品は、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業用などの一般的用途を想定したものであり、ハイセイフティ用途での使用を想定して設計・製造されたものではありません。

お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本製品を使用しないでください。

ハイセイフティ用途とは、以下の例のような、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途をいいます。

- ・ 原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための医療用機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御など



# 1 取り付け方法

本製品の取り付け方法を以下に示します。

## 1 フロントアクセスユニットから HDD アダプタを取り外す

1. パソコン本体の電源が切れていることを確認します。  
(スタンバイ状態の場合は、スタンバイから復帰させて OS を終了させます。)
2. 交換する側のフロントアクセスユニットの鍵を左に 90 度回して HDD アダプタのロックを解除します。



### POINT

- ・パソコン本体の電源が入っているときは、絶対にフロントアクセスユニットの鍵を回さないでください。ハードディスク内のデータが失われる場合があります。
3. HDD アダプタの取っ手を手前に引き、フロントアクセスユニットから HDD アダプタを取り出します。



## 2 HDD アダプタへ新しいハードディスクを取り付ける


1. HDD アダプタの取っ手を手前に引き、上ぶたを半開きの状態にします。



2. 上ぶた表面の「OPEN」と表示されている部分の丸いつまみを横に広げるようにして外します。




3. 上ぶたを後方にスライドさせて HDD アダプタから上ぶたを取り外します。

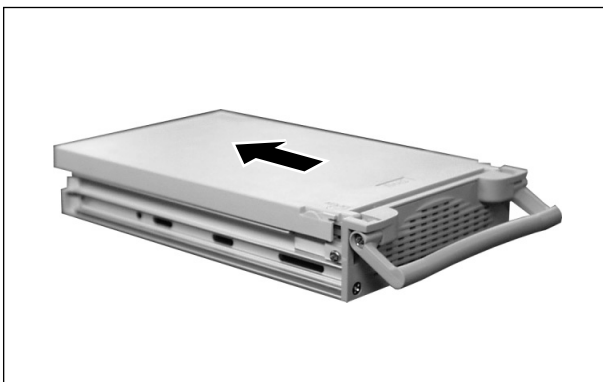

## POINT

- ・HDD アダプタ内にハードディスクが取り付けられている場合は、あらかじめ取り外します。
1. ハードディスクを固定している HDD アダプタ側面のインチネジ4か所を外します。

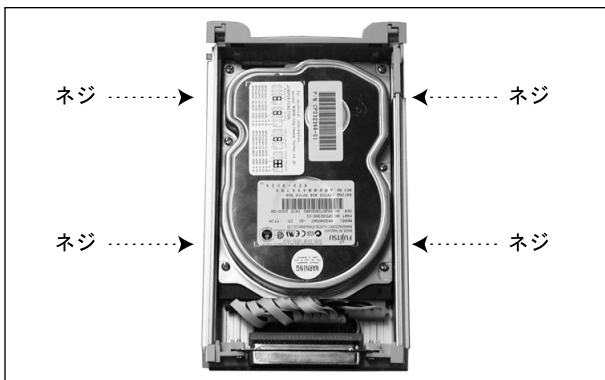

2. ハードディスクから IDE ケーブルと電源コネクタを外し、HDD アダプタから取り出します。




4. 取り付けるハードディスクのジャンパ設定が「Cable Select」に設定されていることを確認します。




5. 取り付けるハードディスクに HDD アダプタ内の IDE ケーブルと電源コネクタを接続します。



6. HDD アダプタにハードディスクを格納し、HDD アダプタ側面 4 か所にインチネジで固定します。

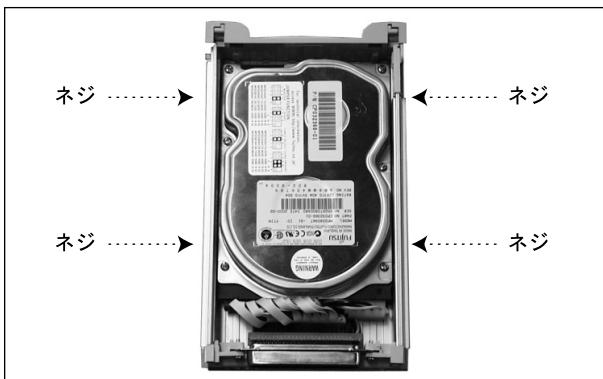

7. HDD アダプタ後方から上ぶたをスライドさせるように取り付けます。

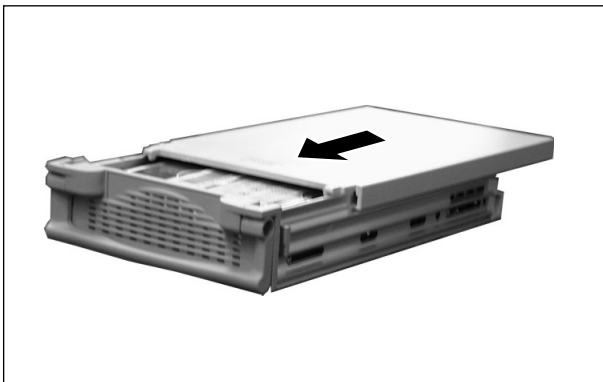

### 3 フロントアクセスユニットへ HDD アダプタを取り付ける


1. 交換する HDD アダプタをフロントアクセスユニットに取り付けます。



2. フロントアクセスユニットの鍵を右に 90 度回して HDD アダプタをロックします。



3. パソコン本体の電源を入れ、フロントアクセスユニット前部の緑の LED が点灯することを確認します。

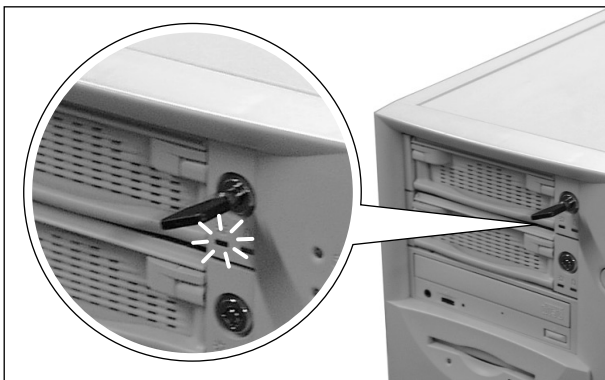



---

**FMV シリーズ**  
**フロントアクセス用 HDD アダプタ**  
**取扱説明書**

B5FY-2201-01 Z2-00

発行日 2001年11月  
発行責任 富士通株式会社

---

- このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。

FUJITSU