

# 目次

はじめに .....	3
このマニュアルの表記 .....	3
商標および著作権について .....	4
<b>第 1 章 お使いになる前に</b>	
<b>1 特長 .....</b>	<b>6</b>
指紋認証の特長 .....	6
本パソコンでできること .....	6
指紋センサーのスクロール機能について .....	8
<b>2 使用上のご注意 .....</b>	<b>9</b>
指紋センサーに関するご注意 .....	9
指紋登録時、照合時のご注意 .....	9
指紋センサーの清掃について .....	10
<b>3 指のスライドのさせ方 .....</b>	<b>11</b>
<b>第 2 章 指紋を登録する</b>	
<b>1 既存ユーザーの指紋を登録する .....</b>	<b>14</b>
Windows のログオンパスワードを設定する .....	14
指紋を登録する .....	18
<b>2 新規にユーザーを登録する .....</b>	<b>24</b>
<b>第 3 章 指紋認証で Windows にログオンする</b>	
<b>1 指紋認証で Windows にログオンする .....</b>	<b>28</b>
<b>第 4 章 指紋認証でホームページにログインする</b>	
<b>1 ホームページのログイン情報を登録する .....</b>	<b>30</b>
ホームページ上でログイン情報を登録する .....	30
パスワードウィザードでログイン情報を登録する .....	34
<b>2 指紋認証でホームページにログインする .....</b>	<b>43</b>

## 第5章 登録情報を管理する

---

<b>1 「OmniPass コントロールセンター」について</b> .....	<b>46</b>
「OmniPass コントロールセンター」の起動方法 .....	46
ユーザーの管理 .....	46
ユーザー設定 .....	47
システム設定 .....	48
保管庫の管理 .....	49
バージョン情報 .....	50
<b>2 指紋認証の登録情報を変更する</b> .....	<b>51</b>
指紋認証の登録情報の構成 .....	51
指紋認証の登録情報を変更する .....	52
指紋認証の登録情報を削除する .....	52
指紋認証の情報を登録する .....	54
指紋を追加登録する .....	54
<b>3 ホームページのログイン情報を管理する</b> .....	<b>58</b>
<b>4 登録情報のバックアップ／読み込み</b> .....	<b>61</b>
登録情報をバックアップする .....	61
バックアップした登録情報を読み込む .....	64

## 第6章 困ったときには

---

<b>1 困ったときには</b> .....	<b>68</b>
指紋認証全般 .....	68
Windows ログオン時 .....	69
ユーザー登録時 .....	71
ホームページのログイン情報登録時 .....	71
ホームページでのログイン時 .....	72
<b>2 ソフトウェアのアンインストール／再インストールについて</b> ..	<b>73</b>
OmniPass をアンインストールする .....	73
OmniPass をインストールする .....	74

## はじめに

このたびは弊社の FMV バリュースリーズをご購入いただき、誠にありがとうございます。このマニュアルは、本パソコンに内蔵された指紋センサーの基本的な取り扱い、および指紋センサーをお使いになるためのソフトウェアのインストール、設定と使い方について説明しています。

お使いになる前に、このマニュアル、およびパソコン本体のマニュアルをよくお読みになり、正しくお使いいただきますようお願いいたします。

2006年10月



### ■ 指紋認証について

- 指紋認証機能は完全な認証照合を保証するものではありません。弊社は、お客様が指紋認証機能を使用されたこと、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関しても、一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

## このマニュアルの表記

### ■ 本文中の記号

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

記号	意味
 <b>重要</b>	お使いになる際の注意点や、してはいけないことを記述しています。必ずお読みください。
 <b>POINT</b>	操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。
→	参照ページや参照マニュアルを示しています。

### ■ キーの表記と操作方法

本文中のキーの表記は、キーボードに書かれているすべての文字を記述するのではなく、説明に必要な文字を次のように記述しています。

例：【Ctrl】キー、【Enter】キー、【→】キーなど

また、複数のキーを同時に押す場合には、次のように「+」でつないで表記しています。

例：【Ctrl】+【F3】キー、【Shift】+【↑】キーなど

### ■ コマンド入力（キー入力）

本文中では、コマンド入力を次のように表記しています。

```
diskcopy a: a:
      ↑  ↑
```

- ↑の箇所のように文字間隔を空けて表記している部分は、【Space】キーを1回押してください。

また、上記のようなコマンド入力を英小文字で表記していますが、英大文字で入力してもかまいません。

## 指紋センサーをお使いになる方へ

- ・ CD/DVD ドライブなどのドライブ名を、[CD/DVD ドライブ] で表記しています。入力の際は、お使いの環境に合わせて、ドライブ名を入力してください。

例：[CD/DVD ドライブ] :%setup. exe

## ■ 連続する操作の表記

本文中の操作手順において、連続する操作手順を、「→」でつなげて記述しています。

例：「スタート」ボタンをクリックし、「プログラム」をポイントし、「アクセサリ」をクリックする操作

↓

「スタート」ボタン→「プログラム」→「アクセサリ」の順にクリックします。

## ■ 画面例およびイラストについて

表記されている画面およびイラストは一例です。お使いの機種や OS、Web ブラウザなどの環境によって、画面およびイラストが若干異なることがあります。

## ■ 製品の呼び方

本文中の製品名称を、次のように略して表記します。

製品名称	本文中の表記		
FMV-A6230	パソコン本体／本パソコン		
FMV-C6230			
Microsoft® Windows® XP Professional	Windows XP Professional	Windows XP	Windows
Microsoft® Windows® XP Home Edition	Windows XP Home Edition		
SofteX OmniPass	OmniPass		

## 商標および著作権について

Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2006

画面の使用に際して米国 Microsoft Corporation の許諾を得ています。

# 1

## 第 1 章

### お使いになる前に

この章では、指紋センサーをお使いになるための注意事項や基本的な取り扱い方について説明しています。

1 特長 .....	6
2 使用上のご注意 .....	9
3 指のスライドのさせ方 .....	11

# 1 特長

## 指紋認証の特長

指紋認証では、人により異なる特徴を持つ「指紋」を指紋センサーで読み取って認証を行います。

生体情報を使うため忘却や盗難（盗み見）といった危険が少なく、指をスライドさせるだけで安全かつ簡単に認証を行うことができます。

## 本パソコンでできること

本パソコンには、指紋認証用ソフトウェア **OmniPass** があらかじめインストールされています。**OmniPass** と本パソコンに内蔵の指紋センサーを使用して、次のような場面で指紋認証を使用することができます。

### ・ Windows のログオン


Windows のユーザーアカウントにログオンパスワードを設定しておく、そのパスワードを知っている人以外はそのアカウントで Windows にログオンすることができなくなります。しかしこの場合、Windows にログオンするたびにパスワードの入力をしなければなりません。

指紋認証を使えば、あらかじめ登録した指紋を認証させるだけで Windows にログオンすることができるので、パスワードの入力を省略することができます。

### ・ 省電力状態からの復帰

省電力状態からパソコンが復帰するときにパスワードを設定しておく、パソコンが省電力状態から復帰するたびにパスワードの入力をしなければなりません。

指紋認証を使えば、あらかじめ登録した指紋を認証させるだけで省電力状態からの復帰が完了するので、パスワードの入力を省略することができます。

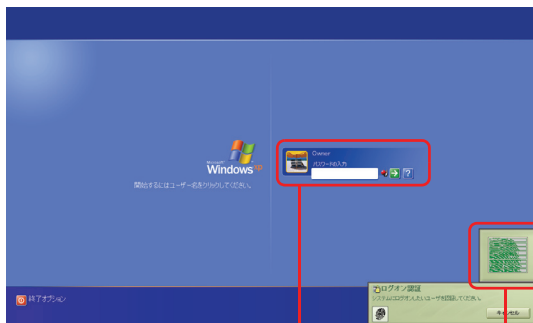

パスワードを入力する必要はありません。


登録した指紋を認証させるだけで、Windows にログオンしたり、省電力状態から復帰したりすることができます。

- ・ ID（ユーザー名）やパスワードを必要とするホームページへのログイン  
 セキュリティが設定されたホームページにログインするために、ID（ユーザー名）やパスワードなどのログイン情報を入力しなければならない場合があります。  
 指紋認証を使えば、特定のホームページに対してあらかじめログイン情報を記憶させておくことにより、指紋センサーに指をスライドさせるだけでこれらのホームページにログインすることができます。  
 ログイン情報を入力する状況はホームページごとに異なり、ログイン情報をホームページ内に直接入力する場合と、入力専用の画面が表示される場合があります。どちらの場合でも指紋認証によるログインを行うことができます。

例) ホームページに直接入力する場合




例) ログイン情報の入力専用画面

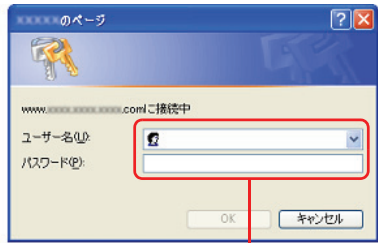


ID（ユーザー名）やパスワードを入力しなくても、指紋認証をするだけでログインすることができます。

- ・ パスワードが設定されたスクリーンセーバーの解除  
 スクリーンセーバーを解除する時にパスワードを設定しておく、スクリーンセーバーを解除するたびにパスワードの入力をしなければなりません。  
 指紋認証を使えば、あらかじめ登録した指紋を認証させるだけでスクリーンセーバーを解除できるので、パスワードの入力を省略することができます。

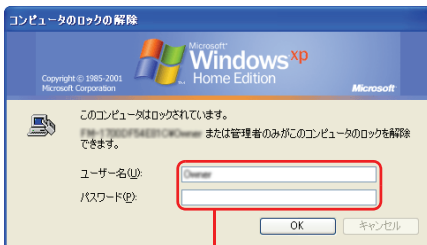

パスワードを入力する必要はありません。

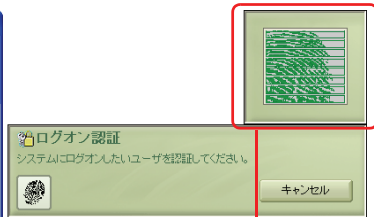

登録した指紋を認証させるだけで、ロックの解除が行えます。

## 指紋センサーのスクロール機能について

コントロールパネルの「指紋センサー」で「ナビゲーション機能を有効にする」が  になっていると、指紋センサーのスクロール機能で画面のスクロールができます。ウィンドウ内のスクロールする領域をクリックしてから、指紋センサー上で指先を前後方向にスライドすると、指の動きに合わせてウィンドウ内の表示が上下にスクロールします。

### POINT

- ▶ 対象とするウィンドウによっては、スクロール機能が使用できない場合があります。
- ▶ スクロールの速度については、「コントロールパネル」の「指紋センサー」から調整することができます。「指紋センサー」が表示されていない場合は、ウィンドウ左側の「コントロールパネルのその他のオプション」をクリックしてください。



## 2 使用上のご注意

ここでは、指紋認証をお使いになる上で注意していただきたいことについて説明しています。

### 指紋センサーに関するご注意

- ・ 次のような場合は、故障および破損の原因となることがあります。
  - 指紋センサー表面をひっかいたり、先のとがったものでつついたりした場合
  - 指紋センサー表面を爪や硬いもので強く擦り、センサー表面にキズが入った場合
  - 泥などで汚れた手で指紋センサーに触れ、細かい異物などでセンサー表面にキズが入ったり、表面が汚れたりした場合
  - 指紋センサーのセンサー部にシールを貼ったり、インクなどで塗りつぶしたりした場合
- ・ 指紋センサーに指を置く前に金属に手を触れるなどして、静電気を取り除いてください。静電気が故障の原因となる場合があります。冬期など乾燥する時期は特にご注意ください。

### 指紋登録時、照合時のご注意

- ・ 本機能は指紋画像の特徴情報を認証するものです。このため、お客様によっては指紋の特徴情報が少なく、登録操作ができない場合があります。
- ・ 指紋の登録には同一の指で3回の読み取りが必要です。異なる指で登録を行うと、認証できない場合があります。
- ・ 指の状態が次のような場合は、指紋の登録が困難になったり、認証率（正しく指をスライドさせた際に指紋が認証される割合）が低下することがあります。なお、手を洗う、手を拭く、認証する指を変える、手荒れや乾いている場合はクリームを塗るなど、お客様の指の状態に合わせて対処することで、認証時の状況が改善されることがあります。
  - お風呂上がりなどで指がふやけている場合
  - 指に汗や脂が多く、指紋の間が埋まっている場合
  - 手が荒れたり、指に損傷（切傷、ただれなど）を負っている場合
  - 手が極端に乾燥していたり、乾燥肌の場合
  - 指が泥や油などで汚れている場合
  - 太ったり、やせたりして指紋が変化した場合
  - 磨耗して指紋が薄くなった場合
  - 指紋登録時に比べ、指紋認証時の指の表面状態が極端に異なる場合
  - 濡れたり、汗をかいたりしている場合
- ・ センサー表面が濡れていたり結露していたりすると、誤作動の原因となります。柔らかい布で水分を取り除いてからご使用ください。
- ・ 認証率はお客様の使用状況により異なります。
- ・ 各指で指紋が異なりますので、必ず登録を行った指で認証の操作を行ってください。
- ・ 指紋が正常に読み取れなかったときや、一定時間内に認証されなかったときは、警告メッセージが表示されます。

## 指紋センサーの清掃について

---


- ・ 次のような場合は、指紋の読み取りが困難になったり、認証率が低下したりすることがあります。指紋センサー表面はときどき清掃してください。
  - 指紋センサー表面がほこりや皮脂などで汚れている
  - 指紋センサー表面に汗などの水分が付着している
  - 指紋センサー表面が結露している
- ・ 指紋の登録失敗や認証失敗が頻発する場合は、指紋センサー表面の清掃を行ってください。現象が改善されることがあります。
- ・ 指紋センサーを清掃する際には、メガネ拭きなどの乾いたやわらかい布でセンサー表面の汚れを軽く拭き取ってください。
- ・ 長期間使用することにより、センサー周辺にゴミがたまることがあります。先のとがったもので取り除かないようにしてください。

### 3 指のスライドのさせ方


1

指紋の登録や認証を行う場合は、次のように指をスライドさせてください。認証の失敗を減らすことができます。

- 1 操作する指の第一関節が、指紋センサーの中央部に当たるように準備します。第一関節より先の部分が読み取り範囲となります。

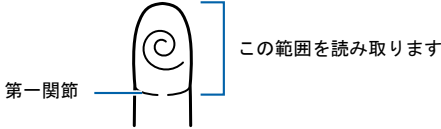


- 2 指をまっすぐ伸ばして第一関節を指紋センサーに軽く当てます。すぐに手全体を手前に引くようにして、センサー部が完全に見えるまで水平にスライドさせます。

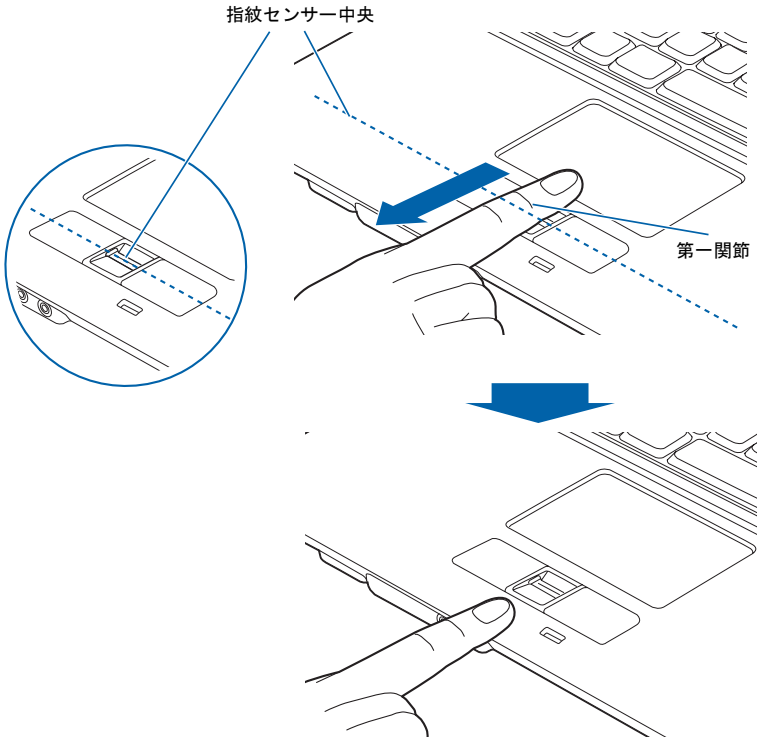

(イラストは機種や状況により異なります)


**重要**

- ▶ 指を突き立てたり、引っかけるようにスライドさせないでください  
指紋センサーに指のはら（指紋の中心部）が接触していなかったり、指を引っかけるようにスライドさせると指紋の読み取りがうまくいかない場合があります。  
必ず、指のはら（指紋の中心部）が指紋センサーに接触するようにスライドさせてください。

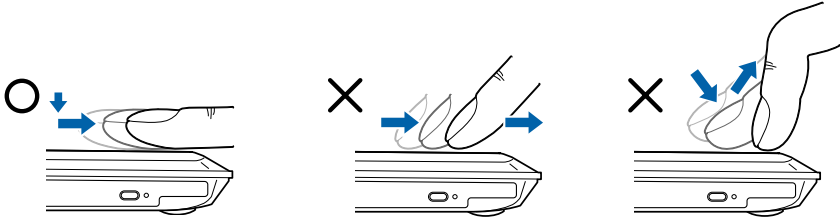

（イラストは機種や状況により異なります）

- ▶ うまく認識されないときは  
次の点に気を付けて操作してください。
  - ・ 指の第一関節より先の部分が、指紋センサー上を通過するようにする
  - ・ 指紋の渦の中心が、指紋センサーの中心を通過するようにする
  - ・ 1秒程度で通過するくらいの速さで、スーッと動かす

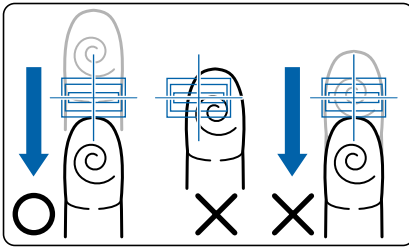

なお、親指など、指紋の渦の中心を合わせにくい指は、うまく認識できないことがあります。その際は、中心を通過させやすい指を登録してください。

- ▶ 指紋の読み取りがうまくいかない場合  
指紋センサーに指をスライドさせるときは、必ず指紋の入力画面の表示を確認し、指紋の入力が可能な状態になってから行ってください。指紋の入力画面が表示される前から指を指紋センサーに置くと、指紋の認証に失敗する場合があります。  
また、指のスライドが速すぎたり遅すぎたりした場合にも、正常に認識できないことがあります。画面のメッセージに従って、スライドの速さを調節してください。

# 2

## 第2章

### 指紋を登録する

この章では、指紋認証をお使いになるための指紋の登録方法について説明しています。

1 既存ユーザーの指紋を登録する .....	14
2 新規にユーザーを登録する .....	24

# 1 既存ユーザーの指紋を登録する


## Windows のログオンパスワードを設定する

指紋認証を使用するには、使用する Windows アカウントにログオンパスワードが設定されている必要があります。現在のアカウントにログオンパスワードが設定されていない場合は、以下の手順でログオンパスワードを設定してください。


### 重要

- ▶ Windows のユーザー名は変更しないでください。  
ユーザー名を変更すると、そのユーザーで指紋認証を利用できなくなります。変更してしまった場合は、Windows のユーザー名を変更前のユーザー名に戻してからご使用ください。


- 1 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」をクリックします。  
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
- 2 「ユーザーアカウント」をクリックします。
- 3 次の画面が表示された場合は、「コントロールパネルを選んで実行します」から「ユーザーアカウント」をクリックします。  
この画面が表示されない場合は、手順 4 へ進んでください。

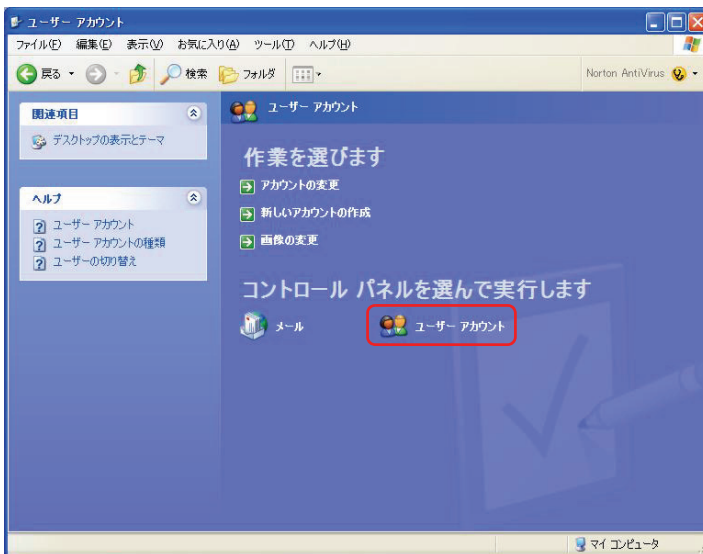


- 4 「変更するアカウントを選びます」から、Windows にログオンするときと同じユーザー名をクリックします。
- 5 「パスワードを作成する」をクリックします。

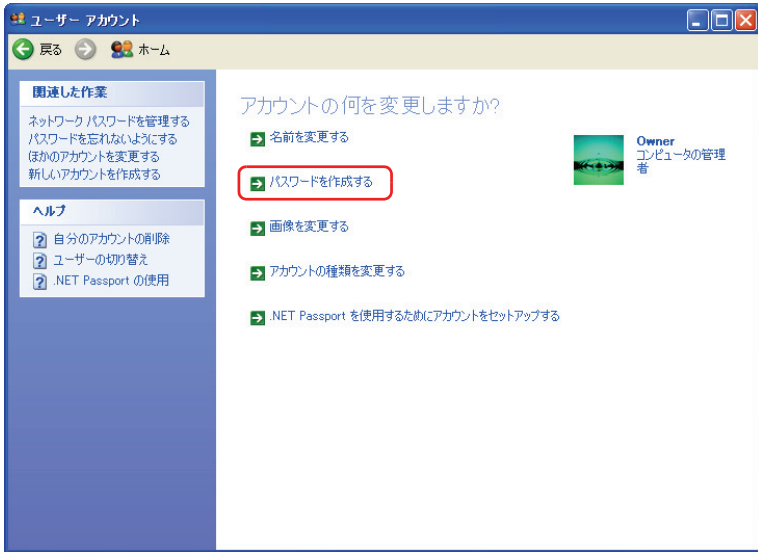


- 6 「新しいパスワードの入力」、「新しいパスワードの確認入力」にパスワードを入力し、「パスワードの作成」をクリックします。

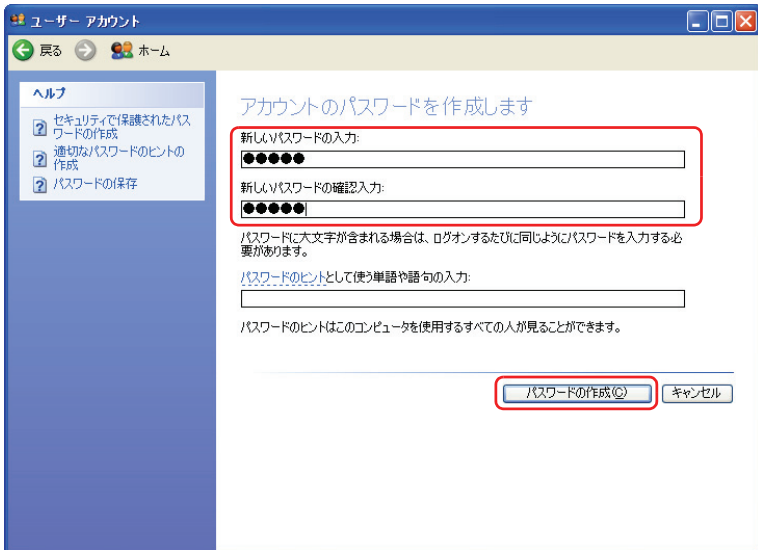


指紋センサーをお使いになる方へ

- 7 ウィンドウの右上にある  をクリックして、ウィンドウを閉じます。
- 8 「ユーザーアカウント」をクリックします。
- 9 次の画面が表示された場合は、「コントロールパネルを選んで実行します」から「ユーザーアカウント」をクリックします。  
この画面が表示されない場合は、手順 10 へ進んでください。

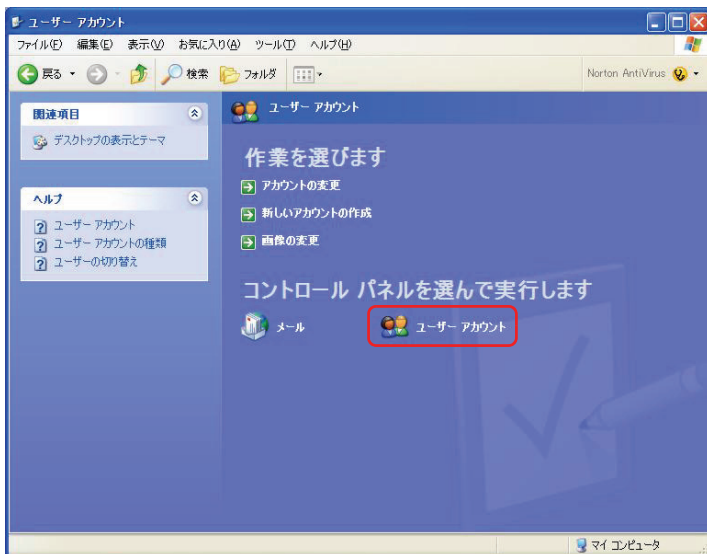




## 10 「ユーザーのログオンやログオフの方法を変更する」をクリックします。

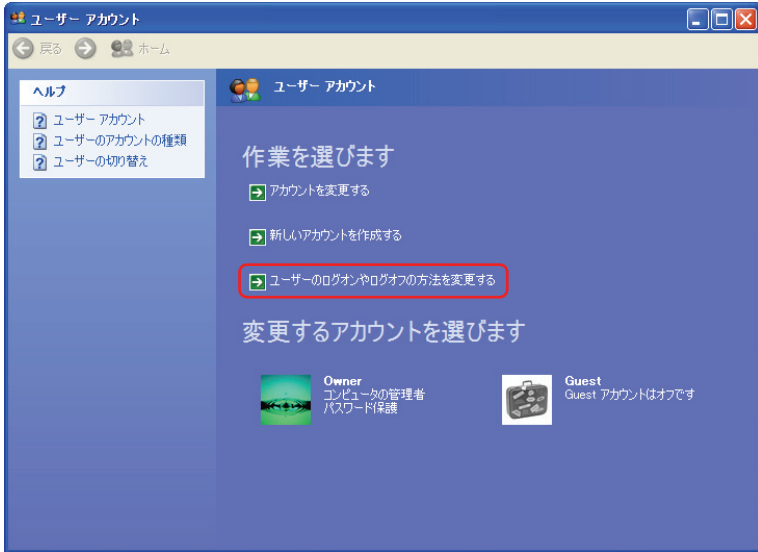

2

## 11 「ようこそ画面を使用する」と「ユーザーの簡易切り替えを使用する」の をクリックして にし、「オプションの適用」をクリックします。

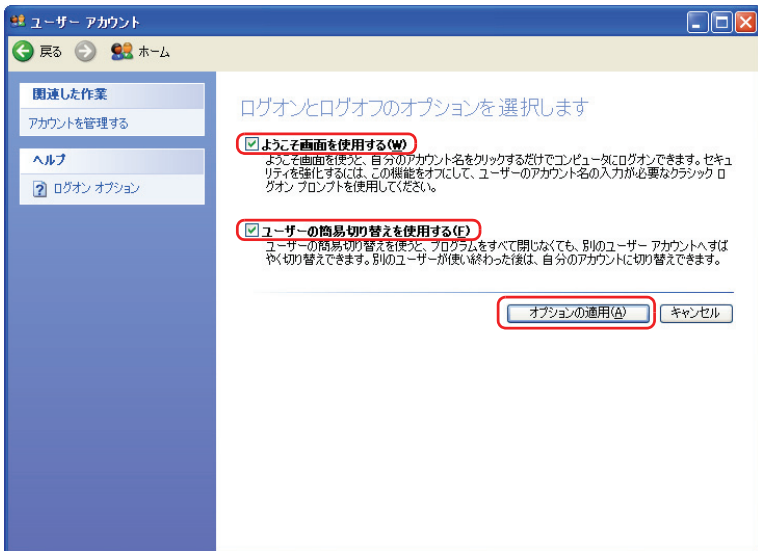

## 12 ウィンドウの右上にある をクリックして、すべてのウィンドウを閉じます。

## 13 「スタート」ボタン→「終了オプション」をクリックし、「再起動」をクリックします。

パソコンが再起動します。

以上でログオンパスワードの設定は完了です。引き続き次の「指紋を登録する」にしたがって指紋を登録してください。

---

## 指紋を登録する

---

### 重要

- ▶ 指紋を登録する前に、必ず Windows のログオンパスワードを設定しておいてください。ログオンパスワードの設定方法については、「Windows のログオンパスワードを設定する」(→ P.14)をご覧ください。


## 1 指紋を登録したいユーザーで Windows にログオンします。

### POINT

- ▶ 画面右下に指紋認証の画面が表示されますが、この段階では指紋が登録されていないため指紋センサーに指をスライドさせても Windows にログオンすることはできません。ユーザー名とパスワードでログオンしてください。

## 2 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Softex」→「OmniPass 登録ウィザード」の順にクリックします。


### 3 「OmniPass に登録する」をクリックします。

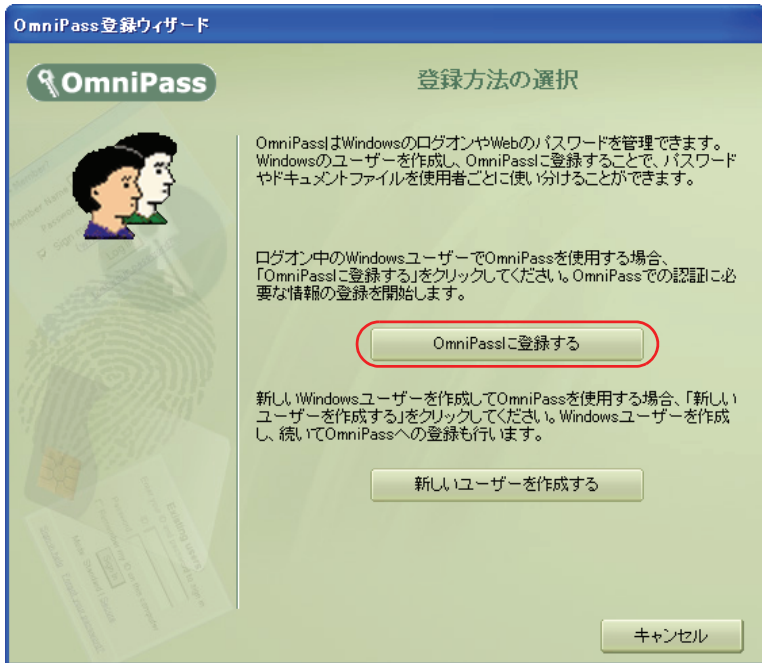

(画面は状況により異なります)

**4 Windows にログオンするときと同じパスワードを「パスワード」および「パスワードの確認」に入力し、「次へ」をクリックします。**

「ユーザー名」に現在ログオンしているユーザー名が表示されていることを確認してください。

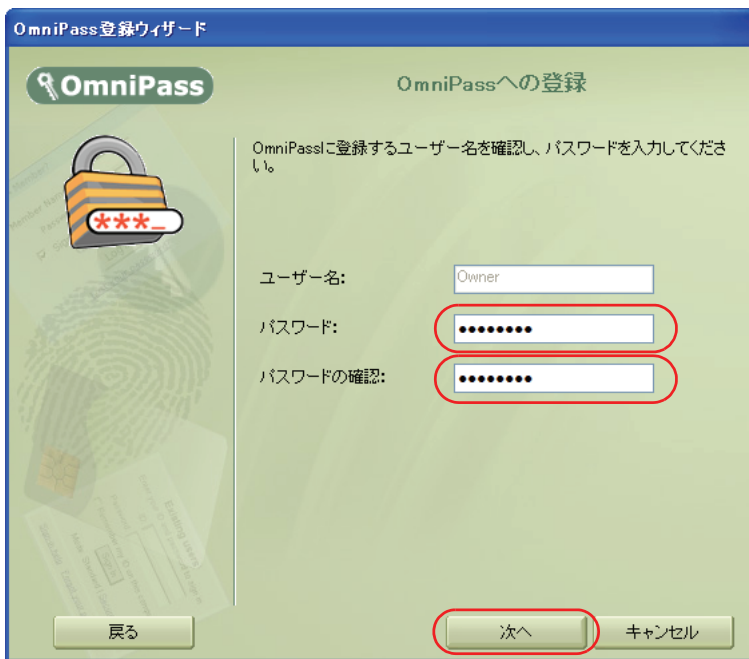

**5** 認証で使用する指をイラストで選択し、「次へ」をクリックします。

2

**POINT**



## ▶「練習」ボタンについて

この画面にある「練習」ボタンをクリックすると、指紋登録の練習をすることができます。指紋を登録する前に指紋の読み取りを練習されることをお勧めします。

「戻る」ボタンまたは「完了」ボタンをクリックすると、指紋を登録する画面に戻ります。

**6** 指紋の読み取りが始まります。画面の表示にしたがって指紋の読み取りを行ってください。

指紋が正常に読み取れた場合にはイラストが緑色に、読み取れなかった場合にはイラストが赤色に表示されます。

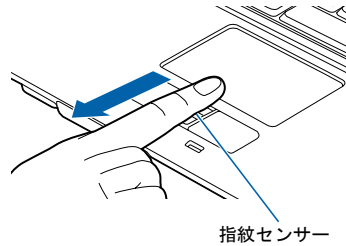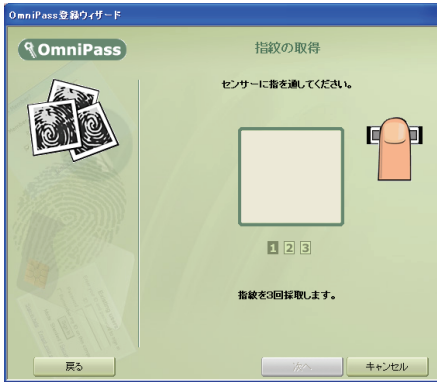

(イラストは機種や状況により異なります)

**POINT**

▶ 指紋は正しく登録してください

指紋の登録が正常に完了しても、不完全な状態で読み取った指紋を登録してしまうと、実際に運用する際の認証率が悪くなってしまいます場合があります。指紋を登録するときの認証は、できるだけ次の条件を満たすように行ってください。

- ・ 読み取り領域の全体に指紋が読み取られている
- ・ 指紋の渦が画像の中に含まれている
- ・ 指紋の各方向の線がまんべんなく含まれている



良い例



悪い例


▶ 指紋の読み取りがうまくいかない場合

指紋センサーに指をスライドさせる方法を確認してください。スライドの方法については、「指のスライドのさせ方」(→ P.11)をご覧ください。

**7** 「確認は成功しました」と表示されたら、「完了」をクリックします。

確認がうまくいかなかった場合には、「戻る」をクリックし、もう一度指紋の読み取りを行ってください。

- 8 「少なくとも 2 本の指の登録が必要です。引き続き、2 本目の指を登録してください。」というメッセージが表示されたら、「OK」をクリックします。

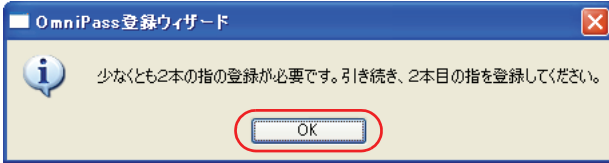

手順 5 の操作に戻り、1 指目以外の指の指紋を登録してください。

- 9 2 指目の指紋を登録したら、「完了」をクリックします。  
「操作が完了するまでお待ちください…」というウィンドウが表示され、登録が完了するとウィンドウが閉じます。



これで指紋の登録は完了です。

## 2 新規にユーザーを登録する


指紋情報は、Windows アカウントごとに登録します。新しく Windows アカウントを作成する場合は、OmniPass 上でパスワード等の設定と指紋の登録を同時に行うことができます。

### 重要

- ▶ 管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。  
指紋認証に新しいユーザーを登録する場合は、管理者権限を持ったユーザーとして Windows にログオンしている必要があります。

1 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Softex」→「OmniPass 登録ウィザード」の順にクリックします。

2 「新しいユーザーを作成する」をクリックします。

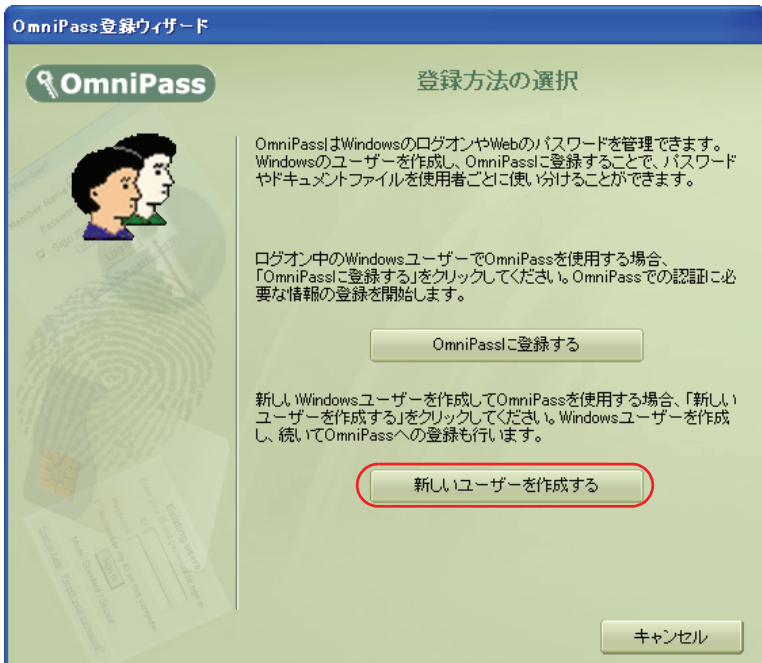

(画面は状況により異なります)



- 3** 新しく追加するユーザーの名前を「ユーザー名」に、ログオンパスワードを「パスワード」および「パスワードの確認」に入力したら、アカウントの種類を選んで、「次へ」をクリックします。

ここで入力したユーザー名とパスワードで、新しいユーザーが追加されます。

OmniPass登録ウィザード

**OmniPass** 新しいユーザーの作成とOmniPassへの登録

新しいWindowsアカウントに名前を付け、パスワードを設定してください。アカウントの種類も選択できます。

ユーザー名:

パスワード:

パスワードの確認:

アカウントの種類:

コンピュータの管理者

制限付きユーザー

- 4** 認証に使用する2指の指紋を登録します。

「既存ユーザーの指紋を登録する」手順5以降をご覧になり、指紋の登録を行ってください。



# 3

## 第 3 章

### 指紋認証で Windows に ログオンする

Windows へのログオンに指紋認証を使用すると、ユーザー名とパスワードを入力する代わりに指紋センサーに指をスライドさせるだけでログオンすることができます。  
この章では、指紋認証で Windows にログオンする方法について説明しています。

- 1 指紋認証で Windows にログオンする ..... 28

# 1 指紋認証で Windows にログオンする

## 1 電源ボタン (⏻) を押して、Windows を起動します。


Windows が起動すると「ログオン認証」画面が表示されます。

## 2 指紋登録した指のいずれかを指紋センサーにスライドさせます。

指紋の認証に成功すると、Windows にログオンします。認証画面が表示されていない場合は、指紋のマークをクリックして、認証画面を表示させてください。



このマークをクリックすると、  
認証画面が表示されます。

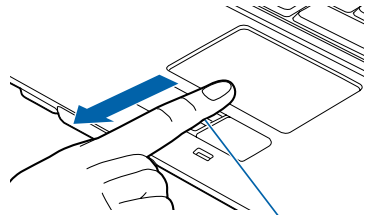

指紋センサー

(イラストは機種や状況により  
異なります)

### POINT

- ▶ 指紋の読み取りがうまくいかない場合  
指紋センサーに指をスライドさせる方法を確認してください。スライドの方法については、「指のスライドのさせ方」(→ P.11)をご覧ください。
- ▶ 指紋認証がうまくいかない場合はWindowsのログオンパスワードによる認証を行ってください。指紋認証を3回連続して失敗した場合には、指紋のマークに×印が付き、認証画面が閉じます。指紋のマークをクリックすると、もう一度認証画面が表示され、指紋認証ができるようになります。それでも指紋認証に失敗する場合は、Windowsのログオンパスワードを使ってログオンしてください。
- ▶ Windowsのログオンパスワードを変更した場合  
Windowsのログオンパスワードを変更した場合は、指紋認証時に登録したパスワードも、新しいパスワードに変更する必要があります。  
Windowsのログオンパスワードを変更した後に指紋認証を行うと、「OmniPassはこのアカウントのパスワードが確認できないことを検出しました。パスワードを再確認してください。」という警告メッセージが表示されます。  
この画面で、変更後のWindowsのログオンパスワードを入力し、「OK」ボタンをクリックしてください。

# 4

## 第4章

### 指紋認証でホームページに ログインする

あらかじめログイン情報を登録しておくことで、セキュリティの設定されたホームページへのログインに指紋認証を使用することができます。  
この章では、ホームページのログイン情報を OmniPass に登録する方法と、指紋認証でホームページにログインする方法について説明しています。

- |                            |    |
|----------------------------|----|
| 1 ホームページのログイン情報を登録する ..... | 30 |
| 2 指紋認証でホームページにログインする ..... | 43 |

# 1 ホームページのログイン情報を登録する

指紋認証によるホームページへのログインを使用するには、次のどちらかの手順でホームページのログイン情報を登録します。

「ホームページ上でログイン情報を登録する」(→ P.30)

「パスワードウィザードでログイン情報を登録する」(→ P.34)


## 重要

- ▶ ホームページの種類によっては、指紋認証を使うためのログイン情報の登録ができない場合があります。

## ホームページ上でログイン情報を登録する

### 1 ログイン情報を登録したいホームページを表示します。

指紋認証を使うためのログイン情報の登録ができるホームページでは、右下の画面通知領域に次のようなポップアップが表示されます。

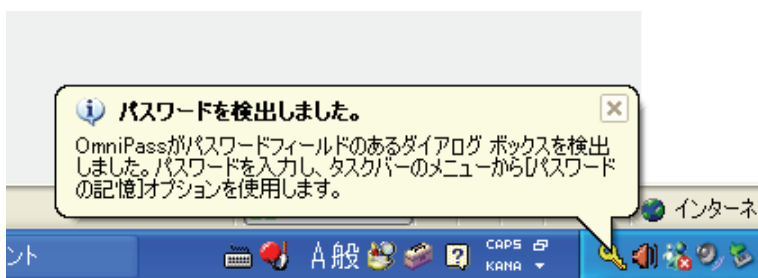


### 2 ログイン情報を入力します。

- ・ ホームページに直接入力するページの場合  
「ログイン」などのボタンは押さないでください。






4

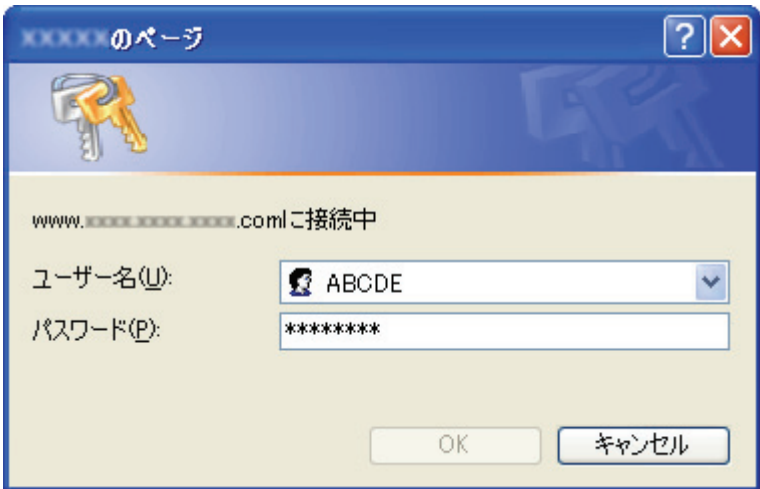
- ・ ログイン情報の入力専用画面が表示される場合  
「OK」ボタンは押さないでください。



指紋センサーをお使いになる方へ

- 3** 画面右下の通知領域にある **OmniPass アイコン**  を右クリックし、表示されるメニューから「パスワードの記憶」をクリックします。  
マウスポインタが  に変わります。

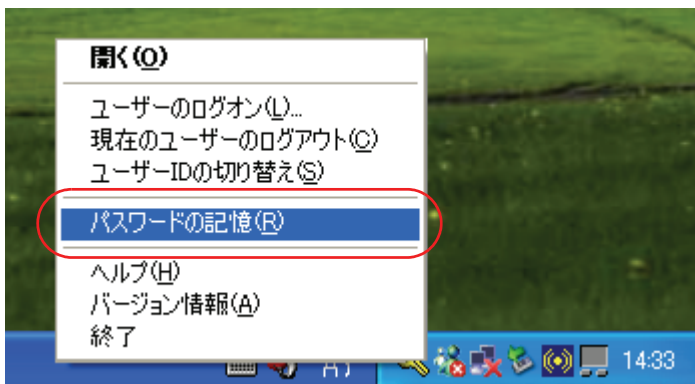

- 4**  に変わったマウスポインタで、手順 2 で入力したログイン情報の領域をクリックします。  
「OmniPass - 覚えやすい名前」ウィンドウが表示されます。




- ・ ホームページに直接入力するページの場合  
ユーザー名やパスワードを入力した領域をクリックします。




4


- ・ ログイン情報の入力専用画面が表示される場合  
入力画面をクリックします。

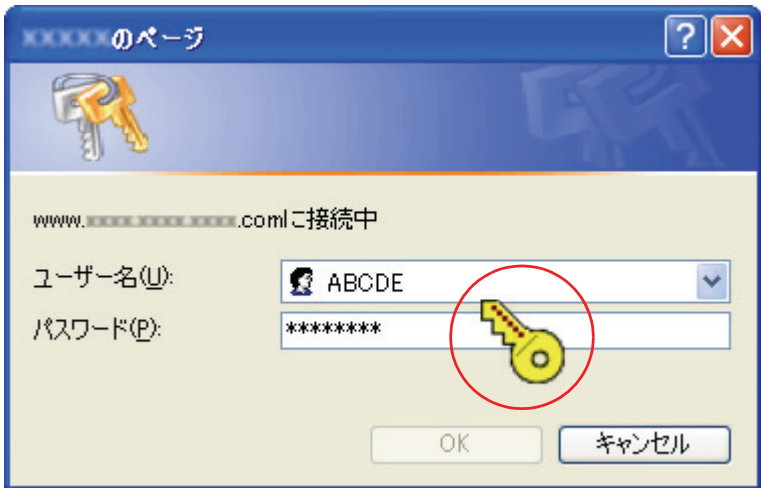

- ・「OmniPass- パスワードの記憶エラー」ウィンドウが表示された場合
    - ・入力欄に空欄が残っていた場合は、「OK」をクリックして手順2からやり直してください。
    - ・入力欄がすべて埋まってもこのウィンドウが表示された場合は、「パスワードウィザードの実行」をクリックしてパスワードウィザードによる登録を行ってください。
- 「パスワードウィザードでログイン情報を登録する」(→ P.34)

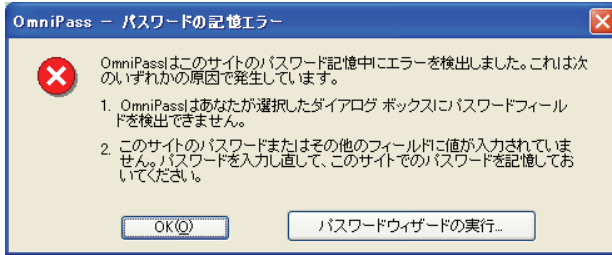

## 5 「OmniPass - 覚えやすい名前」ウィンドウで、ログイン情報の名前を入力します。

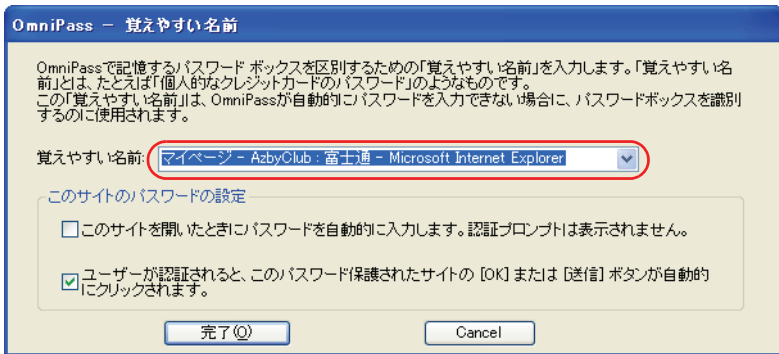

## 6 「完了」をクリックします。

ログイン情報の登録が完了しました。ここで設定したホームページは、ユーザー名やパスワードを入力しなくても、登録済みの指紋を認証させるだけでログインできます。

## パスワードウィザードでログイン情報を登録する

ここではパスワードウィザードでの登録方法について説明をします。パスワードウィザードはログイン情報の入力専用画面が表示された場合に使うことができます。

**1 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Softex」→「OmniPass  
コントロールセンター」の順にクリックします。**

「OmniPass コントロールセンター」ウィンドウが表示されます。


**2 「保管庫の管理」をクリックします。**


「保管庫アクセスの認証」ウィンドウが表示されます。




**3 指紋登録した指のいずれかを指紋センサーにスライドさせます。**

指紋の認証が成功すると、「ID の管理」ウィンドウが表示されます。

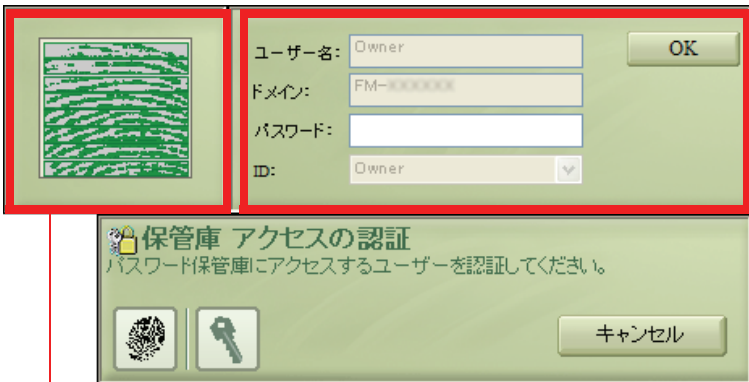

この画面が表示されない場合は、 をクリックしてください。


この画面が表示されない場合は、 をクリックしてください。

**4** ID を選択し、「パスワードウィザード」をクリックします。


「パスワードセットアップウィザード」が表示されます。



**5** 「OmniPass でパスワードを記憶する…」の左の  を  にして、「次へ」をクリックします。

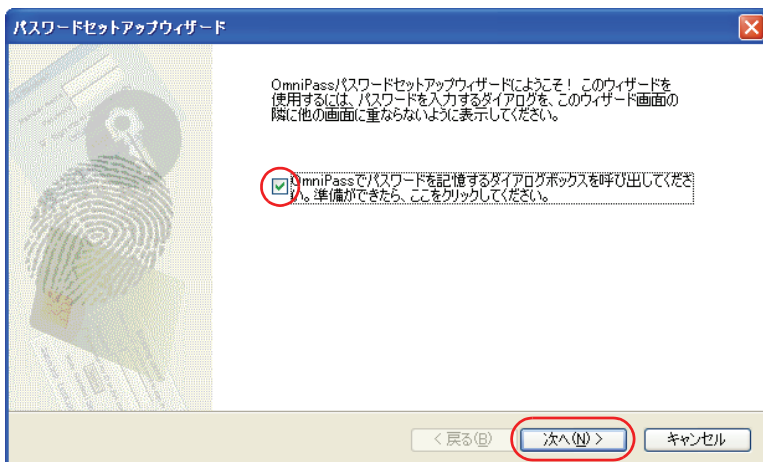



## 6 「テキスト」にログインさせたいID（ユーザー名）を入力します。

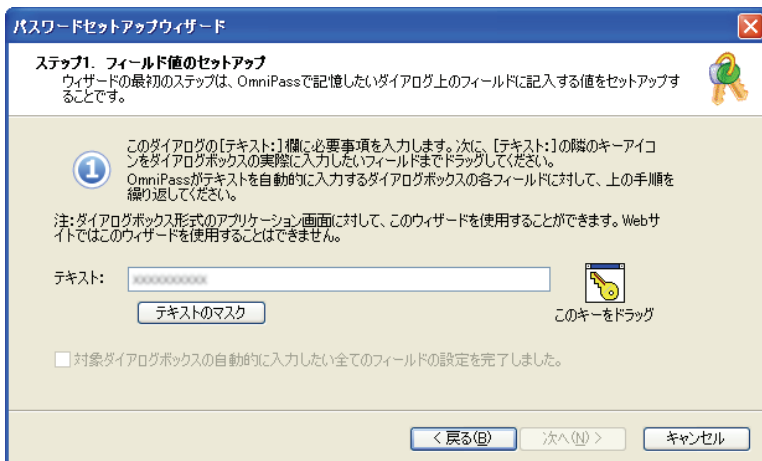


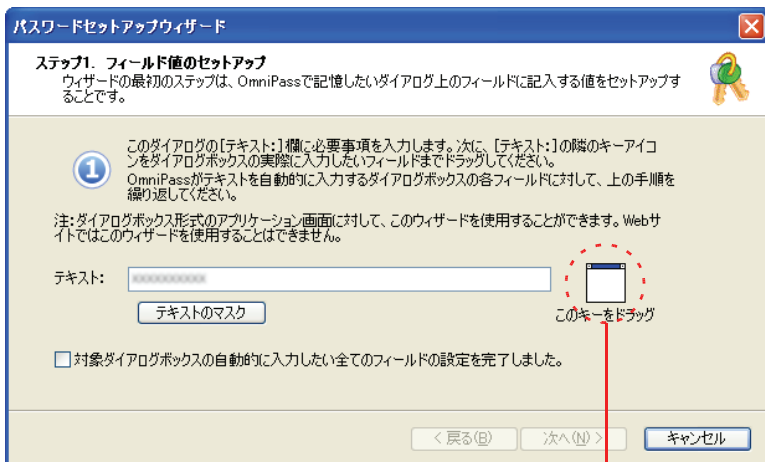
4

### POINT

- ▶ 「テキストのマスク」をクリックすると入力中の文字が「\*\*\*\*\*」に変わり、ID（ユーザー名）やパスワードを第三者に見られることなく入力することができます。
- ▶ 「テキストのマスク解除」をクリックすると「\*\*\*\*\*」が元に戻り、入力中の文字を確認できます。

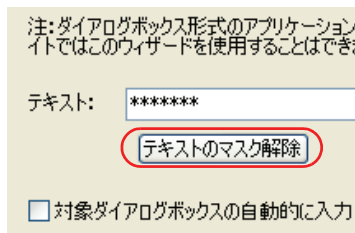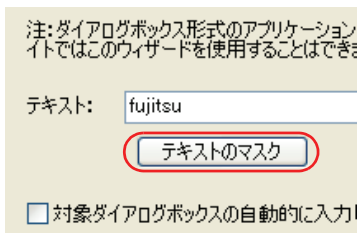


- 7 「このキーをドラッグ」のをログイン情報の入力専用画面の入力箇所までドラッグし、青枠が表示されたら左ボタンを離します。




- 8 手順 6 に戻り、ID (ユーザー名) と同様にパスワードの登録をします。

- 9 「パスワードセットアップウィザード」ウィンドウの、「対象ダイアログボックスの…」の左の  を  にして、「次へ」をクリックします。

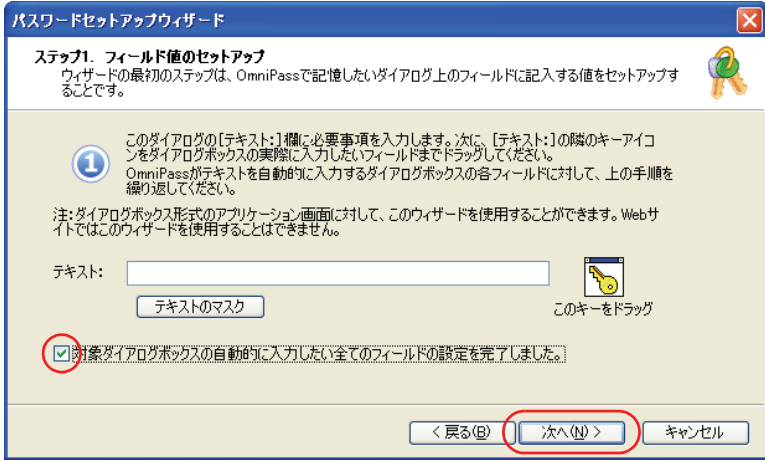



- 10 「次へ」をクリックします。

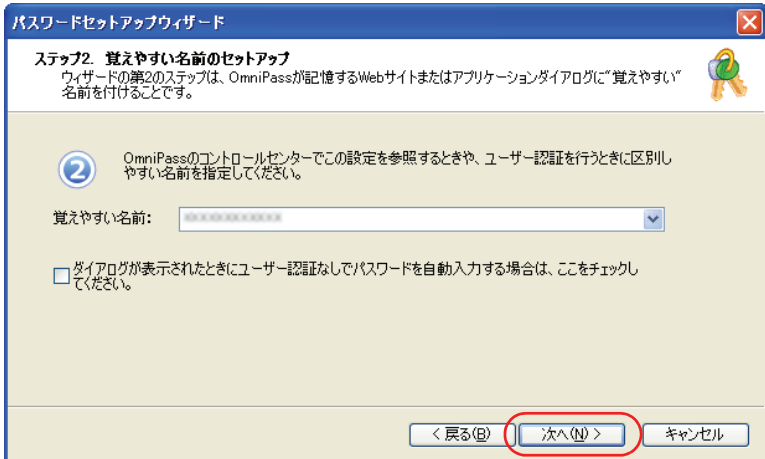

### POINT


- ▶ 「ダイアログが表示されたときにユーザー認証なしで…」の左の  を  にすると、指紋認証を省略してパスワードを登録したホームページに自動的にログインすることができます。

# 11 「このアイコンをドラッグ」の「OK」を「パスワード入力」ウィンドウの「OK」ボタンや「ログイン」ボタンまでドラッグし、青枠が表示されたら左ボタンを離します。

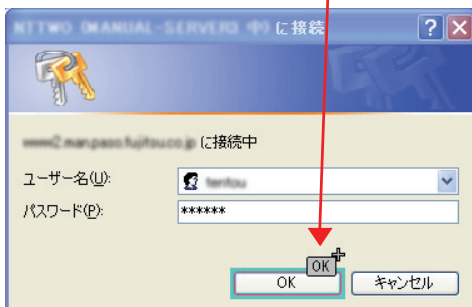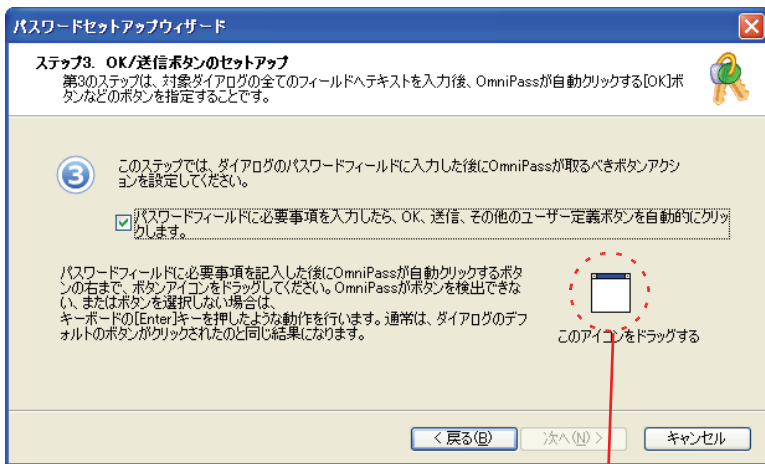




## 12 「次へ」をクリックします。

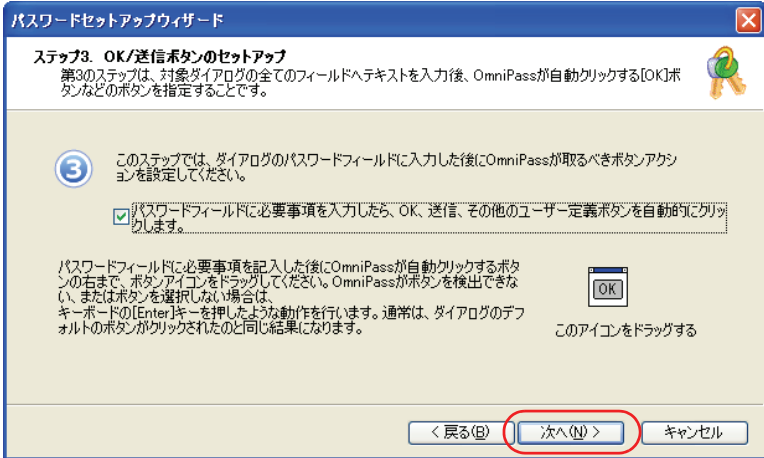


4

## 13 「パスワードダイアログをテストします」をクリックします。

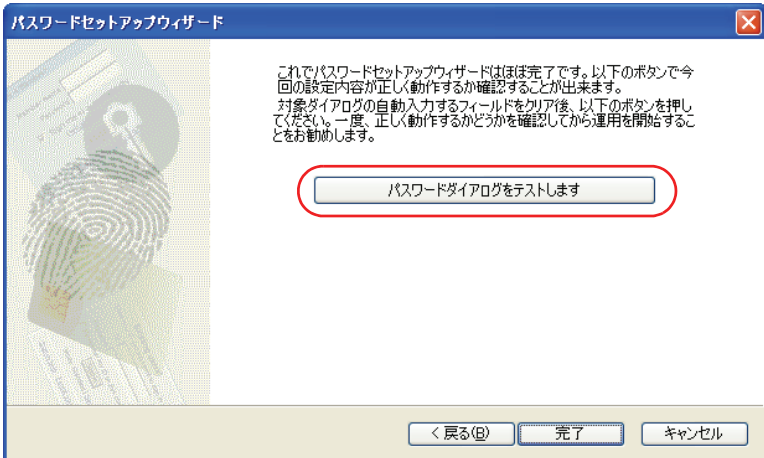


- 14** 設定したパスワードなどが認証画面の入力欄に自動的に入力され、次のメッセージウィンドウが表示されます。正しければ「はい」をクリックします。

もし正しくなければ「いいえ」をクリックし、もう一度手順6からやり直します。

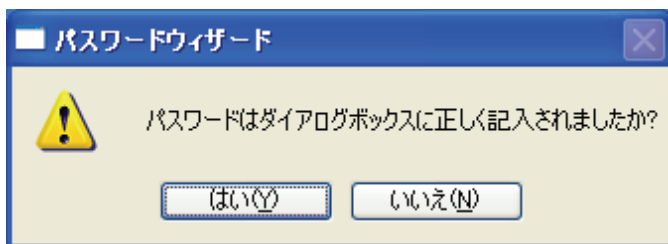

- 15** 「完了」をクリックします。

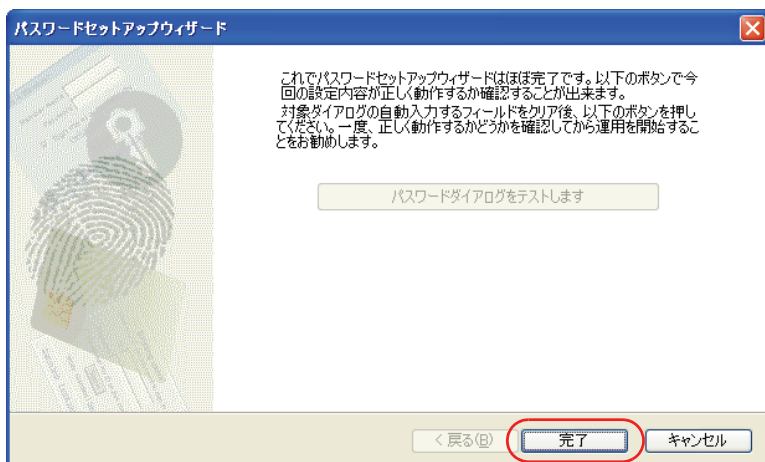

ログイン情報が登録されました。


## 2 指紋認証でホームページにログインする


指紋認証を使うと、指紋センサーに指をスライドさせるだけで、セキュリティの設定がされているホームページにログインすることができます。

ホームページのログイン情報の登録方法については「ホームページ上でログイン情報を登録する」(→ P.30)をご覧ください。

- 1 ログイン情報が登録済みのホームページを表示させます。  
「パスワードアクセスの認証」ウィンドウが表示されます。
- 2 指紋登録した指のいずれかを指紋センサーにスライドさせます。  
指紋の認証が成功すると、自動的にホームページにログインします。



この画面が表示されない場合は、をクリックしてください。

この画面が表示されない場合は、をクリックしてください。



# 5

## 第 5 章

### 登録情報を管理する

指紋情報の追加や削除、ホームページのログイン情報の編集、登録情報のエクスポート／インポートなどについて説明しています。

1 「OmniPass コントロールセンター」について .....	46
2 指紋認証の登録情報を変更する .....	51
3 ホームページのログイン情報を管理する .....	58
4 登録情報のバックアップ／読み込み .....	61

# 1 「OmniPass コントロールセンター」について

指紋認証の設定は、「OmniPass コントロールセンター」で変更することができます。

## 「OmniPass コントロールセンター」の起動方法

「OmniPass コントロールセンター」は次の手順で起動します。

- 1 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Softex」→「OmniPass コントロールセンター」の順にクリックします。  
「OmniPass コントロールセンター」が起動します。

## ユーザーの管理



## ■ ユーザーの追加と削除

指紋認証を使用するユーザーの追加と削除を行うことができます。  
「指紋認証の登録情報を変更する」(→ P.51)

## ■ ユーザーのインポート/エクスポート

すでに設定しているユーザー情報を保存(エクスポート)したり、保存したユーザー情報を読み込んだり(インポート)することができます。  
「登録情報のバックアップ/読み込み」(→ P.61)

# ユーザー設定




5

## ■ サウンド設定

指紋認証を使用するときパソコンから出る音についての設定をします。


## ■ タスクバーヒントを表示

Windows にログオンしたときなどに、画面右下の通知領域にある OmniPass アイコン  に、メッセージを表示するための設定をします。

## ■ 登録

すでに登録されている指の指紋とは別に、新たに指紋を追加登録することができます。

## システム設定

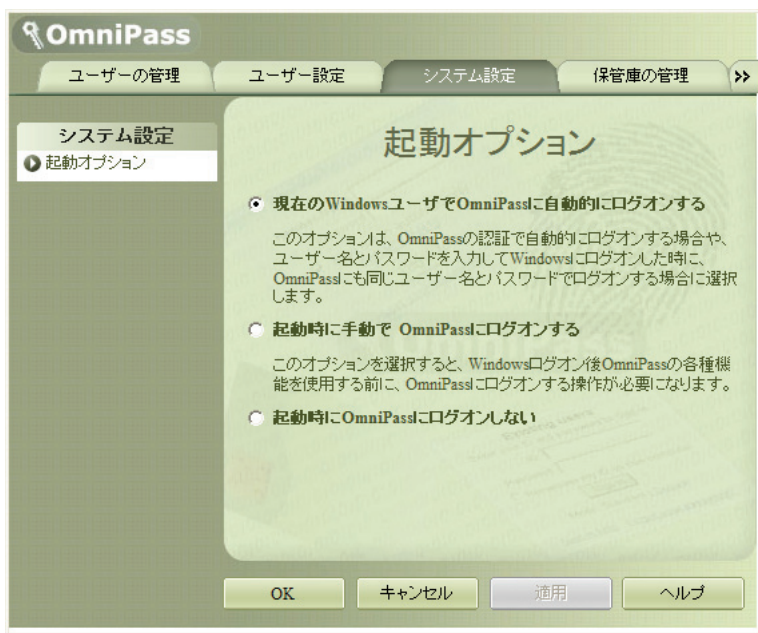

### ■ 起動オプション

Windows にログオンしたときに自動的に指紋認証を有効にするかどうかを設定することができます。



## 保管庫の管理

ホームページにログインするための情報を管理します。この設定画面を表示するには、指紋認証を行う必要があります。



5

### ■ ID の管理

OmniPass に登録されたユーザー ID を管理します。ホームページへログインするためのユーザー名とパスワードは、それぞれの ID に結びつけて管理されます。

例えば、ユーザー ID を追加することで、同じホームページへログインするときに異なったユーザー名とパスワードを使い分けることができます。

### ■ パスワードの管理

指紋認証を使ってホームページへログインするためのユーザー名とパスワードを管理します。ログイン情報を変更するには、一度ログイン情報を削除して、再登録を行います。

## バージョン情報

OmniPass のバージョン情報を表示します。



## 2 指紋認証の登録情報を変更する

### 指紋認証の登録情報の構成

登録情報は、次のような構成で設定されています。

指紋認証を使うためには、ご利用になる方の指紋をあらかじめ登録しておく必要があります。このパソコンに指紋を登録する方法については、「指紋を登録する」(→ P.13)をご覧ください。

指紋認証の登録情報(ユーザー名やパスワードは例です)

The diagram illustrates the structure of fingerprint registration information. It is divided into two main sections: user information and home page login information.

**User Information:**

- ユーザー名: Owner
- ドメイン: FM-\*\*\*\*\*
- パスワード: LIFEBOOK
- 指紋: (Illustration of two hands with fingerprint sensors and corresponding fingerprint images below)

**Home Page Login Information (Examples):**

- Example 1:
  - ホームページの名前: AzbyClub マイページ
  - ID(ユーザー名): ABCD12345
  - パスワード: \*\*\*\*\*
- Example 2:
  - ホームページの名前: 部内情報 HP
  - ID(ユーザー名): ABCD00000
  - パスワード: ABCD\*\*\*\*K

- ユーザー名**  
 指紋を登録したユーザーの名前です。Windows のユーザー名と同じ名前が使用されます。
- ドメイン**  
 パソコンの所属するドメイン、またはフルコンピュータ名が表示されます。
- 指紋**  
 指紋が登録されています。
- パスワード**  
 指紋を登録したユーザーのパスワードです。Windowsにログオンするときと同じパスワードが使用されます。
- ホームページのログイン情報**  
 ID(ユーザー名) やパスワードの入力を必要とするホームページを、指紋を認証させるだけで閲覧を可能にするために、あらかじめ ID(ユーザー名) やパスワードを登録しておきます。

## 指紋認証の登録情報を変更する

ここでは、指紋認証を使うために登録した情報を変更する方法について説明します。

- ・ **ユーザー名**  
ユーザー名は変更できません。Windows のユーザー名と同じ名前が使用されます。

### 重要

▶ 指紋認証を使用するよう登録した Windows のユーザー名は、変更しないでください。

- ・ **パスワード**

Windows にログオンするときのパスワードを変更した場合は、指紋認証の登録情報に設定されているパスワードも、変更後の Windows のパスワードと同じものに変更する必要があります。Windows のパスワードを変更した後、Windows へのログオンやホームページへのログインのために初めて指紋認証を行った時に、警告メッセージが表示されるので、変更後のパスワードを登録してください。

- ・ **指紋**

指紋の登録を 10 本まで追加することができます。また、すでに登録済みの指紋を登録しなおすこともできます。ただし、登録済みの指紋を削除するには、指紋認証の登録情報をすべて削除し、再登録を行う必要があります。

- ・ **ホームページのログイン情報**

ホームページのログイン情報を変更する場合は、登録済みのログイン情報を削除し、再登録が必要になります。この場合は指紋認証の登録情報を削除する必要はありません。

## 指紋認証の登録情報を削除する

### POINT

- ▶ 削除する前にユーザー情報をエクスポートしておく、ユーザーを復活させる必要が生じた際に簡単に復活させることができます。

**1** 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Softex」→「OmniPass コントロールセンター」の順にクリックします。

「OmniPass コントロールセンター」ウィンドウが表示されます。

**2** 「ユーザーの管理」タブをクリックします。

### 3 「OmniPass からユーザーを削除」をクリックします。


「ログインユーザーの認証」ウィンドウが表示されます。





5

### 4 指紋登録した指のいずれかを指紋センサーにスライドさせます。

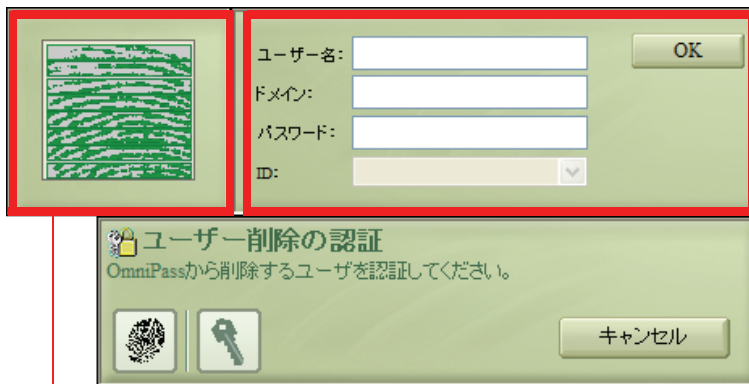指紋の認証が成功すると、「ユーザー削除確認」ウィンドウが表示されます。



この画面が表示されない場合は、 をクリックしてください。

この画面が表示されない場合は、 をクリックしてください。

### 5 「OK」をクリックします。

「ユーザーは正常に削除されました」というメッセージが表示されます。

### 6 「OK」をクリックします。

## 指紋センサーをお使いになる方へ

指紋認証の登録情報が削除されました。「既存ユーザーの指紋を登録する」(→ P.14) をご覧になり、指紋認証情報の再登録を行ってください。

## 指紋認証の情報を登録する

指紋認証情報の登録方法については、「既存ユーザーの指紋を登録する」(→ P.14) をご覧ください。

## 指紋を追加登録する

- 1 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Softex」→「OmniPass コントロールセンター」の順にクリックします。  
「OmniPass コントロールセンター」ウィンドウが表示されます。
- 2 「登録」をクリックします。  
「認証デバイスの登録」が表示されます。





### 3 「認証デバイスの登録」をクリックします。




5

### 4 指紋登録した指のいずれかを指紋センサーにスライドさせます。 指紋の認証が成功すると、「指の選択」ウィンドウが表示されます。

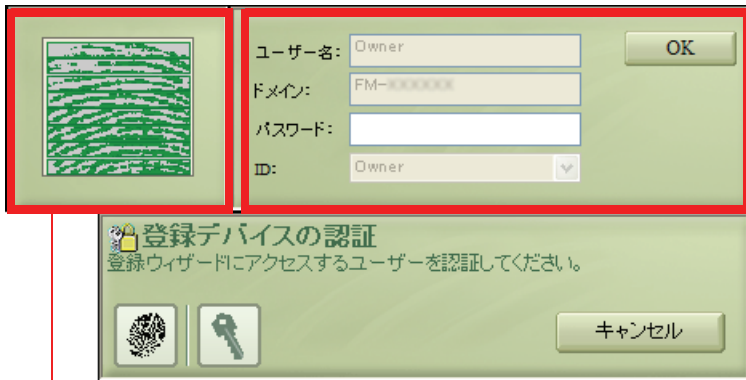

この画面が表示されない場合は、をクリックしてください。

この画面が表示されない場合は、をクリックしてください。

指紋センサーをお使いになる方へ

- 5** 指紋を追加、または登録しな指を選択して「次へ」をクリックします。

「指紋の取得」ウィンドウが表示されます。





## 6 指紋センサーに指をスライドさせ、指紋の採取と確認を行います。「指紋の確認」が完了したら「完了」をクリックします。

「指紋の採取」は3回行います。「指紋の採取」が3回成功した後に「指紋の確認」のためにもう一度指紋センサーに指をスライドさせます。



5

## 7 「完了」をクリックします。

以上で指紋認証情報の登録が完了しました。

### 重要

▶すでに指紋登録してある指を選択して「指紋の取得」ウィンドウに進んだ後に「キャンセル」をクリックして登録作業を中断した場合、登録されていた指紋の情報は削除され、その指で指紋認証することができなくなります。指の選択を間違っても「指紋の取得」ウィンドウに進んだ場合は、「戻る」をクリックしてください。

## 3 ホームページのログイン情報を管理する


指紋認証を使ってホームページにログインするための情報は、次の画面で管理することができます。


- 1 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Softex」→「OmniPass  
コントロールセンター」の順にクリックします。  
「OmniPass コントロールセンター」ウィンドウが表示されます。
- 2 「保管庫の管理」をクリックします。  
「保管庫アクセスの認証」ウィンドウが表示されます。




### 3 指紋登録した指のいずれかを指紋センサーにスライドさせます。

指紋の認証が成功すると、「IDの管理」ウィンドウが表示されます。

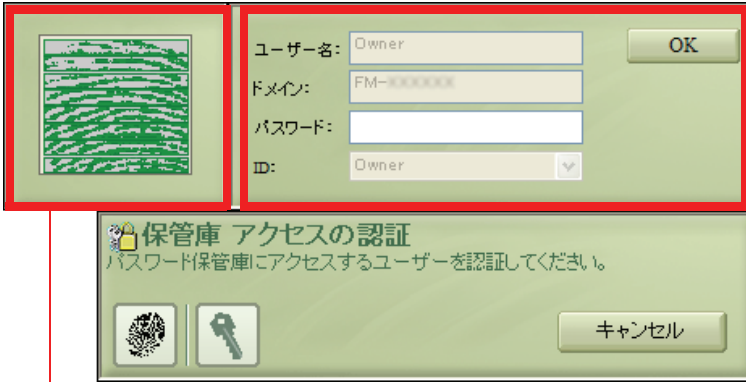

この画面が表示されない場合は、 をクリックしてください。

この画面が表示されない場合は、 をクリックしてください。

### 4 「パスワードの管理」をクリックします。

「パスワードの管理」ウィンドウが表示されます。



## 5 「パスワードの必要なダイアログ」にログイン情報が表示されます。

ログイン情報を変更するには、ログイン情報の再登録が必要となります。変更したいログイン情報名を選択して「ページの削除」をクリックし、ログイン情報を削除した後に再登録してください。



## 4 登録情報のバックアップ／読み込み

ユーザー名やパスワード、指紋やホームページのログイン情報など、一度登録した情報を、まとめてバックアップしておくことができます。登録情報を誤って削除してしまったときなどのために、バックアップをお勧めします。


### 登録情報をバックアップする

- 1 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Softex」→「OmniPass コントロールセンター」の順にクリックします。  
「OmniPass コントロールセンター」ウィンドウが表示されます。
- 2 「ユーザーの管理」タブをクリックします。
- 3 「ユーザーのインポート／エクスポート」をクリックします。  
「ユーザーのインポート／エクスポート」ウィンドウが表示されます。

5





- 4 「OmniPass ユーザープロフィールのエクスポート」をクリックします。  
「ユーザーエクスポートの認証」ウィンドウが表示されます。

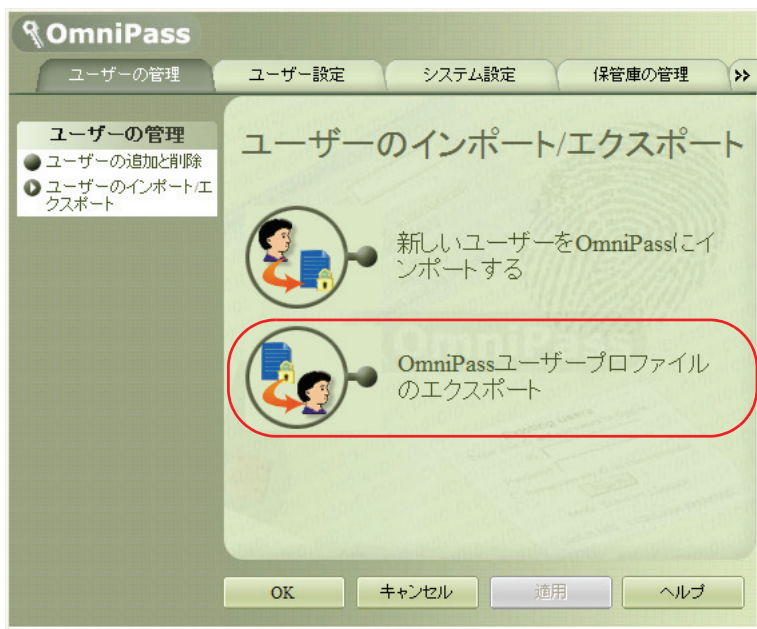


- 5 登録してある指紋で認証させます。

指紋の認証に成功すると、「エクスポートされたユーザーを名前を付けて保存」ウィンドウが表示されます。

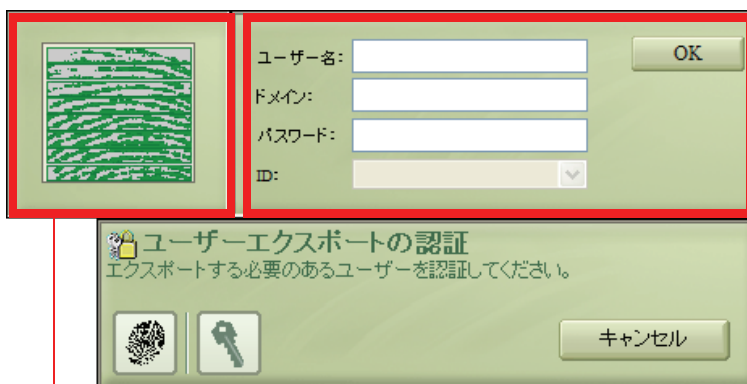



この画面が表示されない場合は、をクリックしてください。

この画面が表示されない場合は、をクリックしてください。

**6 保存する登録情報の名前を入力し、「保存」をクリックします。**

「ユーザーのエキスポート完了」メッセージが表示されます。

ここでは例として「マイドキュメント」フォルダに保存します。保存する登録情報には、好きな名前を付けることができます。

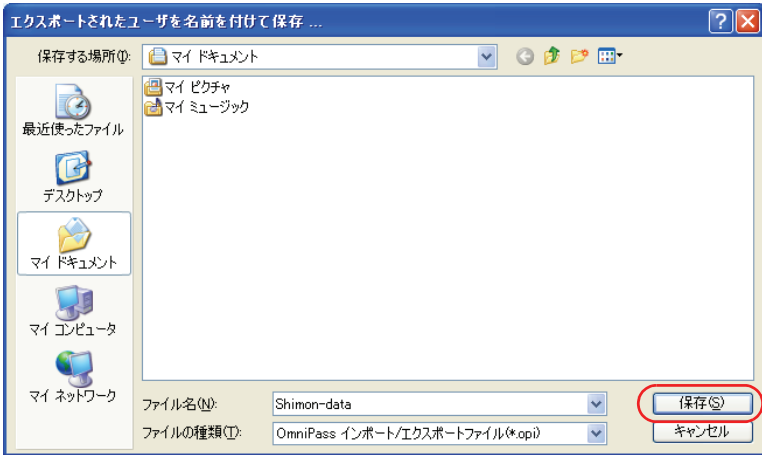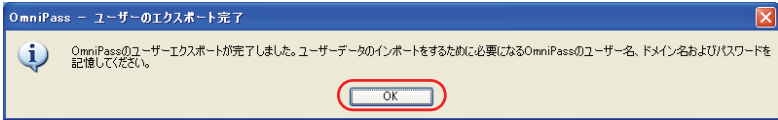**7 「ユーザーのエキスポート完了」メッセージで「OK」をクリックします。**

ユーザーのエキスポート作業が完了し、登録情報のバックアップが保存されました。

**重要**

▶ エクスポートした登録情報をインポートする時に、次の入力が必要になります。忘れないよう、何かに書き留めておくことをおすすめします。

- ・ユーザー名
- ・パスワード
- ・ドメイン名

パスワードは Windows のログオンパスワードと同じです。


ユーザー名とドメインの情報は、OmniPass コントロールセンターの「ユーザー設定」タブの「ユーザー情報」で確認できます。






## バックアップした登録情報を読み込む

- 1 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Softex」→「OmniPass  
コントロールセンター」の順にクリックします。  
「OmniPass コントロールセンター」ウィンドウが表示されます。
- 2 「ユーザーの管理」タブをクリックします。
- 3 「ユーザーのインポート/エクスポート」をクリックします。  
「ユーザーのインポート/エクスポート」ウィンドウが表示されます。

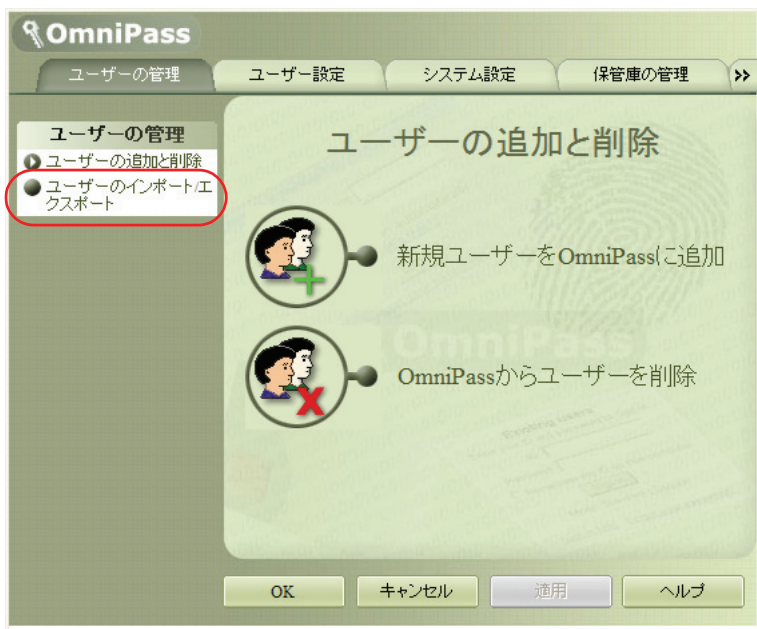




- 4 「新しいユーザーを OmniPass にインポートする」をクリックします。  
「ファイルを開いてユーザーをインポートします」ウィンドウが表示されます。

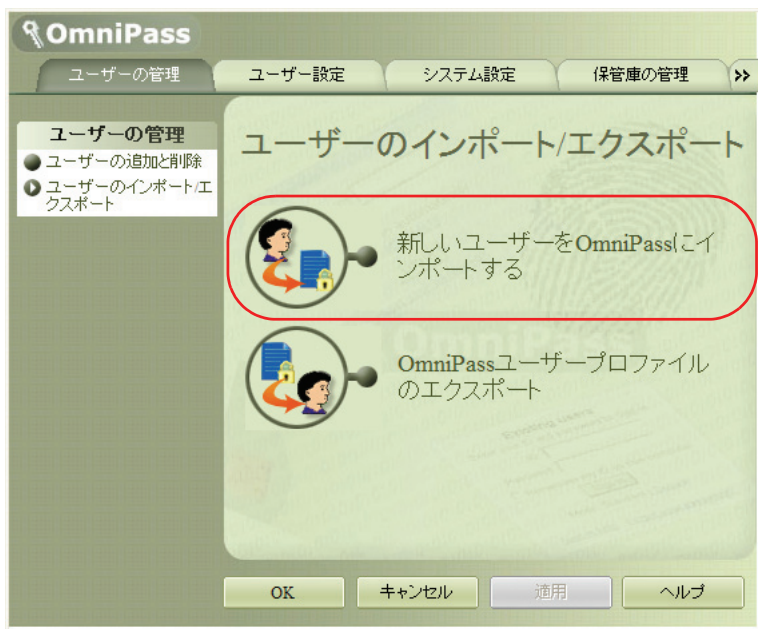

5

- 5 保存してある登録情報を選択し、「開く」をクリックします。  
「OmniPass インポートユーザー」ウィンドウが表示されます。

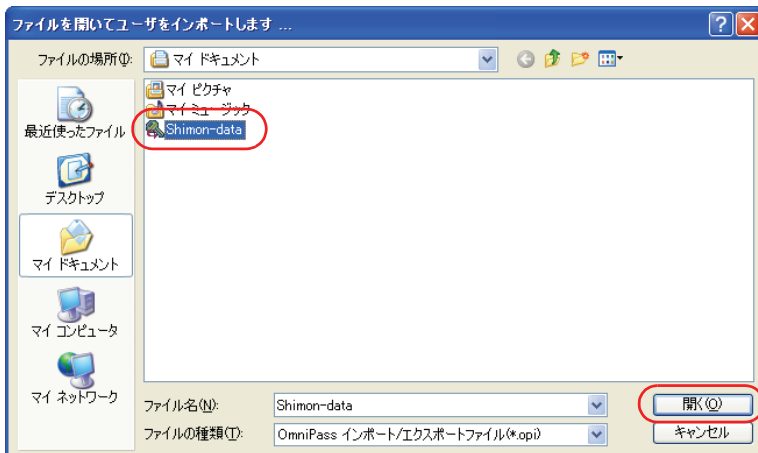

- 6 ユーザー名、ドメイン、パスワードを入力し、「次へ」をクリックします。**  
「OmniPass のユーザーインポートが完了しました」というメッセージが表示されます。  
ユーザー名、パスワードおよびドメインには、エクスポートした登録情報で使っていたものと同じものを入力してください。  
「登録情報をバックアップする」(→ P.61)

OmniPass インポート ユーザー

**OmniPass** ユーザー名とパスワードの確認

インポートするOmniPass用のユーザー プロファイルで使用していたユーザー名、ドメイン(またはコンピュータ名)、およびパスワードを入力してください。  
注: OmniPassのみで使用するユーザーをインポートする場合は、ドメイン名を空白にしてください。

ユーザー名:


ドメイン:

パスワード:

別のユーザーとしてインポート

次へ キャンセル

- 7 「OK」をクリックします。**

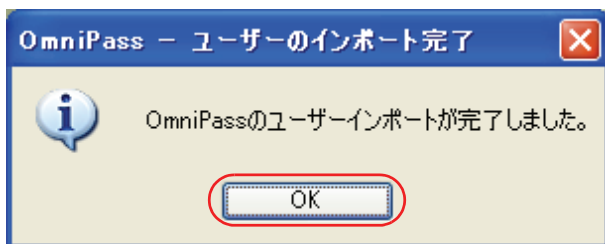

- 8 パソコンを再起動します。**  
パソコンを再起動することにより、インポートした登録情報が有効になります。

# 6

## 第6章

### 困ったときには

指紋認証機能の使用に際して問題が発生した場合の対処方法と、ソフトウェアの再インストール方法などについて説明しています。

- |                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 1 困ったときには .....                     | 68 |
| 2 ソフトウェアのアンインストール／再インストールについて ..... | 73 |

# 1 困ったときには

指紋認証機能のご使用に際して何か困ったことが起きた場合は、本章に記載されている内容をお調べください。エラーメッセージが表示された場合の対処方法やお客様からお問い合わせの多いトラブルに関する症状、原因、対処方法を記載しています。

問題が解決できない場合は、ご購入元にご確認いただくか、故障・修理に関するお問い合わせ先（→『取扱説明書』）にご相談ください。

## 指紋認証全般

症状	原因	対処	参照先
指紋の認証画面が表示されない	以下のような場合に非表示になります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>指紋認証を連続3回失敗した</li> <li>前回の認証時に、指紋認証をキャンセルした (ESC キー押下など)</li> <li>アプリや OS の設定が変更された</li> </ul>	OmniPass ツールバー上の「指紋アイコン」をクリックして、指紋認証画面を再表示させてください。	「指紋認証で Windows にログオンする」(→ P.28) 「指紋認証でホームページにログインする」(→ P.43)
	指紋センサーが認識されていない	指紋センサーの状態をデバイスマネージャで確認してください。	—
入力した指紋が赤色で表示される	指紋の読み取りに失敗した	指のスライドのさせかたが正しいか、指紋センサーに傷や汚れが付いていないか確認してください	「指のスライドのさせ方」(→ P.11) 「指紋センサーの清掃について」(→ P.10)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>登録されている指紋情報に、認証に必要な特徴が不足している</li> <li>現在の指紋の状態が、登録時から大きく変化している</li> </ul>	パスワード入力で Windows にログオンし、指紋情報を再登録してください。	「指紋認証で Windows にログオンする」(→ P.28) 「指紋を追加登録する」(→ P.54)
	OmniPass にユーザー情報が正しく登録されていない、または破損している	ユーザー情報の再登録を行ってください	「指紋認証の登録情報を変更する」(→ P.51)

症状	原因	対処	参照先
指紋入力画面は表示されているが、指をスライドしても反応がない	指紋センサーの初期化に失敗した	一度「キャンセル」をクリックして認証画面を閉じ、再度認証画面を表示させてください。 それでも改善しない場合は、コントロールパネルの「指紋センサー」で、ナビゲーション機能を無効にすることで改善する場合があります。	—

## Windows ログオン時

症状	原因	対処	参照先
別のアプリケーションまたはドライバをインストールしたら、指紋認証で Windows にログオンできなくなった	新たにインストールしたアプリケーション／ドライバが OmniPass と競合している	新たにインストールしたアプリケーションやドライバをアンインストールして、もう一度ご確認ください。一部のネットワークドライバやセキュリティアプリケーションには、Windows のログオン処理を変更するものがあります。	—
Windows 起動時に、指紋認証の画面が表示されずにデスクトップまで進んでしまう	Windows のログオンパスワードを設定していない	Windows のログオンパスワードを設定してください。 Windows XP では、パソコンに登録されているユーザーが一人のみ、かつパスワードが設定されていない場合、常にそのユーザーが使用するものとしてログオン認証を省略してしまいます。	「Windows のログオンパスワードを設定する」(→P.14)
「OmniPassはこのアカウントのパスワードが確認できないことを検出しました。パスワードを再確認してください。」というメッセージが表示される	Windows のログオンパスワードが変更されている	表示された入力画面で、変更後のパスワードを OmniPass に登録してください。	「指紋認証の登録情報を変更する」(→ P.51)

## 指紋センサーをお使いになる方へ

症状	原因	対処	参照先
以前はログオンできていたアカウントが、指紋認証でログオンできなくなった	Windows XP Professional をお使いの場合、新しい管理者ユーザーを追加すると、「Administrator」アカウントはよろこ画面からログオンできなくなります。 OmniPass では、よろこ画面に表示されないユーザーは指紋認証でログオンすることはできません。	新しい管理者ユーザーを削除するか、新しいユーザーで指紋認証の登録を行ってください。	「新規にユーザーを登録する」(→ P.24)
	使用していたユーザーアカウントがシステム管理者によって停止された	システム管理者に確認してください。	—
指紋認証の設定をしていないのに、Windows へのログオン時やスタンバイからの復帰時に認証画面が表示される	本パソコンには、お買い上げ時の状態で指紋認証ソフト「OmniPass」がインストールされています。OmniPass がインストールされている場合、よろこ画面など Windows のログオン認証が必要な場面になると、指紋認証の設定を行っていても認証画面が表示されません。	指紋認証の設定を行っていない場合は指紋を入力する必要はありませんので、通常の Windows のユーザー名とパスワードの入力によるログオンを行ってください。	—
複数のユーザーの指紋を登録している場合に、よろこ画面でクリックして選択したユーザーとは違うユーザーでログオンしてしまう	OmniPass は、入力された指紋のみでユーザーを特定します。 この際、よろこ画面でユーザーが選択されていても関知しません。 一人の人が複数の Windows アカウントを使い分ける場合に、同じ指の指紋が登録されていると区別が付かず意図しないユーザーでログオンしてしまう場合があります。	複数の Windows アカウントを使い分ける場合は、アカウントごとに違う指の指紋を登録してください。	—

## ユーザー登録時

症状	原因	対処	参照先
ユーザー名・パスワードの登録画面で、ログオンしているユーザー名とは違うユーザー名が表示される	Windows XP では、コントロールパネルからユーザー名を変更しても、内部的には最初に作成したときのユーザー名で処理を行っています。OmniPass ではこの内部処理用のユーザー名を使用するため、ユーザー名の変更を行った場合、このような状況になります。	そのまま変更前のユーザー名でご使用いただくか、使用したいユーザー名で新しくユーザーを作成してください。	「既存ユーザーの指紋を登録する」(→ P.14) 「新規にユーザーを登録する」(→ P.24)
OmniPass 登録ウィザードでユーザー登録しようとする、そのユーザーはすでに存在しているというエラーが表示される	既に OmniPass にユーザー情報が登録されている	ユーザー情報を変更するには、一度ユーザーを削除して再登録してください。	「指紋認証の登録情報を変更する」(→ P.52)

## ホームページのログイン情報登録時

症状	原因	対処	参照先
「パスワードの記憶」でホームページを登録しようすると「OmniPass-パスワードの記憶エラー」が表示される	登録しようとしている画面にログイン情報が入力されていない	パスワードなどのログイン情報をそれぞれの入力欄に入力してから、再度「パスワードの記憶」を行ってください。	「ホームページ上でログイン情報を登録する」(→ P.30)
	ログイン画面が「パスワードの記憶」では入力欄を検出できない構成になっている	「パスワードウィザードの実行」をクリックし、パスワードウィザードから登録を行ってください。	「パスワードウィザードでログイン情報を登録する」(→ P.34)
「パスワードウィザード」でパスワードの登録ができない	ログイン画面が「パスワードウィザード」では入力欄を検出できない構成になっている	ログイン情報を入力し、「パスワードの記憶」から登録を行ってください。	「ホームページ上でログイン情報を登録する」(→ P.30)
以前は入力できていたホームページのパスワードが、入力できなくなった	半角 / 全角モード、CapsLock、Num キーなどの設定が登録時と異なっている	文字の入力モード(半角/全角、CapsLock、Num キー)を確認してください。	—

## ホームページでのログイン時

症状	原因	対処	参照先
Windows へのログインは指紋認証で行えるのに、登録したホームページでは認証画面が表示されない	「起動オプション」の「現在の Windows ユーザーで OmniPass に自動ログインする」がチェックされていない	OmniPass コントロールセンターの「システム設定」タブを開き、「起動オプション」の「現在の Windows ユーザーで OmniPass に自動ログインする」をチェックしてください。	「OmniPass コントロールセンター」について」(→P.46)
	スタートアップの項目から「scureapp」が外れている	MSConfig を使用して、Windows の起動時に「scureapp」が自動実行されるようスタートアップの設定を有効にしてください。	—
指紋認証を行うと ID やパスワードは入力されるが、自動的にログインしない	ログインボタンを OmniPass が検出できない構成になっている	ログイン情報が入力されたら、手動でログインボタンをクリックしてログインしてください。	—



## 2 ソフトウェアのアンインストール／再インストールについて

### OmniPass をアンインストールする

#### 重要

- ▶ OmniPassのアンインストールを行うときは、管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。

#### POINT

- ▶ アンインストール後に再度 OmniPass をインストールして使用する場合、アンインストールの前に OmniPass のユーザー情報をエクスポートしておく、インストール後にインポートすることで以前の環境を復元することができます。

- 1 「スタート」→「コントロール パネル」の順にクリックします。
- 2 「プログラムの追加と削除」をクリックします。  
「プログラムの追加と削除」ウィンドウが開きます。
- 3 「現在インストールされているプログラム：」の一覧から「OmniPass」を選択し、「変更と削除」をクリックします。  
「Softex OmniPass のアンインストール」ウィンドウが開きます。
- 4 「次へ」をクリックします。
- 5 「Softex OmniPass を完全にシステムから削除してもよいですか？」という確認メッセージが表示されたら、「はい」をクリックします。
- 6 「メンテナンスの完了」が表示されたら、「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」が  になっていることを確認し、「完了」をクリックします。
- 7 パソコンが再起動します。

以上で、アンインストールは完了です。

## OmniPass をインストールする

本パソコンには、お買い上げ時の状態で指紋認証ソフトウェア「OmniPass」がインストールされています。一度アンインストールした後に再度 OmniPass をインストールする場合は、次の手順にしたがってください。

### 重要

▶ OmniPassのインストールを行うときは、管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。

- 1 「ドライバズディスク」を本パソコンの CD/DVD ドライブにセットします。
- 2 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- 3 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。  
[CD/DVD ドライブ]:¥0ther¥0mni¥pass¥setup. exe  
「セットアップの準備」が表示されます。
- 4 「OmniPass セットアップへようこそ」が表示されたら、「次へ」をクリックします。
- 5 「使用許諾契約」が表示されたら、内容を確認し、「はい」をクリックします。
- 6 「インストール先の選択」が表示されたら、「次へ」をクリックします。  
「セットアップ ステータス」が表示されます。
- 7 「InstallShield Wizard の完了」が表示されたら、「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」が  になっていることを確認し、「完了」をクリックします。
- 8 パソコンが再起動します。

以上で、インストールは完了です。

### POINT

- ▶ 以前にOmniPassを使用していて、アンインストール前にエクスポートしたユーザー情報がある場合は、ユーザー情報をインポートすることでアンインストール前の登録情報を復元することができます。  
「バックアップした登録情報を読み込む」(→ P.64)

---

**FMV バリュースシリーズ  
指紋センサーをお使いになる方へ**

B5FJ-1451-01 Z2-00

発行日 2006年10月  
発行責任 富士通株式会社

---

- このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。